

取扱説明書

デジタルビデオカメラ 署**GR-DVP9**

Mini DY NTSC | DIGITAL

こんなことができます ······ P.8

いますぐビデオとP.10 静止画を撮影してみよう

目次

はじめに

これだけは 知っておこう

撮影/初級

撮影/上級

再生

編集

設定

その他

索引



Emovie!

お買い上げありがとうございます。

△ご使用の前に

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」(16~23ページ)と別売アクセサリー キットの「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき、安全に お使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要な ときにお読みください。

目次

はじめに

これだけは 知っておこう編

はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
本書の読みかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
こんなことができます ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
安全上のご注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1	6
各部の名前とはたらき ·······2 準備する ·······2	24
準備する2	27
Stepl バッテリーを充電する2	
Step2 バッテリーを取り付ける ·····2	
Step3 カセットテープを入れる ·····3	
Step4 メモリーカードを入れる3	3
Step5 ベルトやストラップを取り付ける3	
Step6 レンズカバーを開く ·····3	39
Step7 電源を入れる ····································	10
撮影する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
Act.1 設定を確認する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	14
Act.2 液晶画面やファインダーを調整する・・・・・・4	17
Act.3 カメラをかまえる · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Act.4 撮影する範囲を調整する [ズーム] ・・・・・・5	0
Act.5A ビデオを撮影する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Act.5B 静止画を撮影する ·····5	4
上手に撮るコツは・・・・・・・・・・・・・・・・・・5	6
再生する ・・・・・・・・・・・・5	7
ビデオを再生する・・・・・・・・5	7
無記録部分を探す [ブランクサーチ] ・・・・・・・・・6	0
静止画を再生する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
コンセントの電源で使う・・・・・・・・・・・・・・・・6	4
テレビで見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6	
メモリーカードのファイルを削除する ・・・・・・・・・・	

撮影・初級 テクニック編

三脚を使って撮影する ・・・・・・・・71
15秒後に撮影をスタートする [セルフタイマー] ・・・・72
被写体の後ろに太陽があるとき [逆光補正] ・・・・・・・75
動きの速いものを撮影する [スポーツモード] ・・・・・・76
暗い場所で撮影する[ナイトアイ] ・・・・・・・79
暗い場所で撮影する、いろいろな方法・・・・・・82
ビデオテープに静止画を撮る[記念写真モード] ・・・・83
メモリーカードに動画を撮る [動画メモリー] ・・・・・86
動画のサイズを変更する86
メモリーカードに動画を記録する‥‥‥‥‥8
動画を再生する・・・・・・・・・89
頭出しをするためのデータを記録する「DV ナビ」・・・・93

静止画のサイズや画質を変更する ・・・・・・・・・・・99

撮影・上級 テクニック編

撮影方法を手動で設定する[マニュアル撮影] ・・・・・101
画像の明るさを調整する[明るさ補正] ・・・・・・101
ピントを手動で合わせる [マニュアルフォーカス] ・・103
画像の色合いを調節する〔白バランス〕 ・・・・・・104
場面の切り替え部に効果を入れる ・・・・・・・・107
場面切替の種類[フェーダー][ワイプ] ・・・・・・107
場面切替を設定する109
映像に変化をつける [プログラム AE] ・・・・・・・111
プログラム AE の種類 · · · · · · · · · · · · · · 111
プログラム AE を設定する ·····113
効果音を入れる ・・・・・・115
効果音を設定する ・・・・・・・・・・・・・115
撮影中に効果音を入れる・・・・・・・・・・116

再生を 工夫しよう編

再生時の映像に変化をつける [再生演出効果] ……136

メモリーカードの内容を一覧表示する ·····121 頭出しをする[DVナビ] ·····125

映像をコピーする ・・・・・・128

テープからメモリーカードに映像をコピーする …128

ビデオを 編集してみよう編

日時の表示を切り替える137
タイムコード表示を設定する139
ビデオをダビングする ・・・・・・・・・・・・141
ビデオデッキヘダビングする141
デジタルでダビングする143
ビデオ機器やテレビからダビングする145
ビデオを編集する・・・・・・147
自動で編集する147
より正確に自動編集する[シンクロ補正] ・・・・・・156
ビデオに映像を追加する[インサート編集] ・・・・・・159
ビデオに音声を追加する [アフレコ編集] ・・・・・・161
再生時の音声を切り替える164
映像をパソコンで利用する166
ファイルを削除できないようにする [プロテクト] ・・168
画面の表示方法を変更する171
日時/表示設定メニューの設定方法 ・・・・・・・173
撮影設定を変更する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・174
フルオート用の設定を変更する174
テープの撮影時間を 1.5 倍にする
アフレコ可能なモードで録音する
ズーム倍率の上限を設定する
静止画の演出方法を設定する
撮影の感度を設定する

設定を変えて 使いこなそう編

マニュアル用の設定を変更する …………177

頭出しデータを記録する 静止画の画質を設定する 静止画の画像サイズを設定する 静止画の記録方法を設定する

操作音やランプを消す、機能デモを表示する ・・・・・・・	·180
操作音を消す	
撮影ランプを消す	
リモコンの信号を受け付けないようにする	
プログラム AE の効果をデモで確認する	
アフレコ時に効果音を入れる	
動画の画像サイズを設定する	
ファインダーを優先に設定する	
すべての設定をもとに戻す	
設定のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·181
プリント情報を設定する[DPOF 設定] ······	.182
静止画や動画のファイル名をリセットする ・・・・・・・・	.186
静止画の再生画面表示を変更する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
メモリーカードを初期化する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
故障かな?と思ったら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.191
映像にノイズが出たり音声が途切れたら ・・・・・・・・	195
「露が付きました」と表示されたら	.196
ファインダーの中にゴミが入ったら ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.197
使用上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
日常のお手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
アクセサリー一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.202
保証とアフターサービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
サービス窓口案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
海外でお使いになるときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.208
主な仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.209
メニュー一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.212
画面表示の見かた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.216
五十音順索引 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

その他

索引

はじめに

本書の読みかた

取扱説明書は、デジタルビデオカメラの使いかたに応じて8つの編に分かれています。

■これだけは知っておこう編

ビデオカメラの各部の名前から、はじめて使うときの準備、ビデオの撮影や再生の 基本的な手順を説明します。お買い上げ後にはじめて使うときは、必ずお読みくだ さい。

■ 撮影・初級テクニック編

操作は簡単でも効果が大きい、知っていると便利な機能について説明します。『これだけは知っておこう編』の操作に慣れてから、お読みください。

■ 撮影・上級テクニック編

画像の明るさや画面の色のバランスを手動で調節する方法や、ビデオ撮影中にさまざまな効果を挿入する方法などを説明します。

■ 再生を工夫しよう編

静止画の一覧表示の方法や、テープからメモリーカードへの画像のコピーを説明します。また、再生時の映像に変化をつける方法を説明します。

■ ビデオを編集してみよう編

撮影したビデオを編集して、個性的な作品に仕上げるための機能について説明します。

■ 設定を変えて使いこなそう編

ビデオカメラには、上記の編では説明しきれない数多くの機能があります。この編では、各種機能の設定について説明します。

■ その他

故障かなと思ったときの対処方法や、使用上のご注意、日常のお手入れ、主な仕様などについて記載しています。

■ 索引

五十音順索引のほか、メニュー一覧、画面表示の見かたを記載しています。

著作権について

あなたがビデオカメラで録画、録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法 上、権利者に無断で使用できません。なお、鑑賞や興行、展示物などのうちには、個人とし て楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場所がありますのでご注意ください。

記号の意味

本文中には、次の記号が使われています。

ご注意 操作上の注意などが書かれています。



使用上の制限や、知っていると便利 な内容が書かれています。



使用中に起こりうるトラブルや、トラ ブルのように見える現象について書 関連するページを示しています。 かれています。



▶次へ続く
次へ続く
次のページに説明が続きます。

付属品について

付属品をお確かめください。



取扱説明書(本書)

※ アクセサリーは別売です(☞ P.202)。

こんなことができます

照明を消した部屋で、赤ちゃんの寝顔を撮影したい。

プログラム AE メニューの「ナイトアイ」を使えば、暗い場所で撮影するときでもカラー映像で撮影できます(ISP.79)。

日射しのあたる窓際にいる人を撮影したい。

太陽などの強い光を背景にして人物を撮影するときは、人物が真っ黒になってしまいます。

こんなときには「逆光補正」ボタンを使えば、人物をきれいに撮影できます(FSP.75)。

学芸会の舞台上で、スポットライトの中にいる子供を撮影したい。

強い光が当たっている被写体を撮影すると、真っ白に写ってしまいます。 こんなときでもプログラム AE メニューの「スポットライト」を使えば、自然な画像を撮影することができます(呼 P.111)。

走っている車のような動きの速いものをブレさせずに撮影したい。

プログラム AE メニューの「スポーツ」を使えば、ブレをおさえて、きれいに撮影することができます(IPSP.76)。

目的の場面をすばやく探し出して、再生したい。

何度も巻戻しや早送りをするのは面倒なものです。

こんなときには、ナビ機能を使って再生したい場面をあらかじめ頭出しデータとして記録しておきます(『☞P.93、125)。画像を確認しながら場面を指定できるので、すばやく簡単に頭出しができます。

いろいろな効果音を入れて楽しみたい。

「サウンド」ボタンで、撮影時に拍手や歓声といった効果音を挿入できます (『 P.115)。また、撮影したあとに効果音を追加すること (アフレコ編集) もできます (『 P.161)。


撮影した映像をパソコンでも利用したい。

カメラが捉えている映像やテープに記録した映像を、メモリーカードに記録できます。記録した映像をパソコンに取り込んで音声やBGMを追加して、オリジナルムービー作りを楽しみましょう(『『マP.166)。

見たい場面だけをすぐに楽しみたい。

たくさん映像を撮るほど、編集にも手間と時間がかかってしまうものです。こんなときには、自動編集機能を使うと、気に入った場面だけを集めたテープを簡単に作成できます。さらに「アフレコ編集」「場面切替効果」「プログラム AE」機能を合わせて使えば、テレビドラマや映画のような効果を付けることもできます(『87P.147)。

いろいろな機器と接続して活用できます

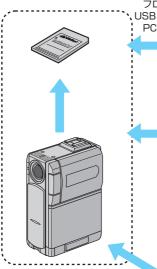

フロッピーアダプター USB リーダー/ライター PC カードアダプター

> USB ケーブル DV ケーブル



パソコンで 加工する

- ・リアルタイムに動画を取り込む
- ・テープから動画を取り込む
- ・動画や静止画をメールに添付する
- ・メモリーカードに効果音を追加する
- ※詳しくは、アクセサリーキット (VU-P9K)付属のソフトウェア取扱説明書をご覧ください。

S/AV/編集コード・DV ケーブル





テレビで 見る・撮る

- ・撮影したビデオをテレビで見る (List P.65)
- ・テレビの映像をビデオテープに撮る (© 3 P.145)

ビデオデッキで 編集する


- ・ダビングする (アナログ 🖙 P.141) (デジタル 🕸 P.143)
- ・DV 端子付ビデオにダビングする (© ? P.143)
- ・場面と場面のつなぎめに効果をつけて 自動的に編集する (♥〒 P.147)
- 録画済テープにタイトルなどの画像を 挿入する (LS P.159)
- ・録画済テープにナレーションや効果音を 追加する (© ③ P.161)


ここに紹介したものは、ほんの一例。ほかにも、いろいろな使いかた・楽しみかたがあります。「設定を変えて使いこなそう編」(►3P.171~P.181)をご覧ください。

いますぐ ビデオと静止画を撮影してみよう


箱を開けたら、何はともあれビデオを撮影してみましょう!

最初はバッテリーが充電されていないので、コンセントにつないで撮影し、再生してみます。ボタンやランプの名前なんて知らなくても大丈夫。ともかく、この通り操作すれば撮影できます。

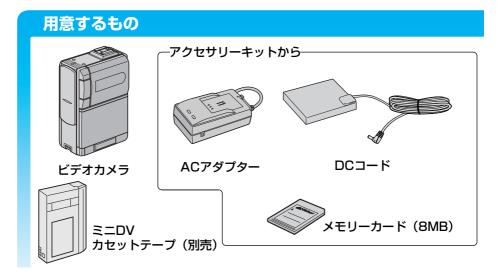


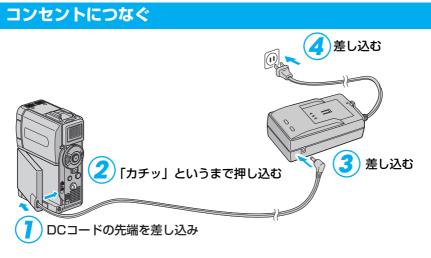


カセットテープを入れる

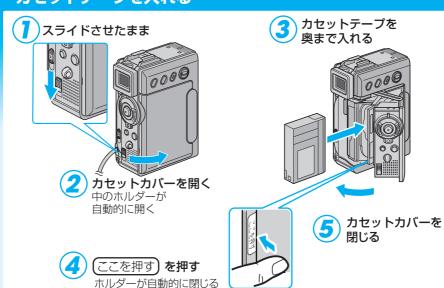


メモリーカードを入れる

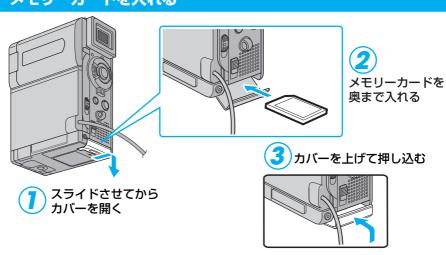



撮影できる状態にする

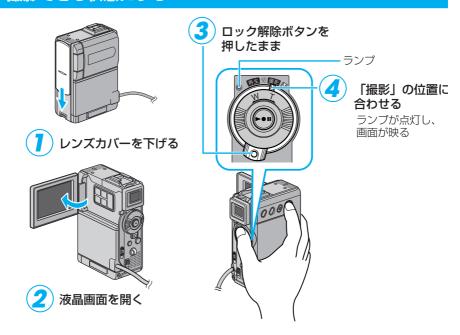


ビデオを撮影する

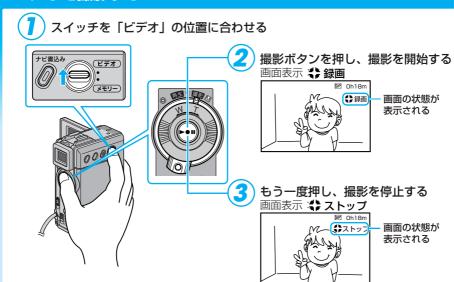


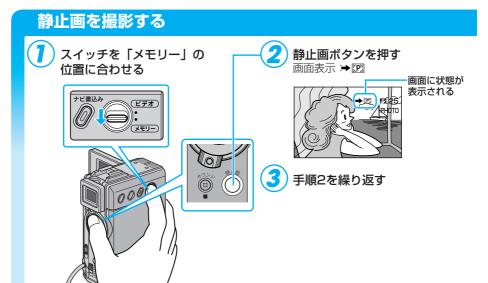

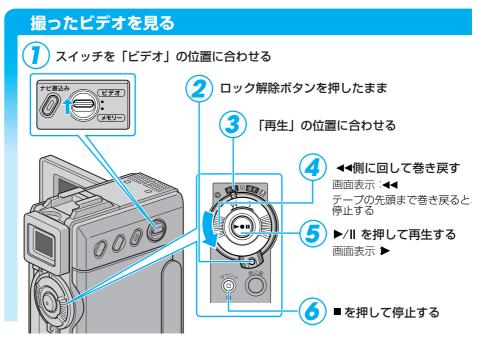

撮った静止画を見る

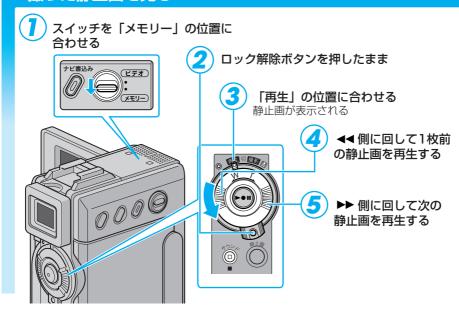

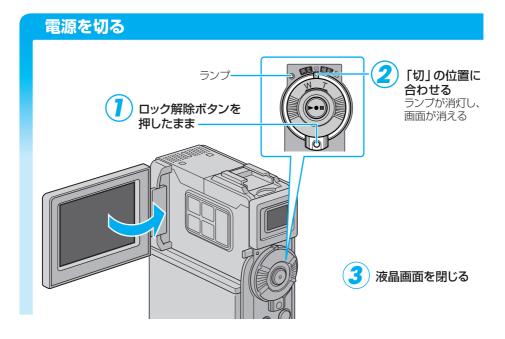

機能デモを見てみよう

本機には、場面切替 (🔊 P.107)やプログラム AE (🔊 P.111)などの機能を確認するためのデモモードがあります。ビデオカメラをお使いになる前に、是非一度ご覧になってください。

機能デモを表示させるには

カセットテープを入れずに電源ダイヤルを「撮影」またはMの位置に合わせてから3分経つと、液晶画面にビデオカメラの機能デモが自動的に表示されます。 機能デモを途中でやめるには、電源を切ってください。

機能デモを表示しないようにすることもできます 嗲 P. 180~181

ビデオ撮影、本番へ GO!

とにかくすぐに撮影をしてみるステップはこれで終了。次は、いよいよ撮影本番! バッテリーを使い、いろいろなシーンを撮影しましょう。

バッテリーの充電には約90分(BN-V107-Sの場合)かかります。この待ち時間を利用して、まず「これだけは知っておこう」編のページに目を通してみてください。きっと撮影のときに役立ちます。

「これだけは知っておこう」編 **□** □ P. 27~70

バッテリーで撮影する © P. 29

上手に撮るコツ **© P. 49、56**

安全上のご注意

安全のために必ずお守りください

絵記号について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵記号が記載されています。 これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然 に防止するための表示です。絵記号の意味をよく理解して本文をお読みください。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡 または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定され る内容を示しています。



⚠ 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡ま たは重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害 を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの 発生が想定される内容を示しています。

絵表示の説明

●注意(危険、警告を含む)が必要なことを示す記号





してはいけない行為(禁止行為)を示す記号













●必ずしてほしい行為(強制、指示行為)を示す記号





-般的指示

⚠危険

■バッテリーは絶対に分解、加工(はんだ付けなど)、加熱、火中 投入などをしない



- ・液漏れ、発熱、破裂、発火し、火災やけがの原因となります。
- ■高温の場所(60℃以上)にバッテリーを置かない
 - ・発熱、破裂、発火の原因となります。



- ■バッテリーの端子部に金属物(ネックレスやヘアピンなど)を接触させない
 - ・ショートして発熱し、火災やけがの原因となります。
 - ・持ち運びの際にはキャップを取り付けて、金属物と端子が接触しないようにしてください。



■AC アダプターは指定以外のビデオカメラやバッテリーに使わない



- ・性能や形状が異なると、火災や故障、感電の原因となることがあります。
- ・指定されたものか確かめ、ビデオカメラやアクセサリーの取扱説明書もよくお 読みください。
- ■AC アダプターの分解や改造をしない
 - ・火災や感電の原因になります。
 - ・お客様ご自身による点検、整備、修理は危険です。絶対におやめください。
 - 内部の点検・整備・修理は販売店に依頼してください。





■液漏れを起こしたバッテリーを使わない

- ・液漏れを起こしたバッテリーはショートによる発熱で、さわるとやけどをする 原因となります。
- \bigcirc
- ・バッテリーの液が漏れたときは、バッテリー取り付け部の液をよく拭き取って から新しいバッテリーを取り付けてください。
- ・バッテリーの液が身体や衣服についたときには、水でよく洗い流してください。 万一、目などに液が入った場合はきれいな水で洗った後、ただちに医師に相談 してください。

■濡れたバッテリーは使わない

・故障、感電、発熱、発火の原因となります。



■煙が出たり、へんな臭いがするときなどは、バッテリーをはず す、または電源プラグを抜く



- ・販売店に修理を依頼してください。
- そのまま使用すると火災や感電の原因となります。
- ・お客様ご自身による修理は危険です。絶対におやめください。



■落としたり、壊れたときなどは、バッテリーをはずす、または 電源プラグを抜く



- ・販売店に修理を依頼してください。
- ・そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。
- ・お客様ご自身による修理は危険です。絶対におやめください。



■内部に水や異物が入ったときは、バッテリーをはずす、または 電源プラグを抜く



- ・販売店に修理を依頼してください。
- ・そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。
- ・お客様ご自身による修理は危険です。絶対におやめください。



■電源コードが傷んだときは、電源プラグを抜く

- ・販売店に修理を依頼してください。
- ・芯線が露出していたり、断線したままで使用すると、火災や感電の原因になります。





企警告

■持ち運ぶときには、液晶画面やファインダーを持たない

・液晶画面、またはファインダーを持って運ぶと、故障したり落として、 けが の原因となります。



■不安定な場所に置かない

- ・ぐらついた台の上や傾いた所には置かないでください。
- ・落ちたり、倒れたりして、故障やけがの原因となります。



■指定の電源電圧以外で使用しない

・火災や感電の原因となります。



■電源コードを傷つけない

- ・火災や感電の原因となります。
- ・次のようなことをすると、傷つく原因となります。ご注意ください。 加工する、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重いものをのせる、 熱器具に近づける。



■内部に物を入れない

・カセットテープの出し入れ口などから、金属類や燃えやすいものなどを入れないでください。



- ・火災や感電の原因となります。
- 特にお子様にご注意ください。

■内部の部品に触らない

- ・カセットテープの出し入れ口から見える部品に触らないでください。
- ・感電や故障の原因となります。



■機器を接続するときは、電源を切る

・電源を入れたまま接続すると、感電や故障の原因となります。



■分解や改造はしない

- ・火災や感電の原因となります。
- ・お客様ご自身による点検、整備、修理は危険です。絶対おやめください。
- 内部の点検・整備・修理は販売店に依頼してください。





■自動車などの運転中に使用しない

・運転をしながら、撮影、再生をすることは絶対におやめください。 交通事故の原因になります。



■レンズやファインダーを太陽や強い光源に向けない

・レンズやファインダーを太陽に向けたまま放置しておくと、集光により内部部 品が破損して発熱し、火災や故障の原因となります。



■ぬらさない

- ・火災や感電の原因となります。
- ・風呂場では使用しないでください。
- ・雨天、降雪中、海岸、水辺で使用するときは、ご注意ください。
- ・水などの入った容器 (花びん、植木鉢、コップ、化粧水、薬品など) は、こぼれたりしますので、機器の近くに置かないでください。



■雷が鳴り出したら、電源プラグにはふれない

・感電の原因となります。



■電源プラグが不完全な接続状態で使用しない

- ・接触不良で発熱し、火災や感電の原因となります。
- ・最後までしっかりと接続してください。



■電源プラグにほこりや金属物を付着させない

- ・ほこりや金属物を伝わって電気が流れ、ショートや絶縁不良で発熱し、火災や 感電の原因となります。
- ・ほこりや金属物が付着しているときは、電源プラグを抜き、取り除いてください。



■上に乗らない

・倒れたり、こわれたりして、けがの原因になります。特に小さなお子様がいる で家庭ではご注意ください。



⚠注意

■充電中のバッテリーに長時間触れない

・温度が上がり、長時間皮膚がふれたままになっていると、低温や けどの原因となることがあります。



■電源コードはコードの部分を持って抜かない

- ・コードの部分を持って抜くと、コードが傷つき、火災や感電の原 因となることがあります。
- ・プラグの部分を持って抜いてください。



■ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

・感電の原因となることがあります。



■次のような場所には置かない、使わない

- 砂浜などの砂ぼこりのある所
- ・湿気やほこりの多い所
- ・調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気の当たる所
- 熱器具の近くなど
- ・真夏の車内など高温になる所
- ・直射日光の強い所
 - 火災や感電、故障の原因となることがあります。

■上に重い物を置かない

・バランスがくずれて倒れたり落下して、けがの原因となることがあります。



■カセットの出し入れ口に手を入れない

- 手をはさまれてけがをする原因となります。
- 特にお子様にご注意ください。





⚠注意

■本体に衝撃を与えない

・けがをするおそれがあります。また、本機が故障する原因となります。



■指定以外のアクセサリーを使わない

- ・性能や形状が異なると、火災や故障、感電の原因となることがあります。
- ・本機に指定されたものか確かめ、アクセサリーの取扱説明書もよくお読みください。



■別売の照明用ライトなどを使うときはライト部に顔、素手、髪 の毛などを近づけない

・高温のため、やけどや髪の毛が燃える原因となります。



■本機やアクセサリーなどを布などでおおった状態で使用しない

・熱がこもって変形したり、火災の原因となることがあります。



■コード類は正しく配置する

・ACアダプターの電源コードや接続用コードなどは、足にひっかけると製品の落下や転倒などによりけがの原因となることがあります。



・十分注意して接続、配置してください。

■長期間使用しないときはバッテリーをはずし、電源プラグを抜く

・電源が「切」でも本機に電気が流れていますので、安全のためにお守りください。



■別売の三脚を不安定な状態で使用しない

・足などの上に倒れる、けがをする原因となります。また、本機が故障する原因となります。



・足などを引っかけないようにご注意ください。強風にもご注意ください。

■移動するときは、電源プラグや接続コード類をはずす

・接続したまま移動すると、コードが傷つき、火災や感電の原因となることが あります。



・カセットテープも取り出しておいてください。

⚠注意

■バッテリーやグリップベルト、ストラップは正しく取り付ける



・正しく取り付けられていないと、落下によりけがや故障の原因となることがあります。

■お手入れするときは、バッテリーをはずし、電源プラグを抜く



・電源が「切」でも機器に電源が流れていますので感電の原因となることがあります。

■5年に一度は内部の点検を販売店に依頼する




- ・内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないで使用し続けると、火災や 感電の原因となることがあります。
- ・湿気の多くなる梅雨期の前に点検すると、より効果的です。
- ・費用については、販売店にご相談ください。

■強い電波や磁気の発生する所、または雷が近いときは使用しない




- ・故障の原因となることがあります。
- ・テレビの上や近くでは使用しないでください。
- ・ACアダプターを使用しているときは、なるべく本機から遠ざけてご使用ください。


■飛行機内で使うときは、航空会社の指示に従う

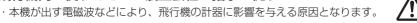



各部の名前とはたらき

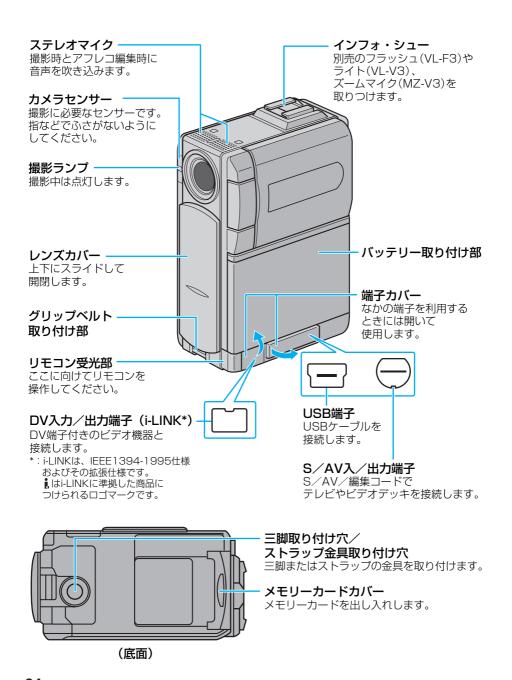

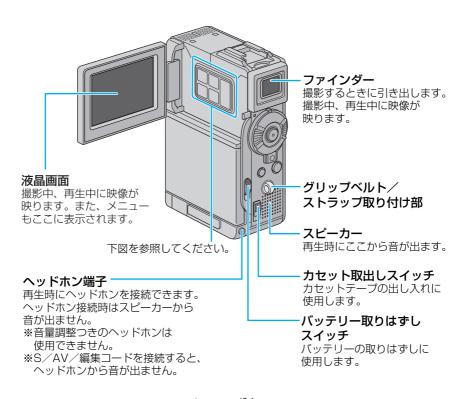



メニューを表示します。

動画メモリー/インフォボタン

メモリーカードに動画を 撮影するときに使用します。 また、静止画、動画、 効果音の情報を表示する ときにも使用します。

インデックス/ナビボタン

メモリーカード内の静止画・動画・ 効果音を一覧表示します。 また、あらかじめ設定した場面を 頭出しするときにも使用します。

- 「+」・「ー」ボタン メニューなどを操作し

メニューなどを操作します。 画面の明るさの調節にも 使用します。

決定/選択ボタン

メモリー内で項目を決定します。 また、静止画・動画・効果音を 選択するときにも使用します。

各部の名前とはたらき

フォーカス/音量+ボタン・

ピント合わせに使用します。 また、音量を上げるときにも 使用します。

逆光補正/音量-ボタン

逆光補正に使用します。 また、音量を下げるときにも 使用します。

ナビ書込みボタン

頭出しするためのデータを 記録するときに使用します。

モード選択スイッチ

ビデオテープへの撮影・再生と メ干リーカードへの撮影・再牛を 切り替えます。

カセットカバー

電源ランプ 電源が入っている

ときに点灯します。

撮影/再生・一時停止ボタン

ビデオの撮影を開始または 終了します。

再生時には、ビデオや静止画の 再牛操作に使用します。

サウンド/停止ボタン

撮影中またはアフレコ編集中に、 効果音を挿入します。 再生時には、ビデオの再生や 静止画の連続再生を停止します。

静止画ボタン -

メモリーカードに静止画を 撮影する、またはテープに 静止画を撮影します。

ズーム/シャトルサーチダイヤル

撮影中、映像のズームを行います。 再生中は、ビデオの早送り・ 巻き戻しや静止画の再生操作に 使用します。

ロック解除ボタン

電源ダイヤル

電源の入切、撮影と再生などを 切り替えます。

撮影・・・・・・・全自動で撮影できます。

M •••••• 撮影方法を細かく 設定できます。

切 ・・・・・・・・ 電源が切れます。

再生 ••••• ビデオや静止画を


見るときに切り替えます。

準備する

Step1 バッテリーを充電する


バッテリーの充電には、別売アクセサリーキット(VU-P9K)の AC アダプターを使用します。

バッテリーを充電するときには、バッテリーのキャップを取りはずしてください。

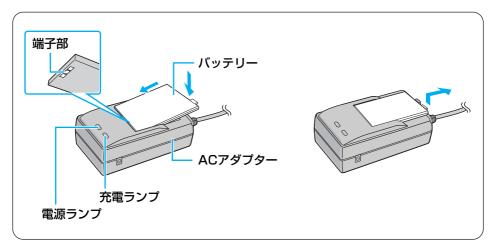

AC アダプターの電源コードを コンセントに差し込む

電源ランプが点灯します。

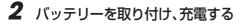


- ①端子部を下にして AC アダプターに 差し込みます。
- ②カチッと音がするまでACアダプターに押し付けてください。

充電ランプが点滅します。



 AC アダプターに DC コードを 接続しないでください。充電 できません(L容 P.10、64)。



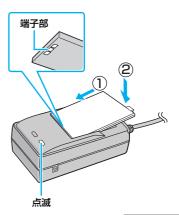


》次へ続く

3 充電ランプの点滅が点灯に変わったら、バッテリーを取りはずす

バッテリーが充電されました。

ACアダプターからバッテリーを取りはずすときは、バッテリーの突起部に指をかけて持ち上げると、簡単にはずれます。

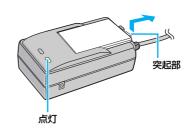

4 AC アダプターの電源コード を抜く






- 充電時間の目安(室温 10℃~35℃):標準バッテリー(BN-V107-S)で約90分、 長時間バッテリー(BN-V114-S)で約120分。
- 海外でもバッテリーを充電できます(**瓜**3 P.208)。



◆ 十分に充電しても撮影できる時間が短くなったときは、バッテリーの寿命です。新しいバッテリーに交換してください(瓜舎P.202)。

Step2 バッテリーを取り付ける

バッテリーは出荷時には充電されていません。AC アダプターで充電してからお使いください。充電が終わっていない場合など、必要に応じて AC アダプターを取り付けて使用することもできます(LSTP.64)。

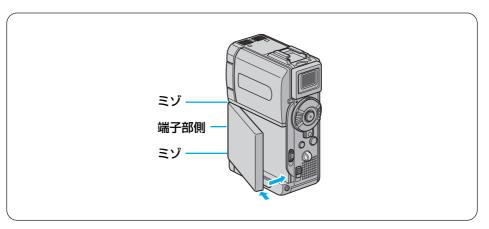

7 充電済みのバッテリーを取り 付ける

- ①端子部側を奥にし、2カ所のミゾを 合わせてビデオカメラに差し込みま す。
- ②カチッと音がするまでビデオカメラ に押し付けてください。

ご注意

バッテリーはカチッと音がするまで確実に取り付けてください。確実に取り付けられていないと、使用中にバッテリーが落下することがあります。




バッテリーを取りはずすには

電源ダイヤルが「切」の位置に 合っていることを確認する

合っていないときは、ロック解除ボタンを押しながら、「切」の位置に合わせてください。




電源を切らずにバッテリーを 出し入れすると、故障する恐 れがあります。

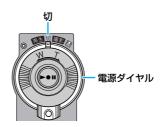

2 「バッテリー取りはずし」スイッチを下にスライドさせたまま、バッテリーを取りはずす

バッテリーを開くようにして取りはずしてください。

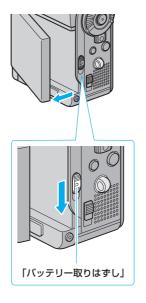




- 取りはずしたバッテリーを持ち運んだり、保管したりするときには、キャップを取り 付けてください。
- バッテリーとS/AV/編集コードを使用しているときは、バッテリーを取りはずす前に、S/AV/編集コードを取りはずしてください。


Step3 カセットテープを入れる

ビデオを撮影するには、ミニ DV カセットテープを使用します。

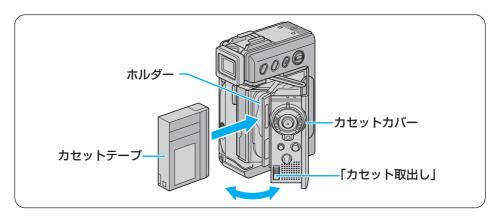

「カセット取出し」スイッチを矢 印の方向にスライドさせたまま、 カセットカバーを手で開ける


ビデオカメラ内部のホルダーが自動的に開きます。

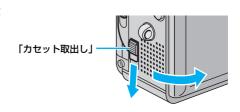

2 カセットテープをホルダーに入れる

カセットテープのラベル面をカセットカバー側に、カセットテープのふたの部分を奥にして入れます。

カセットテープを指で軽く押して、ホルダーの奥まで確実に入れてください。

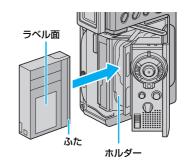

ご注意

テープがからまるなど、一度 トラブルのあったカセットテープは使用しないでください。故障の原因となります。

準備する

3 ホルダーの「ここを押す」を押す

ホルダーが自動的に収納されます。


ホルダーが収納されない場合、カセットカバーを完全に開いてカセットテープを取り出し、少し待ってから入れ直してください。

ご注意

- 指などをはさまれないように で注意ください。
- **4** カセットカバーをカチッと音が するまで押して閉める

カセットテープを取り出すには

前ページの手順2で、カセット テープを引き出す

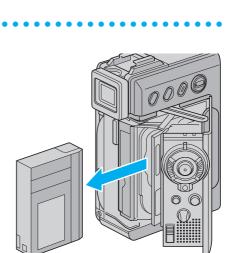


000



Step4 メモリーカードを入れる


静止画を撮影するには、メモリーカード(SD Memory Card、または MultiMedia Card)を使用します。

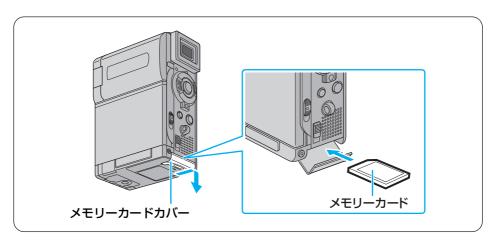

- 電源ダイヤルが「切」の位置に 合っていることを確認する
 - 合っていないときは、ロック解除ボタンを押しながら、「切」の位置に合わせてください。

ご注意

- 電源を切らずにメモリーカードを出し入れすると、故障する恐れがあります。
- **2** メモリーカードカバーをスライドさせてから開ける

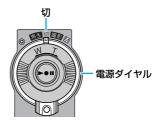




準備する

3 メモリーカードの切り欠き部分を奥にして図の方向に差し込む

奥までしっかりと、まっすぐ差し込んでください。

ご注意

メモリーカードの金属部分を 触らないでください。

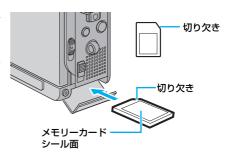


4 メモリーカードカバーを閉める

メモリーカードカバーを上げてから、 カチッと音がするまで押し込んでく ださい。

ご注意

- 新たに購入したメモリーカードを使用するときは、ビデオカメラで初期化(フォーマット)してください(呼客P.189)。
- 別売アクセサリーキットのメモリーカードは、何らかのトラブルが起こったとき以外は初期化しないでください。効果音などが失われます。効果音などを過って失ったときは、パソコンから取り込んでください(瓜等 P.117, 166)。

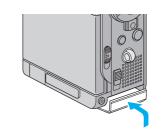


メモリーカードを取り出すには

1 前ページの手順3でメモリーカードを押す

メモリーカードが少し出てきます。

2 出てきたメモリーカードを引き 抜く

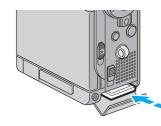



SDメモリーカードについて

大切な画像を消してしまわないように、メモリーカードへ記録できなくすること(ライトプロテクト)ができます。ライトプロテクトをかけるには、メモリーカード側面のスイッチを「LOCK」の位置に合わせてください(スイッチを戻すと、再び記録できるようになります)。




Step5 ベルトやストラップを取り付ける


別売アクセサリーキット(VU-P9K)のグリップベルトや付属品のストラップを取り付けると、長時間でも楽に撮影ができます。ビデオカメラの落下を防止するためにも、グリップベルトまたはストラップを取り付けることをお勧めします。

グリップベルトとストラップは同時に取り付けられないので、どちらか一方を選んで取り付けてください。


グリップベルトを取り付ける

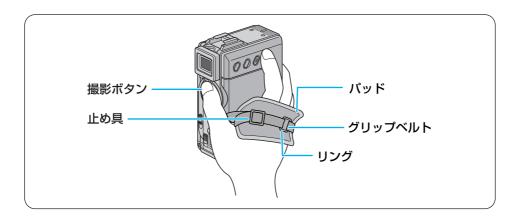

1 パッドをはがして、パッドの中のグリップベルトを (a), (b) 2つに分ける

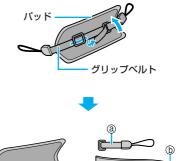


2 2 つに分けたグリップベルトを ビデオカメラの前後にある取り 付け部にそれぞれ取り付ける

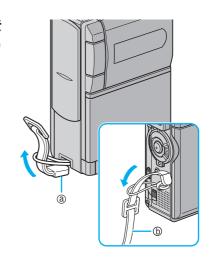


- **3** 長いベルトの先を短いベルトに付いているリングに通す
- 4 長さを調整し、止め具で固定する
 - 親指を撮影ボタンの位置に合わせて 構えたときに、ビデオカメラがぐら つかない程度にベルトを締めてくだ さい。
 - ご注意
- ベルトがはずれるのを防ぐため、ベルトの先を止め具から2cm以上出してください。




ベルトがパッドから長くはみだしてしまう場合は、パッドの中に折り込んでで使用ください。

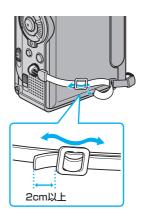


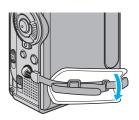

ストラップを取り付ける

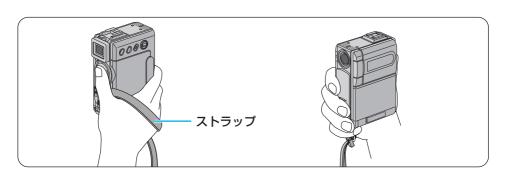

ストラップの先をビデオカメラの後ろにある取り付け部に取り付ける

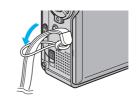

2 ビデオカメラ底面のネジ穴に金 具を取り付ける

ご注意

金具はコインなどを使って回し、確実に取り付けてください。締め付けがゆるいと金具がはずれてビデオカメラに当たり、傷をつけることがあります。



- 3 ストラップの長さを止め具で調節する
 - 親指を撮影ボタンの位置に合わせ、小指が金具にかかるようにして構えたとき に、ビデオカメラがぐらつかない程度に調節してください。


持ち運ぶときには

ストラップの長さを調節すれば、移動中に肩にかけられるようになります。


- ご注意
- ストラップはビデオカメラにのみ使用してください。
- ビデオカメラに金具を取り付けた状態で、金具を強くにぎらないでください。

Step6 レンズカバーを開く

撮影する前に、レンズカバーを下げておきます。

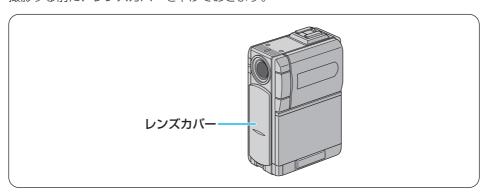


1 親指を当てながら、カバーを下 げる

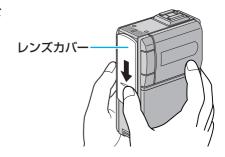

レンズカバーを閉めるには

親指を当てながら、カバーを上
 げる

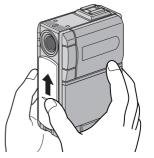


ご注意

- ビデオカメラをカバンにしまうときや使わないときには、レンズ保護のためにレンズ が完全にかくれるまでレンズカバーを上げてください。
- レンズカバーを上げ下げするときは、レンズに触れないようにしてください。

Step7 電源を入れる

電源は液晶画面やファインダーと連動しています(クイックパワーオフ機能)。 液晶画面を開く(またはファインダーを引き出す)とすぐに撮影を始められ、液晶画面と ファインダーを元に戻すだけで電源が切れます。

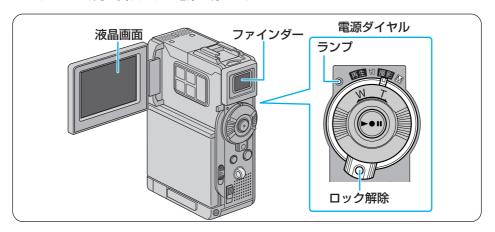

電源を入れるには

つぎの2つの条件が揃ったときに電源が入り、ランプが点灯します。どちらを先にして も構いません。

■電源ダイヤル

ロック解除ボタンを押したまま電源ダイヤルを回し、「撮影」または「M」の位置に合わせる。

■液晶画面とファインダー

液晶画面を開く、またはファインダーを引き出す(レンズカバーが開いていないときは、液晶画面またはファインダーに「レンズカバー」と表示されます)。

ファインダーを引き出すときは、ファイン ダー上部に指をかけて引き出す。



電源を切るには

ロック解除ボタンを押したまま、電源ダイヤルを「切」に合わせる。 または、液晶画面とファインダーを元に戻す。



● 液晶画面を開いて、ファインダーも引き出している場合、液晶画面とファインダーの どちらに映像や文字、記号を表示させるかを選ぶことができます(**☞** P.180)。 お買い上げ時には、液晶画面が優先されるように設定されています。

ご注意

- 長期間使わないときは、電源ダイヤルを「切」に合わせ、バッテリーまたは AC アダプターを取りはずしてください(瓜等 P.30、64)。
- ビデオカメラをカバンにしまうときや使わないときには、レンズ保護のためにレンズ が完全にかくれるまでレンズカバーを上げてください。
- レンズカバーを上げ下げするときは、レンズに触れないようにしてください。

再生するには

撮影とは異なり、次の操作だけで電源が入り、ランプが点灯します。

■電源ダイヤル

ロック解除ボタンを押したまま電源ダイヤルを回し、「再生」の位置に合わせる。

電源を切るには


ロック解除ボタンを押したまま、電源ダイヤルを「切」に合わせる。

ご注意


- 液晶画面を閉じていても電源が入ります。気づかずにバッテリーを消費してしまうことがあるので、再生したあとは必ずランプが消灯していることを確認してください。
- 長期間使わないときは、バッテリーまたは AC アダプターを取りはずしてください (『3 P.30、64)。

日付・時刻を合わせるには

ビデオカメラには出荷時に日時を設定してありますが、お客様のお手元に届くまでに時刻がずれたり、設定が消えていることがあります。お使いになる前に、正しい日時を設定しなおしてください。また、日時が異なる国へ旅行するときも、日時設定を変更してください。 画面に「日時を設定してください」とメッセージが表示されたときは、時計用の内蔵電池が空になっています。内蔵電池を充電するため、AC アダプターを 24 時間以上接続してから日時を設定してください。

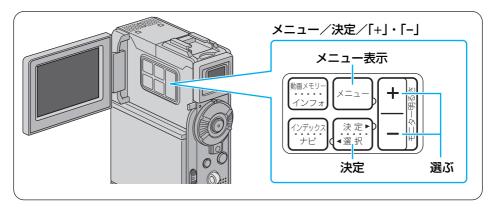


▮ 液晶画面を開く

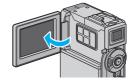

2 ロック解除ボタンを押したまま電源ダイヤルを回し、「M」の位置に合わせる

ランプが点灯し、液晶画面に映像が表示されます。

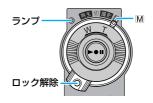

3 「メニュー」ボタンを押して、メニューを表示する





4 「+」・「−」ボタンを押して「回」 を選び、「決定」ボタンを押す


撮影日時/表示設定メニューが表示されます。



5 「+」・「-」ボタンを押して「年月日時計合わせ」を選び、「決定」ボタンを押す

年が変更できるようになります。

- **6** 「+」・「−」ボタンを押して正しい年に合わせる
 - 数値を大きくする→「+|ボタン
 - 数値を小さくする→ [-」ボタン

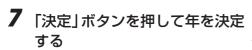

月が変更できるようになります。





大きくする

8 同様にして、月日と時刻を合わせ、 「決定」ボタンを押す

「戻る」が反転します。

夕 「決定」ボタンを2回押す


メニューが終了し、撮影画面に戻ります。



撮影する

Act.1 設定を確認する


撮影前に、撮影モードなどの設定とテープやメモリーカード、バッテリーの残量を確認します。まず、電源ダイヤルとモード選択スイッチの設定を確認します。

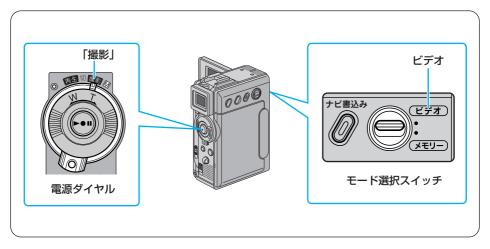

上図のように設定されていないときは、下記の手順で設定してください。この取扱説明書では、特に断りがないときは上図の設定で操作しています。

- モード選択スイッチを「ビデオ」の位置に合わせる
 - モードについては、次ページの「モードごとの特徴」で説明します。
- **2** ロック解除ボタンを押したまま 電源ダイヤルを回し、「撮影」の 位置に合わせる



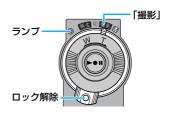

モードごとの特徴

ビデオ

特徴:ビデオを撮影し、テープに記録します。

- ビデオ映像の中に、写真のような場面(静止画)を約6秒間挿入することもできます (『37 P.83)。
- メニューで設定を変更すると、静止画をビデオテープに挿入するのと同時に、メモリーカードにも記録することができます(『『 P.176)。このときの静止画のサイズは、640 × 480 ドットになります。

メモリー

特徴:静止画や動画を撮影し、メモリーカードに記録します(LSTP.54、86)。


- ●静止画では4種類、動画では2種類のサイズがあります。
- ビデオモードよりもバッテリーで長時間使えます。



- メモリーカードに記録される静止画には、画質の良いファイン(F)とたくさん撮れるスタンダード(S)の2種類があります(瓜舎P.99、176)。
- 静止画のサイズには、640 × 480 ドット、1024 × 768 ドット、1280 × 960 ドット、1600 × 1200 ドットの4種類があり、数字が大きなものほどサイズが大きいことを表します(瓜舎 P.99、176)。一般にサイズが大きくなるほどきれいに印刷できますが、メモリーカードに記録できる枚数は少なくなります。印刷を目的としない場合には、小さなサイズに設定しておけば、より多くの枚数を撮ることができます。
- 動画のサイズには、160 × 120 ドット、240 × 176 ドットの2種類があり、数字が大きなものほどサイズが大きいことを表します(『☞ P.86、180)。160 × 120 ドットは、メールに添付して送りたいときなど、なるべく少ない容量で保存したいときに設定します。240 × 176 ドットでは記録できる秒数が減ります。


画面表示を確認する

テープ、メモリーカード、バッテリーの残量を確認します。

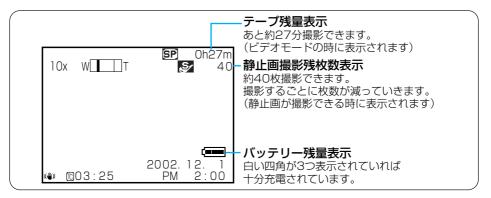

液晶画面を開くか、ファインダーを引き出す

撮影画面が表示されます。

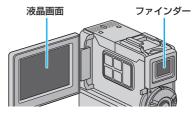

2 画面表示を確認する


● バッテリー残量が少なくなったときは、バッテリーを充電してください(**■**3 P.27)。

- テープ残量が足りない場合は、テープを交換するか、または録画モードをLPにしてください(■3P.31、174)。
- メモリーカードの静止画撮影可能枚数が足りない場合は、メモリーカードを交換してください。または、不要な静止画を削除してください(『多P.33、67)。
- 静止画撮影可能枚数は、撮影画像、画像サイズ、画質モードの変更などによって増減します(**№**3 P.55)。
- 入れたばかりのテープでは、テープ残量は表示されません。テープを 10 秒間 ほど走行させて表示してください。
- テープ残量は目安としてお使いください。 使用するカセットテープによっては、正しく表示されない場合があります。 80 分テープの巻き始めでは、正しい残量表示が出るまでに多少時間のかかる ことがあります。

Act.2 液晶画面やファインダーを調整する


液晶画面を使うとき

画面表示や映像を見やすいように、液晶画面を調節します。

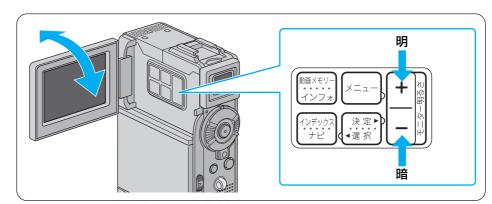

▮ 液晶画面の角度を調節する


液晶画面枠の上下に手を添えて、見 やすい角度に傾けてください。

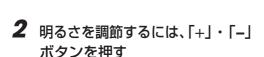


• 見やすい明るさに調節してください。

明るくする → [+|ボタン

暗くする → [-」ボタン

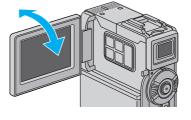

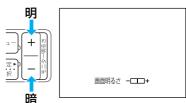


液晶画面とファインダー

液晶画面の表示とファインダー画面の表示は同じです。この取扱説明書では、液晶画面を使う場合を例にとって説明します。ファインダーを使用する場合は、液晶画面を開く代わりにファインダーを引き出してください(LSTP.48)。

ファインダーを使うとき

周りが明るすぎて液晶画面が見えにくいときや、バッテリーで長時間撮影したいときは、ファインダーを使って撮影することをお勧めします。

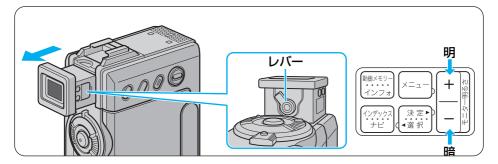

- ファインダー上部に指をかけて 引き出す
- **2** ファインダー内の画面の見え方 を調節する
 - ファインダーをのぞきながらレバー を動かし、文字がはっきり見えたと ころで止めてください。
- **3** 明るさを調節するには、液晶画面を開いて「+」・「-」ボタンを押す
 - システム設定メニュー(『愛P.180) で、「優先設定」の設定を「ファイン ダー」に変更してから操作します。
 - 見やすい明るさに調節してください。
 明るくする → 「+」ボタン
 暗くする → 「-」ボタン






Act.3 カメラをかまえる

安定した映像を撮るためのコツは、画面に映っている人が動いてもビデオカメラは動かさないことです。ビデオカメラがふらつかないように、安定した姿勢をとりましょう。




Act.4 撮影する範囲を調整する[ズーム]

ズームダイヤルを使って、撮影する範囲を調整できます。画面に被写体が小さく見えているときは望遠側(T)へ調整し、より広い範囲を画面に収めたいときは広角側(W)へ調整します。

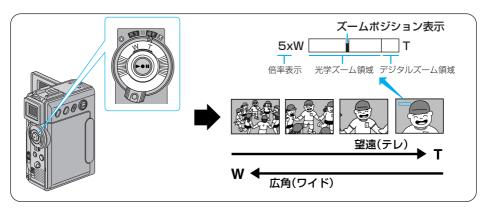

I ズームダイヤルを回す

- 望遠(遠くのものを大きくする) → 「T」
- 広角(撮影範囲を広げる) → 「W」

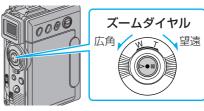



● 可変速ズーム : ズームダイヤルは少し回すとゆっくり、いっぱいまで

回すと早くズームできます。

● 最大ズーム倍率 : 何倍までズーム可能にするかを変更できます。

(**I**SS P.174)。

● 10 倍以上のズーム : 10 倍までの映像に比べて、デジタル処理をするため (デジタルズーム) 多少映像品質が劣化します。

● 接写したいとき: W側にいっぱいまで回すと、レンズから約5cmまで (マクロ撮影)被写体に近づいて撮影できます。



●10倍以上のズームが使用: メモリーモードに設定すると使用できません。また、できない ビデオモードに設定していても、映像をデジタル処理す

● 勝手に広角(W)になる : T側にいっぱいまで回すと、レンズから被写体を 1 m 以上離さないとピントが合いません。 ピントが合わな


いときは、自動的にW側に調整されます。

テレマクロ機能を設定すると、T側で約60cmまで近づいて撮影できます(呼3 P.177)。

る機能(デジタルワイドなど)との併用はできません。

Act.5A ビデオを撮影する

ボタン 1 つで、簡単に撮影できます。

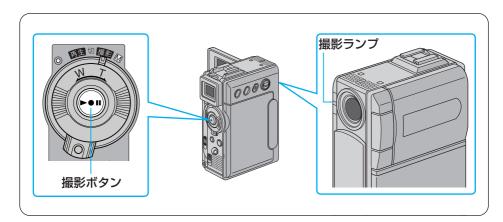


撮影ボタンを押し、撮影をはじめる

●「ポン」と音がするまで押してくださ い。

画面に「録画」と表示されます。


ビデオカメラ上部の撮影ランプが点灯します。

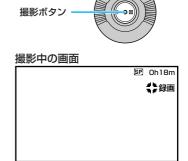

2 撮影をやめるには、もう一度撮影ボタンを押す

●「ポポン」と音がするまで押してくだ さい。

画面に「ストップ」と表示されます。

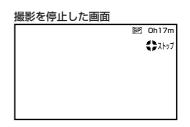



• 周囲が暗いときには、別売ビデオライト(VL-V3)での撮影をお勧めします。



撮影する



・ 実撮影時間の目安

バッテリー	ファインダー使用時	液晶画面使用時
BN-V107-S	約35分	約30分
BN-V114-S	約1時間15分	約1時間
VU-V840KIT*(別売)	約3時間15分	約2時間40分
VU-V856KIT*(別売)	約4時間50分	約4時間5分

連続撮影時間の目安(最大撮影時間)

バッテリー	ファインダー使用時	液晶画面使用時
BN-V107-S	約1時間10分	約1時間
BN-V114-S	約2時間30分	約2時間
VU-V840KIT*(別売)	約6時間30分	約5時間20分
VU-V856KIT*(別売)	約9時間40分	約8時間10分

※VU-V840KIT および VU-V856KIT は、バッテリーを付属のバッテリーポーチに入れ、DC コードでバッテリーポーチとビデオカメラを接続して使用します。バッテリーをビデオカメラに直接取り付けることはできません。

撮影時間は、ズームを使ったり、撮影/撮影停止を繰り返すなどで短くなります。バッテリーは撮影予定時間の約3倍分で用意されることをお勧めします。

実撮影時間は撮影、撮影停止、電源の入/切、ズーム動作などを繰り返したときの撮影時間です。 実際には、これよりも短くなることがあります。

● 撮影中の音声をモニターしたいときは

ビデオカメラのスピーカーからは撮影中の音声は出ません。音声を聞きながら撮影したいときは、 別売のヘッドホンをヘッドホン端子に接続して聞いてください。このとき音量は再生時に調節したときと同じ音量になります(『冬 P.58)。

あとで自動編集するときは

無記録部分をつくらないように撮影してください。詳しくは「タイムコードと無記録部分」 (瓜冬 P.140)をご覧ください。

あとでインサート編集やアフレコ編集をするときは

録画モードをSPにして撮影してください(ISS P.174)。

アフレコ編集をするときは、音声モードも 12BIT にして撮影してください (Line P.164、174)。 お買い上げ時には録画モードは SP、音声モードは 12BIT に設定されています。



■ 電源が切れてしまったら

撮影を停止してから5分経つと、ビデオカメラの節電とテープ保護のため自動的に電源が切れます。再び撮影したいときは、ファインダーを一度入れ、再び引き出してください。液晶画面をお使いのときは、液晶画面を一度閉じ、再び開いてください。

● バッテリー残量表示(□が点滅)が出たら


バッテリーが少なくなっています。バッテリーがなくなると自動的に電源が切れます (LST P.46)。 電源が切れる前にバッテリーを交換してください。

● 正常に録画できない

ビデオヘッドが汚れているかもしれません(『** P.195)。大切な撮影の前には試し撮りをして、正常に録画、録音されていることをご確認ください。

Act.5B 静止画を撮影する

静止画の撮影も、ボタン1つでできます。

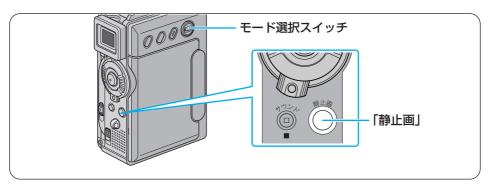

1 モード選択スイッチを「メモリー」 の位置に合わせる



2 「静止画」ボタンを押す

シャッター音がして、静止画が記録されます。

→ 2 の矢印が点滅して静止画をメモリーカードに取り込みます。





撮影枚数の目安

画像サイズ 画質モード	マルチメディアカード		SD メモリーカード						
	8MB (別売)	16MB (別売)	32MB (市販)	8MB※ (付属)	8MB (市販)	16MB (市販)	32MB (市販)	64MB (市販)	
640×480	ファイン	約50枚	約105枚	約210枚	約39枚	約46枚	約98枚	約205枚	約405枚
	スタンダード	約160枚	約320枚	約640枚	約134枚	約150枚	約295枚	約625枚	約1215枚
1024×768	ファイン	約25枚	約50枚	約100枚	約17枚	約20枚	約46枚	約98枚	約190枚
	スタンダード	約80枚	約160枚	約320枚	約55枚	約66枚	約145枚	約310枚	約605枚
1280×960	ファイン	約16枚	約32枚	約64枚	約11枚	約12枚	約28枚	約62枚	約120枚
	スタンダード	約50枚	約100枚	約200枚	約37枚	約44枚	約98枚	約205枚	約405枚
1600×1200	ファイン	約10枚	約20枚	約40枚	約7枚	約8枚	約18枚	約40枚	約78枚
	スタンダード	約34枚	約68枚	約135枚	約24枚	約28枚	約62枚	約130枚	約260枚

- ※動画やサウンドをメモリーカードに記録すると、静止画の撮影枚数は少なくなります。
- ※アクセサリーキット同梱のメモリーカードには、出荷時にサウンドデータが記録されています (瓜舎 P.115)。このため撮影枚数は若干少なくなります。
 - 画質設定(モード)には、画質の良い順にファイン、スタンダードの2種類があります。 画質設定を変更するときには(瓜舎 P.99、176)
 - 画像サイズを変更するときには(ICS P.99、176)
 - 周囲が暗いときは、別売ビデオフラッシュ (VL-F3)、別売ビデオライト (VL-V3)での撮影をお勧めします。



• 静止画撮影時は、手ぶれ補正機能が働きません。

上手に撮るコツは

ビデオカメラを動かさない



安定した映像を撮るためのコツは、画面に映っている人が動いてもビデオカメラは動かさないことです。

左右に動くものを撮影したいときは水平に、高さのあるものは垂直にゆっくり動かします。そのときのコツは、撮り始めと撮り終わりでカメラをピタッと止めることです。

カメラリハーサルを行う



撮影を始める前にカメラリハーサルをして、ビデオカメラの操作に慣れておきましょう。どのタイミングでどんな操作をするかシナリオを書いておくことで、本番の撮影がスムーズになります。

また、周りの明るさや被写体との距離なども事前にチェックして、それぞれ適切な状態で撮影できるように準備しておきます。

いろいろなアングルで撮影する





正面からだけでなくいろいろなアングルで撮影すると、同じ被写体でも印象の違う映像を撮影できます。液晶画面の傾きを、見やすいように調節してください。

また、液晶画面を 180° 回転させて画面を 被写体に見せながら撮影すると、より生き 生きとした表情を撮影できます。




- 対面撮影中は、ファインダーを引き出せばファインダーにも映像が表示されます。
- 対面撮影中の液晶画面の映像は鏡に映ったように左右が反転しますが、撮影したビデオは左右が反転しません。
- 対面撮影中のファインダーや液晶画面上の表示は簡略化されます。テープ走行表示と、 ビデオカメラにトラブルが生じたときの警告表示のみ表示します。


再生する

ビデオを再生する

撮影した映像を、ビデオカメラの液晶画面で見ることができます。

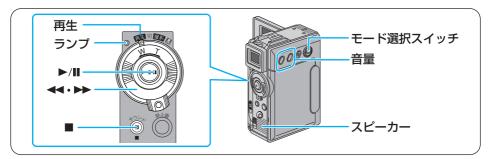

▮ 液晶画面を開く

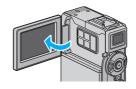


2 モード選択スイッチを「ビデオ」 の位置に合わせる




3 ロック解除ボタンを押したまま 電源ダイヤルを回し、「再生」の 位置に合わせる

> ランプが点灯し、液晶画面に青い画面 が表示されます。

4 「シャトルサーチ」ダイヤルを「◀◀」側に回して、テープを巻戻す

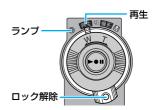


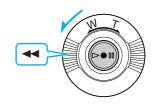


≫次へ続く

再生する

5 ▶/**川** ボタンを押して、再生する ビデオが再生されます。

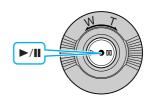


6 見終わったら「■」ボタンを押して、テープを停止する

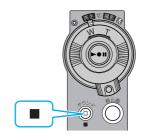

スピーカーの音量を調整するには

ビデオの再生中に「音量+」・「音量-」ボタンで、スピーカーの音量を調整できます。

- 大きくする → 「音量+」ボタン
- 小さくする → 「音量-」ボタン

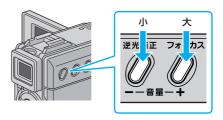




ビデオの操作方法について

早送り再生やコマ送り再生をするには、再生中に次の操作を行います。

早送り再生	▶▶ を回す または 回し続ける	
巻戻し再生	◀◀ を回す または 回し続ける	
一時停止	▶/∥ を押す	
コマ送り再生	▶/IIを押したあとリモコンの ◀・▶ ボタンを押すと ▶ 正転コマ送り ◀ 逆転コマ送り	

通常の再生に戻すには、「▶/Ⅱ」ボタンを押します。 リモコンでも操作できます(瓜~ P.203)。

リモコンを使うと、スロー再生もできます(**瓜** P.203)。

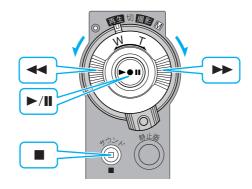



- 早送り再生、巻戻し再生は9倍速で再生します。
- 一時停止の状態が約3分続くと、自動的に停止します。
- 停止の状態が約5分続くと、自動的に電源が切れます(AC アダプターを使用していない場合)。




- 早送り/巻戻し再生中やスロー再生中は、映像が多少みだれます。
- 正転スロー再生を約5分、または逆転スロー再生を約5分(80分テープのときは 20秒)続けると自動的に通常再生に戻ります。
- 「▶/Ⅱ」ボタンを押すと、映像が一時停止します。その後、青い画面が表示されることがあります。
- 圏 モザイク状のノイズが出たり、 青い画面のまま映像が出ないときは、ビデオカメラのヘッドを清掃してください(P3 P.195)。

無記録部分を探す [ブランクサーチ]


ビデオテープの中にある5秒間以上の無記録部分を探します。

途中まで記録したビデオテープを取り出したり、再生してしまったときなどに、撮影開始点を効率よく見つけることができます。

7 液晶画面を開く

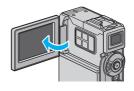


2 モード選択スイッチを「ビデオ」 の位置に合わせる

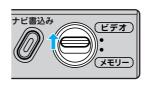

3 ロック解除ボタンを押したまま 電源ダイヤルを回し、「再生」 の位置に合わせる

> ランプが点灯し、液晶画面に青い画面 が表示されます。

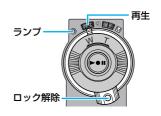

4 「メニュー」ボタンを押して、 メニューを表示する





5 「+」・「−」ボタンを押して「□」 を選び、「決定」ボタンを押す

ビデオ再生モード設定メニューが表示 されます。



6 「+」・「−」ボタンを押して「ブランクサーチ」を選び、「決定」ボタンを押す



「実行」と「戻る」が表示されます。

7 「+」・「-」ボタンを押して「実行」を選び、「決定」ボタンを押す



ブランクサーチがスタートします。

5 秒間以上の無記録部分を見つけると、約3 秒手前で自動的に停止します。


ブランクサーチを中止するには、「■」 ボタンを押します。



- すでに映像が記録されている部分でも、5 秒間以上の無記録部分があると停止します。 停止した位置以降にも記録されている部分がないか、録画を開始する前によく確認し てください。
- ブランクサーチを映像の記録された部分からスタートすると早送り方向に、無記録部 分からスタートすると巻き戻し方向にブランクサーチを行います。
- 無記録部分の約3秒手前で停止しますので、そこから録画をスタートすると、約3 秒間映像が上書きされてしまいます。必要に応じて再生し、録画スタート位置を確認 してください。

静止画を再生する

撮ったその場で静止画を確認できます。

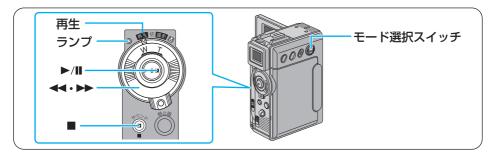


▮ 液晶画面を開く



- **2** モード選択スイッチを「メモリー」 の位置に合わせる
- **3** ロック解除ボタンを押したまま電源ダイヤルを回し、「再生」の位置に合わせる

ランプが点灯し、液晶画面に最後に撮 影した静止画が再生されます。


直前に動画などの操作を行ったときは、静止画が再生されません。次ページの「静止画が再生されないときは」の手順を行ってください。

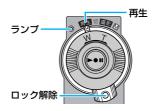



4 「シャトルサーチ」ダイヤルを 「◀◀」側に回して、前の静止画 を再生する

次の静止画を再生するには「▶▶」側に回してください。

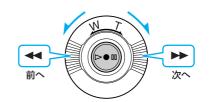

連続再生の操作方法について

静止画を連続して再生するには、手順4で次の操作を行います。

連続再生(正方向)	▶ /Ⅱを押す
連続再生 (逆方向)	連続再生(正方向)中に ◀◀を押す
停止	連続再生中に■を押す


リモコンでも操作できます(**L**愛 P.203)。

静止画が再生されないときは

次の手順で静止画を再生します。


| 「選択」ボタンを押す

メモリーセレクト画面が表示されます。 画面の数字は、それぞれのファイル数 を表しています。

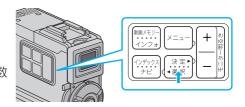

2 「+」・「-」ボタンを押して「静 止画」を選び、「決定」ボタンを 押す

液晶画面に静止画が再生されます。

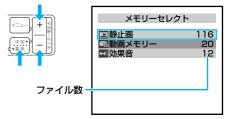




- 静止画を再生したあとに撮影を行った場合、最後に撮影された画像の次に撮影されます。すでに撮影した画像に上書きされることはありません。
- メモリーカードに記録された静止画像ファイルは DCF (Design rule for Camera File systems) に対応しています。 DCF 対応していない機器との互換性はありません。

コンセントの電源で使う

室内で撮影または再生するときは、別売アクセサリーキット(VU-P9K)のACアダプターを使ってコンセントから電源を取ると、バッテリーの消費を気にせず使用できます。

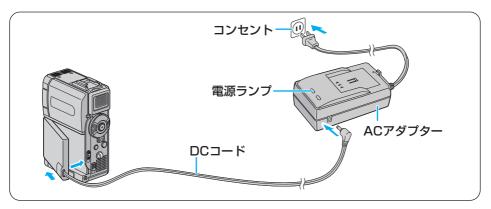

- DC コードをビデオカメラに取り付ける
 - ①端子部側を奥にしてビデオカメラに 差し込みます。
 - ②カチッと音がするまでビデオカメラ に押しつけて取り付けてください。
- **2** DC コードを AC アダプターに 接続する
- **3** AC アダプターの電源コードを コンセントに差し込む

AC アダプターの電源ランプが点灯します。






ACアダプターは、海外でも使用できます(■3 P 208)。

テレビで見る

みんな揃ってビデオを見たいときには、ご家庭のテレビなどにビデオカメラを接続すると 便利です。

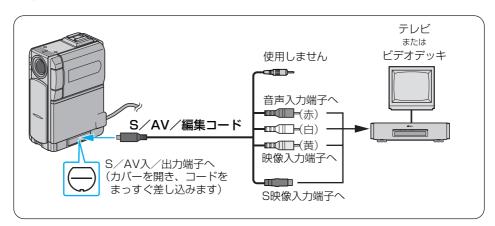

接続する

ビデオカメラをテレビやビデオデッキに接続するには、別売アクセサリーキット(VU-P9K)のS/AV/編集コードを使用します。

- 『ビデオカメラの電源を切り、AC アダプターを接続する。
 - ACアダプターの取り付け(ICTP.64)
- **2** 「S / AV 入/出力」端子に、S / AV /編集コードを接続する
- **3** テレビやビデオデッキの映像入力端子と音声入力端子に、S / AV /編集コードを接続する
 - テレビやビデオデッキにS入力端子があるときは、S入力端子へも接続します。 より高画質の映像をお楽しみいただけます。

再生する

 ロック解除ボタンを押したまま電源ダイヤルを回し、「再生」の位置 に合わせる

》次へ続く

2 テレビの電源を入れる

● ビデオデッキに接続している場合は、ビデオデッキの電源も入れます。

3 テレビのチャンネルやビデオデッキの入力モードを設定する

- テレビに接続したとき テレビの入力モードを、ビデオカメラを接続した端子に切り替えます(例えば 「ビデオ 1、ビデオ 2、ビデオカメラ | など)。
- ビデオデッキに接続したとき テレビを、ビデオを見るチャンネルに合わせ、ビデオデッキの入力モードを外部 入力に設定します。

テレビ画面が青くなります。

4 再生する

- ビデオを再生するには(ISTP.57)
- 静止画を再生するには(№ P.62)

画面の文字や記号を隠すには

再生日時/表示設定メニューで、次のように設定してください(**№** P.171)。

- 画面表示切替 → モニターまたは切
- 日時表示 → 切
- タイムコード → 切



- ご使用になるテレビやビデオデッキによって、入力モードの設定方法は異なります。 詳しくはテレビやビデオデッキの取扱説明書をご覧ください。
- 再生映像をズームしたい (📭 P.134, 135)
- 再生映像に変化を付けたい(P.136)




- テレビに映像が出ない、または音声が出ないときは、ビデオ再生モード設定メニューで「アナログ入力」を「切」に設定してください(瓜舎 P.214)。
- 圏 モザイク状のノイズが出たり、 青い画面のまま映像が出ないときは、ビデオカメラのヘッドを清掃してください(© P.195)。

メモリーカードのファイルを削除する


静止画を選択して削除する

メモリーカードに空きがなくなると静止画を撮れなくなります。新しいメモリーカードと 交換するか、不要な静止画を削除してください。

ここでは、静止画を削除してメモリーカードの空きを増やす方法を説明します。

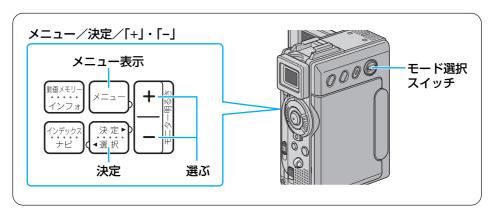

▮ 液晶画面を開く

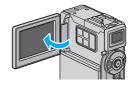


ナビ書込み

- **2** モード選択スイッチを「メモリー」 の位置に合わせる
- **3** ロック解除ボタンを押したまま 電源ダイヤルを回し、「再生」の 位置に合わせる

液晶画面に静止画が表示されます。

静止画が表示されないときは (取る P.63)

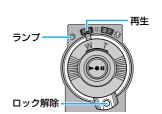

ビデオ



メモリーカードのファイルを削除する

4 「メニュー」ボタンを押して、メニューを表示する





5 「+」・「-」ボタンを押して「削除」 を選び、「決定」ボタンを押す




「表示ファイル」「すべて」が表示され ます。

6 「決定」ボタンをもう一度押す 削除画面が表示されます。





7 「シャトルサーチ」ダイヤル「◀◀」または「▶▶」側に回して、 削除したい静止画を表示する

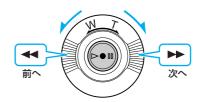

8 「+」・「-」ボタンを押して「する」
を選び、「決定」ボタンを押す


表示されている静止画が削除されます。





- **9** 他の静止画も削除したいとき は、手順7~8を繰り返す
- 10 静止画の削除を終了するとき は、「戻る」が選ばれていること を確認して「決定」ボタンを3回 押す



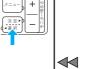



メモリーカードのファイルを削除する

すべての静止画を削除する

ここでは、すべての静止画を削除してメモリーカードを空にする方法を説明します。





削除画面が表示されます。

2 「+」・「-」ボタンを押して「する」 を選び、「決定」ボタンを押す

静止画がすべて削除されます。

● 削除をやめるには「戻る」を選びます。








- SDカードのライトプロテクトスイッチを「LOCK」の位置に合わせていると、静止 画は削除できません(**■**3 P.35)。
- プロテクトした静止画は、上記の操作で削除されません(■3 P.168)。プロテクトした 静止画を削除するには、あらかじめプロテクトを解除しておきます(■3 P.170)。
- ご注意
- 削除中はメモリーカードを取り出したり、電源を切らないでください。 故障などの原因となることがあります。
 - また、別売のACアダプターをお使いください。途中でバッテリーがなくなると、故障の原因となります。
- 削除した画像は元に戻せません。削除する前に内容を確認してください。

三脚を使って撮影する

三脚を使用するとビデオカメラが安定し、記念撮影やズーム機能を使った撮影で役立ちます。

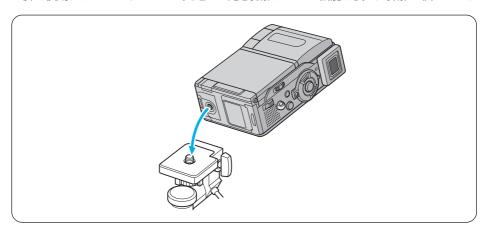


- ▮ 三脚のネジとビデオカメラ底面のネジ穴を合わせる
- 2 三脚のネジを回して固定する




• ご使用になる三脚の取扱説明書もご覧ください。


15 秒後に撮影をスタートする [セルフタイマー]


撮影者が一緒に写る場合などには、セルフタイマーを使います。 みんなで写ったビデオや 静止画を残したいときにご利用ください。

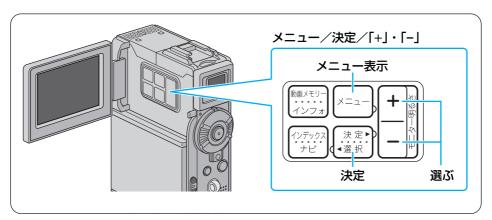

- **1** 三脚などでビデオカメラを固定する
 - 三脚を使うには(**瓜**3 P.71)
- 2 液晶画面を開く

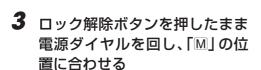

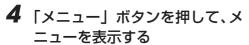

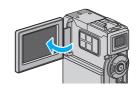





5 「+」・「-」ボタンを押して「図」 を選び、「決定」ボタンを押す

マニュアル設定メニューが表示されます。



「+」・「-」ボタンを押して「セルフタイマー」を選び、「決定」ボタンを押す

「切」と「入」が表示されます。

- **7** 「+」・「-」ボタンを押して「入」 を選び、「決定」ボタンを押す
- 8 「決定」ボタンを2回押して撮影 画面に戻る

画面にセルフタイマーマーク(**ど**)が 表示されます。


- ダボタンを押して、セルフタイマー撮影を開始する
 - ビデオ → 撮影ボタン
 - 静止画 → 「静止画」 ボタン

撮影ランプが点滅します。

撮影ランプの点滅が早くなると、撮影 がもうすぐ始まります。

- ランプ点灯
- → ビデオの撮影開始
- → 静止画の撮影



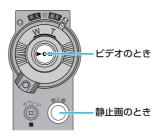




15 秒後に撮影をスタートする [セルフタイマー]

10 セルフタイマーを解除するには、手順フで「切」を選ぶ

一時的に通常のフルオート撮影をするには、セルフタイマーを解除せずに電源ダイヤルを「撮影」に合わせます。この場合、電源ダイヤルを「M」に合わせると、ふたたびセルフタイマー撮影になります。

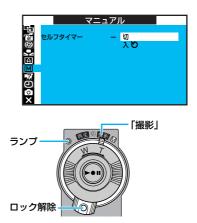

撮影が始まるまでにセルフタイマーを止めるには

手順9でボタンを押したあとでもう一度ボタンを押すと、撮影が開始される前にセルフタイマーが止まります。


- ビデオ → 撮影ボタン
- 静止画 → 「静止画」ボタン



- セルフタイマーで撮影ボタンまたは「静止画」ボタンを押してから撮影が始まるまで の時間は、約 15 秒間です。
- 撮影ランプはシステム設定メニューの「タリー」が「切」になっていると点灯しません (■等 P.180)。
- リモコンを使用すれば、撮影開始や停止の操作が、より手軽に行えます(📭 P.203)。
- 液晶画面を 180 度回転させると、撮影中の被写体を確認しながら撮影できて便利です (『3 P.56)。


被写体の後ろに太陽があるとき [逆光補正]

太陽に向かって撮影すると、太陽を背にした被写体(人物)が暗くなって撮影されます。このようなときに「逆光補正」ボタンを押すと、被写体が明るく補正されます。

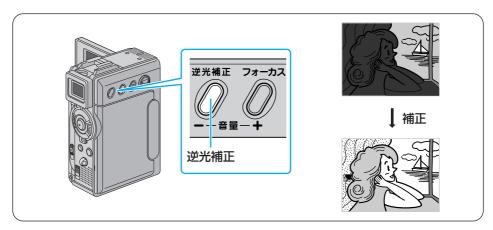


7 「逆光補正」ボタンを押す

画面に逆光補正マーク(**図**)が表示されます。

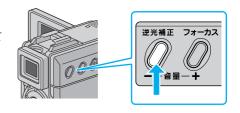

- **2** 撮影ボタンまたは「静止画」ボタンを押して撮影する
- 3 逆光補正を解除するには、もう 一度「逆光補正」ボタンを押す

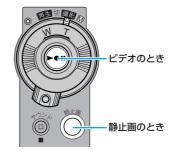





- ●「逆光補正」ボタンを使うと、被写体の周囲が明るくなりすぎて白くなることがあります。
- より適切な明るさに調節したいときは、明るさ補正メニューで設定してください (■零P.101)。

動きの速いものを撮影する [スポーツモード]

被写体の明るさに合わせてシャッター速度を自動的に調節して、走っている人物など動きの速い被写体をブレなく鮮明に撮る方法を説明します。

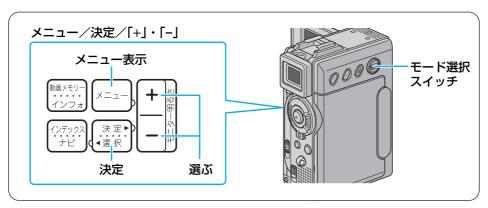

▮ 液晶画面を開く

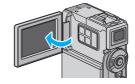

- 2 モード選択スイッチを「メモリー」 の位置に合わせる
- **3** ロック解除ボタンを押したまま電源ダイヤルを回し、「M」の位置に合わせる
- **4** 「メニュー」ボタンを押して、メニューを表示する










5 「+」・「-」ボタンを押して「置」を選び、「決定」ボタンを押す

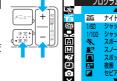

プログラム AE メニューが表示されます。

6 「+」・「−」ボタンを押して「スポーツ」を選び、「決定」ボタンを押す



7 「決定」ボタンを押して撮影画面に戻る



画面の左側に「≪ | と表示されます。



シャッター速度の設定を取り消すには

手順6で「切」を選んでください。

電源ダイヤルを「撮影」の位置に合わせると、スポーツモード機能を一時的に取り消すことができます。

動きの速いものを撮影する [スポーツモード]

撮影する


静止画を撮る

「静止画」ボタンを押して、静止画を撮影する




ビデオを撮る

1 モード選択スイッチを「ビデオ」 の位置に合わせる

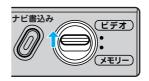

- **2** 撮影ボタンを押して、ビデオを 撮影する
 - ビデオの場合は、再生時に一時停止 したときのブレが抑えられます。

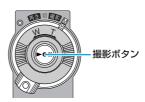



スポーツメニューを使うときは


高速スピードで撮影するために、通常より画面が暗くなります。 明るい場所で撮影してください。

暗い場所で撮影する[ナイトアイ]


お買い上げ時には、ナイトアイに設定されています。

暗い場所で赤ちゃんの寝顔を撮影したいときに効果的です。

シャッタースピードを自動的に調節し、被写体を通常より最大30倍(このときのシャッタースピードは1/2秒)まで明るく浮かび上がらせて撮影できます。

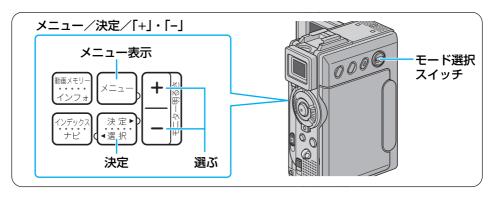


液晶画面を開く

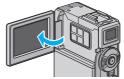

- **2** モード選択スイッチを「メモリー」 の位置に合わせる
- **3** ロック解除ボタンを押したまま電源ダイヤルを回し、「M」の位置に合わせる
- **4** 「メニュー」ボタンを押して、メニューを表示する



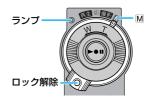





暗い場所で撮影する[ナイトアイ]

5 「+」・「-」ボタンを押して「圕」 を選び、「決定」ボタンを押す

プログラム AE メニューが表示されます。





- 6 「+」・「-」ボタンを押して「ナイトアイ」を選び、「決定」ボタンを押す
- 7 「決定」ボタンを押して撮影画面に戻る

画面にナイトアイマーク($\overline{\mathbf{M}}\mathbf{A}$)が表示されます。

• 明るい場所では、一時的に通常の撮影に戻ります(通常の撮影に戻っている間は「**巫**」の横の「A」が消えます)。





ナイトアイの設定を取り消すには

手順6で「切」を選んでください。

電源ダイヤルを「撮影」の位置に合わせると、ナイトアイ機能を一時的に取り消すことができます。

撮影する

静止画を撮る

「静止画」ボタンを押して、静止画を撮影する




ビデオを撮る

1 モード選択スイッチを「ビデオ」 の位置に合わせる



2 撮影ボタンを押して、ビデオを 撮影する

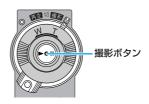



● ナイトアイ使用中は、別売のビデオフラッシュ(VL-F3)は使用できません。別売のライト (VL-L3) は、ライトのスイッチを「オート」に設定しても暗い場所で点灯しません。



- ナイトアイ機能を有効にした場合、暗い場所では被写体がブレて撮影されることがあります。また、ピントが合いにくくなります。ブレを防ぐためにビデオカメラを三脚などで固定し(『③P.71)、ピントを手動で合わせて(『③P.103) 撮影してください。
- ナイトアイ使用中に通常の撮影に戻った場合、電源ダイヤルを「撮影」の位置に合わせたときよりも、画面が少し暗くなります。画面を暗くしたくないときは、プログラム AE を「切」にするか、電源ダイヤルを「撮影」の位置に合わせてください。

暗い場所で撮影する[ナイトアイ]

暗い場所で撮影する、いろいろな方法

このビデオカメラには、ナイトアイのほかにも暗い場所で撮影するための機能があります。

夜景など、遠い場所にある被写体を撮影するときには

プログラム AEの「夜景」メニューを使用すれば、映像がザラザラせず、より自然な感じの映像を記録することができます(☞ P.111)。

薄暗い場所にある被写体を撮影するときには

フルオート設定メニューの「感度アップ | を使用します(**№** P.174)。

「AGC」で撮影した画面は、デジタル映像を処理して実際よりも明るい映像を記録します。ただし、映像がザラザラした感じになります。

「オート」で撮影した画面は、自動的にシャッタースピードを調整して、実際よりも明るい映像を記録します。ただし、被写体の動きは多少不自然になります。

ビデオまたは静止画を撮影するときは

別売のビデオライト(VL-V3)を点灯させると、被写体を明るく撮影できます。

静止画を撮影するときは

別売のビデオフラッシュ(VL-F3)を発光させると、被写体を明るく撮影できます。

ビデオテープに静止画を撮る[記念写真モード]

ビデオの中に写真のような静止画を挿入できます。被写体の表情を印象的に撮影したいときなどに効果的です。

記念写真モードは、次の4種類から選択できます。

フルモード



ネガモード



ピンナップモード




フレームモード




静止画の見せ方を変更する

▮ 液晶画面を開く

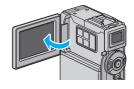

2 モード選択スイッチを「ビデオ」 の位置に合わせる

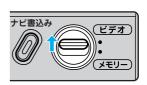

3 ロック解除ボタンを押したまま 電源ダイヤルを回し、「M」の位 置に合わせる



ビデオテープに静止画を撮る[記念写真モード]

4 「メニュー」ボタンを押してメニューを表示する





5 「+」・「−」ボタンを押して「A」 を選び、「決定」ボタンを押す

フルオート設定メニューが表示されます。





- 「+」・「-」ボタンを押して「記 念写真モード」を選び、「決定」 ボタンを押す
- 7 「+」・「-」ボタンを押して使用 する記念写真モードを選び、 「決定」ボタンを押す






8 「決定」ボタンを2回押して撮 影画面に戻る

ビデオテープに静止画を記録する

- 1 モード選択スイッチを「ビデオ」 の位置に合わせる
- **2** ロック解除ボタンを押したまま 電源ダイヤルを回し、「撮影」ま たは「MIの位置に合わせる



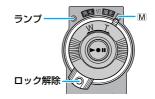

3 「静止画」ボタンを押す

液晶画面の映像が約6秒間停止し、指定 したモードで音声とともにテープに記 録されます。

- 押し続けると、約1秒ごとに連写します。
- ビデオの撮影停止中でも、ビデオテープに静止画を記録することができます。





- 記録選択設定を「**→四**/ **→回** 」に変更すると、ビデオテープへの記録と同時にメモリーカードにも静止画が記録されます(**『**る P.176)。
- ビデオ再生中の映像に記念写真モードの効果を加えることもできます。「 **̄ → □** コ ピー設定 | (**□** る P.128) を「切 | にしてご使用ください。




- 静止画撮影ができないときは、静止画ボタンを押したときに「PHOTO」が点滅します。
- プログラム AE (**©** P.111) の中には、静止画撮影時に働かないものがあります。 このようなときは、プログラム AE アイコンが青く点滅してお知らせます。

メモリーカードに動画を撮る[動画メモリー]

メモリーカードに動画を記録することができます。


動画のサイズは、160 × 120 ドットと240 × 176 ドットの2種類から選択できます。数字の大きなサイズほど、パソコンで再生したとき画面に大きく表示され、動きもよりなめらかに再生されますが、記録できる秒数が少なくなります(■37 P.210)。

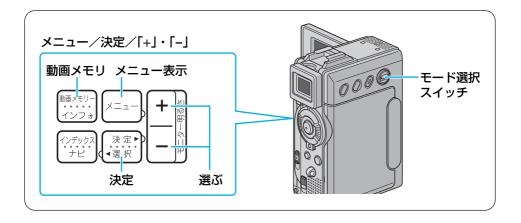



動画のサイズを変更する

7 液晶画面を開く

の位置に合わせる

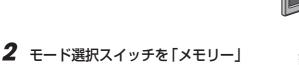

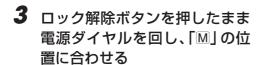

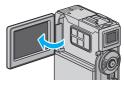





4 「メニュー」ボタンを押してメニューを表示する





5 「+」・「-」ボタンを押して「図」 を選び、「決定」ボタンを押す システム設定メニューが表示されます。





- **6** 「+」・「−」ボタンを押して「動画 記録」を選び、「決定」ボタンを 押す
- 7 「+」・「-」ボタンを押して使用する動画サイズを選び、「決定」ボタンを押す





(3) 「決定」ボタンを2回押して撮影画面に戻る




● 240 × 176 ドットで記録した動画は、一部のビデオカメラでは再生できないことがあります。

メモリーカードに動画を撮る 「動画メモリー】

メモリーカードに動画を記録する

「動画メモリー | ボタンを押す

画面上部に動画サイズと残り記録時間 が表示されます。

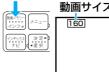



2 撮影ボタンを押し、撮影をはじ める


> 撮影をはじめると同時に、■の矢印が 点滅して動画をメモリーカードへ取り 込みはじめます。

3 撮影をやめるには、もう一度撮 影ボタンを押す

> 画面に「保存中」と表示され、手順1の 画面の状態に戻ります。

- カードの残り記録時間がなくなった 場合は、自動的に撮影を終了して、静 止画の撮影モードに戻ります。
- 4 動画の記録をやめるには、「動画 メモリー ドタンを押す

静止画の撮影モードに戻ります。

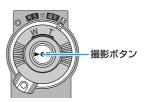








● 動画を記録しているときは、ビデオカメラのスピーカーおよびヘッドホンの音量を変 えることができません。




● 動画圧縮方式は MPEG4 に対応しており、パソコンでは Windows Media™ Player (Windows 版、Macintosh 版ともに Ver6.4 以降)を使用して再生できます。詳しく はアクセサリーキット(VU-P9K)付属のソフトウェア取扱説明書をご覧ください。 ※ Windows Media™は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。

動画を再生する


7 液晶画面を開く

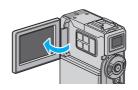

2 モード選択スイッチを「メモリー」 の位置に合わせる

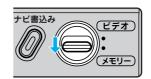

3 ロック解除ボタンを押したまま電源ダイヤルを回し、「再生」の位置に合わせる

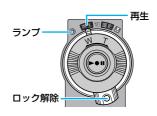

4 「選択」 ボタンを押す

メモリーセレクト画面が表示されます。





5 「+」・「-」ボタンを押して「動画 メモリー」を選び、「決定」ボタ ンを押す



動画の画面が表示されます。

メモリーカードに動画を撮る [動画メモリー]

6 「インデックス」ボタンを押す

動画インデックス画面が表示されます。






7 「+」・「-」ボタンを押して再生したい動画を選び、「決定」ボタンを押す

選択した動画の画面が表示されます。


- 8 「▶/川」ボタンを押して再生する
 - 動画の再生を途中でやめるときは、「■」ボタンを押します。

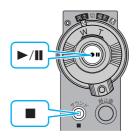

スピーカーの音量を調整するには

動画の再生中に「音量+」・「音量-」ボタンで、スピーカーの音量を調整できます。

- 大きくする → 「音量+」ボタン
- 小さくする → 「音量-」ボタン

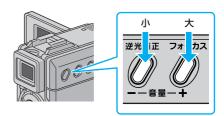


他の動画を再生したいときは

「インデックス」ボタンを押し、手順7~8を繰り返します。

動画を削除するには

「動画を再生する」の手順フで、 「+」・「-」ボタンを押して削除 したい動画を選び、「決定」ボタンを押す

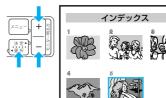

選択した動画の画面が表示されます。

2 「メニュー」ボタンを押してメニューを表示する




- 3 [+]・「-」ボタンを押して「削除」 を選び、「決定」ボタンを押す
 - 「表示ファイル」「すべて」が表示されます。
- **4** 「+」・「-」ボタンを押して「表示ファイル」を選び、「決定」ボタンを押す

削除画面が表示されます。




5 「+」・「-」ボタンを押して「する」 を選び、「決定」ボタンを押す

動画が削除されます。

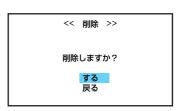

メモリーカードに動画を撮る [動画メモリー]

他の動画も削除したいときは、 「シャトルサーチ」ダイヤルを 回して削除する動画を選ぶ

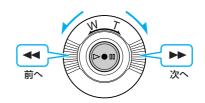

- 7 動画の削除を終了するときは、 「戻る」が選ばれていることを確認して「決定」ボタンを3回押す
- **8** 静止画などの操作を行いたいときは、「選択」ボタンを押す

メモリーセレクト画面が表示されます。

すべての動画を削除するときは

手順4で「すべて」を選んでください。表示された画面で「する」を選んで「決定」ボタンを押すと、動画がすべて削除されます。



- SDカードのライトプロテクトスイッチを「LOCK」の位置に合わせていると、動画は 削除できません(■零P.35)。
- プロテクトした動画は、上記の操作で削除できません(■3 P.168)。プロテクトした動画を削除するには、あらかじめプロテクトを解除しておきます(■3 P.170)。

ご注意

- 削除中はメモリーカードを取り出したり、電源を切らないでください。故障などの原 因となることがあります。
 - また、別売のACアダプターをお使いください。途中でバッテリーがなくなると、故障の原因となります。
- 削除した動画は元に戻せません。削除する前に内容を確認してください。

頭出しをするためのデータを記録する [DV ナビ]


頭出しをするためのデータをメモリーカードに記録しておくと、再生時に撮影開始位置の 頭出しが簡単にできます。頭出しするためのデータ(頭出しデータ)を記録するには、撮 影時に自動的に記録する方法と、「ナビ書込み」ボタンを押して記録する方法があります。 あとで再生しながら頭出しデータを追加することもできます(『『マ P.97)。

カセットテープとメモリーカードの両方が入っていないと、頭出しデータは記録できません。あらかじめ、両方が入っていることを確認してください。

自動的に記録するように設定する

出荷時の設定では、撮影後に「ナビ書込み」ボタンを押したときだけ頭出しデータを記録します(『37 P.96)。撮影時に自動的に記録するには、フルオート設定メニューで設定を変更します。

▮ 液晶画面を開く

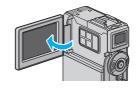

- 2 モード選択スイッチを「ビデオ」 に合わせる
- 3 ロック解除ボタンを押したまま電源ダイヤルを回し、「M」の位置に合わせる



4「メニュー」ボタンを押してメニューを表示する







頭出しをするためのデータを記録する [DV ナビ]

5 「+」・「-」ボタンを押して「回」 を選び、「決定」ボタンを押す

> フルオート設定メニューが表示されま す。

6 「+」・「−」ボタンを押して「ナビ」
を選び、「決定」ボタンを押す

「マニュアル」「5秒」「15秒」「30秒」 「60秒」が表示されます。

- **7** 「+」・「-」ボタンを押して秒数 を選び、「決定」ボタンを押す
 - 詳しくは、次ページの「秒数の選び かた」をご覧ください。



8 「決定」ボタンを2回押して撮 影画面に戻る

画面上部に「**川**N川」マークが表示されます。

- マークが点滅している間は頭出しデータの記録ができません。点灯に変わるまでお待ちください。
- しばらくたってもマークが点滅しているときは、メモリーカードが入っていないことを示します。メモリーカードを入れてください(『多 P.33)。





秒数の選びかた

撮影を開始しても頭出しデータはすぐには記録されず、手順7で設定した秒数よりも長く撮影したときにだけ記録されます。次の2つの例を参考に、使い方に合わせて選択してください。

例1:どの場面も頭出しできるようにしたいとき

5秒に設定すると比較的短い場面でも頭出しデータが記録されます。そのため、ほとんどの場面をナビ機能で見つけだせます。

短い場面をたくさん撮影する場合は、大容量のメモリーカードを使用してください。

例2:メモリーカードの容量を節約したいとき

短い場面をたくさん撮影する場合、すべての場面の頭出しデータがメモリーカードに記録されると、頭出しデータでメモリーカードが一杯になることがあります。60秒に設定すると長さが60秒以上の比較的長い場面の頭出しデータだけが記録され、メモリーカードの容量を節約できます。

例3:特定の場面だけ頭出しできれば良いとき

「マニュアル」に設定すると、場面の長さに関わらず、撮影停止の後に「ナビ書込み」ボタンを押した場面だけ頭出しデータを記録します。記録する場面を選べるので頭出しデータの数が少なくなり、再生するときに頭出しがより簡単になります。メモリーカードの容量の節約にもなります。

頭出しをするためのデータを記録する [DV ナビ]

撮影する

自動的に記録する

「自動的に記録するように設定する」の手順7で「5秒」~「60秒」に設定した場合、 撮影時に頭出しデータが自動的に記録されます。

撮影ボタンを押して、ビデオを 撮影する

撮影を開始してから前ページの手順7 で設定した秒数がたつと「圏」マーク が画面に表示され、頭出しデータが記 録されます。

- 撮影時間が設定した秒数に満たない 場合、頭出しデータは記録されませ ん。
- メモリーカードに記録できる頭出し データが10以下になると、画面に 残数が表示されます。






頭出しデータの残数表示

撮影後に「ナビ書込み」ボタンを押して記録する(出荷時の状態)

撮影後に「ナビ書込み」ボタンを押して頭出しデータを記録します。


- 撮影ボタンを押して、ビデオを 撮影する
- **2** もう一度撮影ボタンを押して、 撮影を停止する

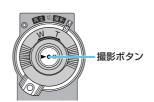


3 「ナビ書込み」ボタンを押す

「図」マークが表示され、頭出しデータが記録されます。

 メモリーカードに記録できる頭出し データが10以下になると、画面に 残数が表示されます。

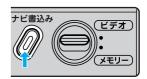

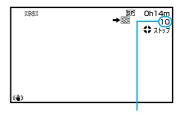


頭出しデータの残数表示

好きな場面を選んで記録する

ビデオの再生中に「ナビ書込み」ボタンを押して、頭出しデータを記録します。

1 「►/II」ボタンを押して、ビデオ を再生する

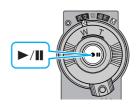

2 頭出しを行いたい場面で「ナビ 書込み」ボタンを押す

選択した場面が頭出しをするためのデータとしてメモリーカードに記録されます。



頭出しをする

テープの再生中または停止中に、「ナビ」ボタンを押します(ICS P.125)。



- 「5S」または「アニメ」に設定されているときは、頭出しデータは記録されません (『 P.177)。
- 効果音を再生しているときは、頭出しデータは記録されません(**瓜** P.115)。




頭出しをするためのデータを記録する [DV ナビ]



- 他社製のビデオカメラ、および DV ナビ機能がないビデオカメラで撮影されたビデオ テープでは、頭出しを追加できないことがあります。
- DV ナビを使用するときは無記録部分(テープに何も記録されていない部分)を作らないようにしてください。誤動作の原因になります。
- 頭出しデータを記録されたテープの上に新しく撮影しても、前に撮影した頭出しデータはメモリーカードに残っています。頭出しデータ(ナビ画像)を削除してから撮影してください。
- 液晶画面に黄色の「カード表示」(P.216) が点滅するときは、カード情報を読み込んでいます。このときは頭出しデータは記録されませんが、カード読み込み完了後のデータを記録します。
- 撮影後に、テープのお好きな位置を選んで頭出しデータを追加することもできます (『3 P.97)。ただし、他社製のビデオカメラ、および DV ナビ機能がないビデオカメ ラで撮影されたビデオテープでは、頭出しをすることができません。
- ●「記録選択」(**瓜**3 P.176) を「**→ ┗**0 」に変更しているときは、静止画の撮影残枚数が表示されます。頭出しデータの残数は表示されません。
- 例 1 のように、1 本のテープには 1 枚のメモリーカードが対応するようにご使用に なることをお勧めします。

1本のテープの撮影途中にメモリーカードを入れ替えると、例2のようにテープ2にカードAとカードBの2枚のメモリーカードが対応することになります。そのため、テープ2の前半を頭出しするときはビデオカメラにカードAを入れ、テープ2の後半を頭出しするときはカードBに入れ替えなくてはならなくなります。

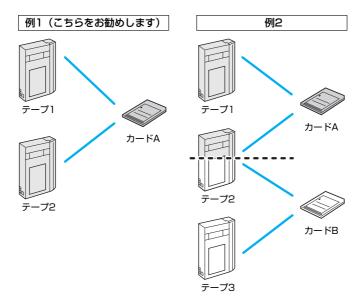

静止画のサイズや画質を変更する

静止画のサイズには、640 × 480 ドット、1024 × 768 ドット、1280 × 960 ドット、1600 × 1200 ドットの4種類があります。また、4種類のそれぞれに高画質のファインと、たくさんの枚数が撮影できるスタンダードがあります。

出荷時は 1280 × 960 ドットのファインに設定されていますので、静止画の用途や目的 に合わせて設定を変更してください。

静止画のサイズを変更する

1 モード選択スイッチを「メモリー」 に合わせる



2 「M」の位置に合わせる



3 「メニュー」ボタンを押してメニューを表示する






4 「+」・「−」ボタンを押して「図」 を選び、「決定」ボタンを押す



静止画撮影設定メニューが表示されます。

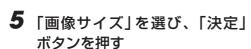

「640 × 480」「1024 × 768」 「1280 × 960」「1600 × 1200」 が表示されます。



静止画のサイズや画質を変更する

6 使用する静止画のサイズを選び、「決定」ボタンを押す



7 「決定」ボタンを2回押して撮 影画面に戻る

静止画の画質を変更する

「静止画のサイズを変更する」の手順4で「画質設定」を選び、「決定」ボタンを押す

「ファイン」「スタンダード」が表示されます。

2 使用する画質を選び、「決定」 ボタンを押す



3 「決定」ボタンを2回押して撮 影画面に戻る



- 撮影画面では、ファインモードは ☑、スタンダードモードは ☑ と表示されます (IS P.216)。
- 1600 × 1200 ドットでは、1280 × 960 ドットで撮影した画像をデータ変換して保存します。

撮影方法を手動で設定する[マニュアル撮影]

画像の明るさを調整する[明るさ補正]

太陽が背景にあって被写体が暗くなったり、スポットライトなどがあたって被写体が明るくなりすぎるときは、「逆光補正」ボタン(『『マP.75)やプログラム AE メニューの「スポットライト」機能(『『マP.111)を使用すると簡単に明るさを調整できます。しかし、周囲の明るさによっては、「逆光補正」ボタンや「スポットライト」機能では最適な結果を得られないことがあります。より詳細に調整したいときは、次の手順で設定してください。

▮ 「M」の位置に合わせる



2 「メニュー」ボタンを押して、 メニューを表示する





3 「+」・「-」ボタンを押して「圏」 を選び、「決定」ボタンを押す

明るさ補正メニューが表示されます。





4 「マニュアル」を選び、「決定」ボタンを押す






撮影方法を手動で設定する「マニュアル撮影」

5 「+」・「-」ボタンを押して数値を変更し、「決定」ボタンを押す

明るくする \rightarrow [+]ボタン(+6まで) 暗くする \rightarrow [-]ボタン(-6まで)

撮影画面に戻ります。

- 「+3」は、「逆光補正」ボタンと同じ 効果です。
- 「-3」は、プログラム AE メニュー の「スポットライト」機能と同じ効 果です。

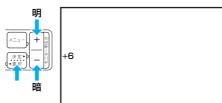

一定の明るさで撮影するには

動きのある被写体を撮影するときやズーム操作を行うときには、画面の明るさを一定に 保ちたいことがあります。このようなときは次の操作をしてください。

▮ 上の手順5で数値を変更したあと、「決定」ボタンを2秒以上押す

画面に■と表示されます。

- ここで数値を変更することもできます。数値を変更した場合は、再び「決定」 ボタンを2秒以上押します。
- 2 もう一度「決定」ボタンを押す

表示が口に変わり、明るさが固定されます。

自動調節に戻すには

前ページの手順4で「オート」を選択してください。

電源ダイヤルを「撮影」の位置に合わせると、明るさの調節を一時的に自動調節に戻すことができます。

ピントを手動で合わせる[マニュアルフォーカス]

このビデオカメラは、約5センチ(瓜客 P.50)から無限遠まで自動的にピントを合わせるオートフォーカス機能を備えています。ただし、画面中央の被写体にピントを合わせるため、被写体が画面端にいるときは間違った距離にピントが合ってしまうことがあります。また、被写体や周囲の条件によっては、オートフォーカス機能が正しく動作しないこともあります。

このようなときは、ピントを手動で合わせてください。

- 1 「M」の位置に合わせる
- 2 「フォーカス」ボタンを押す
- **3** 「+」・「-」ボタンを押して、ピントを合わせる
 - ピントを合わせたい被写体が
 - 遠くにある \rightarrow [+]ボタン(\blacktriangle) 近くにある \rightarrow [-]ボタン(\clubsuit)



ピントが固定されます。


自動調節に戻すには

「フォーカス」ボタンを押してください。

電源ダイヤルを「撮影」の位置に合わせると、ピントの調節を一時的に自動調節に戻すことができます。



- ズーム操作をするときは、ピントを合わせる前に望遠 (T) 側に設定しておき、ピントを合わせてから広角 (W) 側に調節するとピントがずれません。
- こんなときに手動でピントを合わせます
- 平らな壁や青空など、コントラスト(明暗差)のほとんどない被写体を撮るとき
- 金網などの障害物が被写体との間にあるとき
- 細かい模様や同じ模様が規則正しく並んでいる被写体を撮るとき
- 蛍光灯などのちらつきのある光源の下で撮影するとき

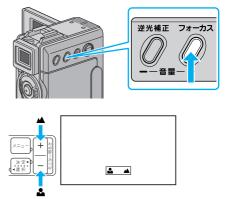

撮影方法を手動で設定する[マニュアル撮影]

画像の色合いを調節する[白バランス]

ビデオカメラは、通常、色のバランスを自動的に調節し、最も自然な色合いを再現します。 ただし、天候や撮影用ライトなど、光源の状態によっては自然な色合いを再現できないことがあります。

液晶画面やファインダーで色合いが不自然なときは、白バランスを変更して撮影してください。白バランスの設定は、5 種類のモードから選択できます。

オート ………:自動的に色のバランスを調節します。

☑ ワンタッチ · · · · :被写体の色をより正しく撮影したいときに選択します (**瓜** ♀ P.106)。

★ ハロゲン · · · · · : 撮影用ライトなどの照明の下で撮影するときに選択します。

上記の設定は、電源ダイヤルを「M」に設定したときのみ有効です。「撮影」に設定しているときは「オート」と同じ動作をします。

1 「M」の位置に合わせる



2 「メニュー」ボタンを押してメニューを表示する





3 「+」・「-」ボタンを押して「**□**」 を選び、「決定」ボタンを押す


白バランスメニューが表示されます。





4 モードを選び、「決定」 ボタンを 押す

- 「☎ワンタッチ」を選択するときは、 次ページの『白バランスを正確に設 定する』を参照してください。
- **5** 「決定」ボタンを押して撮影画面に戻る

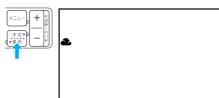

自動調節に戻すには


手順4で「オート」を選択してください。 電源ダイヤルを「撮影」の位置に合わせると、白バランスの調節を一時的に自動調節に 戻すことができます。

撮影方法を手動で設定する[マニュアル撮影]

白バランスを正確に設定する

白バランスを調節すると、被写体をより正しい色で撮影できます。


- 「画像の色合いを調節する」
 (□窓 P.104) の手順 1 ~ 3 を行う
 - 白バランスメニューが表示されます。
- **2** 「+」・「-」ボタンを押して 「♣ ワンタッチ」を選ぶ

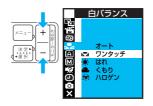

- 3 ビデオカメラと被写体の間に白い 紙を置き、画面全体に表示する
 - 裏の透けない紙 (コピー用紙など) を お使いください。
- **4** 「決定」ボタンを押しつづけ、 「☎」の点滅が止まったら指を 離す

白バランスが記憶されました。紙を外してください。

5 「決定」ボタンを2回押して、撮影画面に戻る

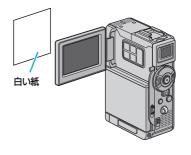



- 被写体に当たっている光源によって画像の色合いも変わります。被写体に当たっている光源が変わったときは、再度白バランスを調節してください。
- 設定した白バランスは、再度白バランスを設定するまで有効です。


場面の切り替え部に効果を入れる

場面切替の種類[フェーダー][ワイプ]

ビデオの場面と場面のつなぎ目に、効果を入れて変化をつける方法を説明します。まず、 映像がどのようにつながるのかをイラストを使って説明します。


1)フェーダー効果

撮り始めは画面が徐々に浮かび上がり(フェードイン)、撮り終わりは徐々に消えていきます(フェードアウト)。

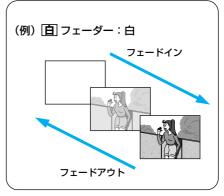

2) ワイプ効果

撮り始めは画面がある方向に向かってすべり込むように映し出され(ワイプイン)、撮り終わりは逆の方向に向かって消えていきます(ワイプアウト)。

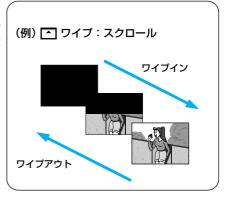

場面の切り替え部に効果を入れる

場面切替には、次の9種類の効果があります。

アイコン	機能名称	効 果
_	切	「場面切替」を使用しないときに選択します。
白	フェーダー:白	白い画面でフェードイン、フェードアウトします。
黒	フェーダー:黒	黒い画面でフェードイン、フェードアウトします。
白黒	フェーダー:白黒	白黒画面からカラー画面にフェードインし、カラー画面から 白黒画面にフェードアウトします。
	ワイプ: コーナー	黒い画面の右上から左下に向かって映像が徐々にワイプイン し、左下から右上に向かってワイプアウトします。
	ワイプ: ウィンドウ	黒い画面の中央から外に向かって映像が徐々にワイプイン し、画面の外から中央に向かってワイプアウトします。
•	ワイプ:スライド	黒い画面の右から左に向かって映像が徐々にワイプインし、 左から右に向かってワイプアウトします。
•	ワイプ: ドア	黒い画面の中央から左右にドアを開けるように映像が徐々に ワイプインし、閉めるようにワイプアウトします。
	ワイプ:スクロール	黒い画面の下から上に向かって映像が徐々にワイプインし、 上から下に向かってワイプアウトします。
A _	ワイプ:シャッター	黒い画面の中央から上下に向かって映像が徐々にワイプイン し、上下から中央に向かってワイプアウトします。

場面切替を設定する

場面切替の効果を設定する方法を説明します。



2 「メニュー」ボタンを押してメニューを表示し、「決定」ボタンを押す

場面切替メニューが表示されます。






- 3 「+」・「-」ボタンを押して使用する効果を選び、「決定」ボタンを押す
- **4** 「決定」ボタンを押して撮影画面 に戻る

選択した効果のアイコンが画面の上部 に表示されます。



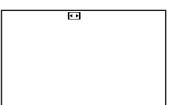


場面の切り替え部に効果を入れる

撮影する

撮影ボタンを押して、撮影を開始する

設定した場面切替の効果が挿入されま す。

違う場面切替の効果を使いたいときは、前ページの手順2から設定をし直してください。

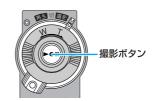

場面切替の効果を取り消すには

前ページの手順3で「切」を選んでください。 電源ダイヤルを「撮影」の位置に合わせると、場面切替の効果を一時的に取り消すこと ができます。



- アイコンが青く点滅しているとき、またはアイコンが表示されないときは、その機能 は動作しません。
- **場面切替設定とプログラム AE 設定(瓜**③ P.111**)を一緒に使うと** さらに効果的なビデオ撮影をお楽しみいただけます。ただし、プログラム AE 設定と 一緒に使えない場面切替があります。

場面切替設定アイコンが青く点滅して、使えない機能であることをお知らせします。

映像に変化をつける[プログラム AE]

プログラム AE の種類

次にあげる 12 種類のプログラム AE を使って、映像に変化をつけて撮影できます。

アイコン	機能名称	効 果	
	切	「プログラムAE」を使用しないときに選択します。	
0,0	ナイトアイ	暗い場所に合わせてシャッタースピードを自動的に調節し、被写体を通常より最大30倍(このときのシャッタースピードは1/2秒)まで明るく浮かび上がらせて撮影できます。明るい場所では、一時的に通常の撮影に戻ります(通常の撮影に戻っている間は「 マークの横の「A」が消えます)。	
1/60	シャッター1/60	シャッタースピードを1/60に固定します。テレビ画面などを 撮影するときに出る黒い帯は細くなります。	
1/100	シャッター1/100	シャッタースピードを1/100に固定します。蛍光灯や水銀灯の光で撮影するときに出るちらつきは少なくなります。 (50Hz地域のみ)	
*K	スポーツ	被写体の明るさに合わせてシャッタースピードを1/250から 1/4000まで自動的に調節して撮影します。スポーツをしている人物やモータースポーツなど、動きの速い被写体を1コマ 1コマ鮮明に撮ることができます。	
8 7	スノー	晴れた日の雪原など周囲が明るい場所で撮影するときに、被写体を明るく補正することができます。効果としては「逆光補正」(『愛 P.75)と同じですが、こちらの方がやや弱い効果になるので「逆光補正」では効果が強すぎる場合に便利です。	
	スポットライト	スポットライトなどがあたって被写体(人物)が明るく写りす ぎるときに、被写体を暗く補正することができます。	
○ *	夜景	夜景などを撮るとき、映像がザラザラせず、自然な感じで記録することができます。「白バランス」は ★ になりますが、お好みの設定に変えることができます(瓜3 P.104)。ピントは、10m~無限遠の間では自動的に合います。10m以内の間では手動で合わせてください。	


映像に変化をつける [プログラム AE]

アイコン	機能名称	効 果	
	セピア	古い写真のようなセピア色で映像を記録します。「ワイド効果」 の「ワイド」や「シネマ」(『37 P.177)と合わせて使うと、古い白 黒映画のような雰囲気をお楽しみいただけます。	
B/W	白黒	映像を白黒で記録します。「ワイド効果」の「ワイド」や「シネマ」 と合わせて使うと、白黒映画のような雰囲気をお楽しみいただ けます。	
<u>00</u>	映画効果	早いコマ落とし効果をつけて映像を記録します。 (ビデオモードのみ)	
	ストロボ	コマ落としの効果で、連続写真のように記録します。 (ビデオモードのみ)	
ЯR	ミラー	画面の左半分に通常の被写体が撮影され、右半分には左右反転した被写体が撮影されます。(ビデオモードのみ) 撮影時のビデオカメラの傾きに対応して、下図のように画像が傾きます。画像を平行にするには液晶画面、またはファインダーを確認しながら調整してください。 ビデオカメラが傾いていないときの画像 右に傾いているときの画像	

プログラム AE を設定する

プログラム AE を設定する方法を説明します。

1 「M」の位置に合わせる

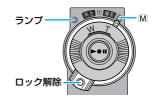

- **2** 必要に応じてモード選択スイッチを「ビデオ」の位置に合わせる
 - ●「メモリー」では使えない効果があ ります。
- **3** 「メニュー」ボタンを押してメニューを表示する





4 「+」・「-」ボタンを押して「**雪**」 を選び、「決定」ボタンを押す

プログラム AE メニューが表示されます。





- **5** 使用するプログラム AE を選び、 決定する

画面にプログラム AE の効果が加えられ、画面の左側にアイコンが表示されます。





映像に変化をつける [プログラム AE]

プログラム AE を取り消すには

手順5で「切」を選んでください。

電源ダイヤルを「撮影」の位置に合わせると、プログラム AE を一時的に取り消すことができます。



- アイコンが青く点滅しているとき、またはアイコンが表示されないときは、その機能は使用できません(📭 P.191)。
- プログラム AE 設定と場面切替設定(瓜舎 P.107)を一緒に使うと さらに効果的なビデオ撮影をお楽しみいただけます。ただし、場面切替設定と一緒に 使えないプログラム AE があります。プログラム AE 設定アイコンが青く点滅して、 使えない機能であることをお知らせします。
- シャッターメニューを使うときは シャッタースピードが速くなればなるほど画面が暗くなります (1/60、1/100の順 で暗くなります)。 できるだけ明るい場所で撮影してください。
- スポーツメニューを使うときは 高速スピードで撮影するために、通常より画面が暗くなります。 明るい場所で撮影してください。

効果音を入れる

ビデオの撮影中に、効果音を入れます。効果音は、次の12種類から選べます。

1	ファンファーレ(FANFARE)	7	ワハハ(WAHAHA)
2	拍手(HAKUSHU)	8	ボカーン(BOKAAN)
3	カンセイ(KANSEI)	9	レースカー(RACE CAR)
4	ブー(B00)	10	ジャーン(JAAAN)
5	ピンポーン(PINPON)	11	フォワーン(FOWAAAN)
6	サイレン(SAIREN)	12	ピロピロ(PIROPIRO)


- 効果音はアクセサリーキット(VU-P9K)に付属のメモリーカードに記録されているので、アクセサリーキットのメモリーカードがセットされていないと、効果音は使えません。
- アクセサリーキットをお買い上げのときは、メモリーカードには上記の表の順番に効果 音が記録されています。

効果音を設定する

 録画の停止中に「インデックス」 ボタンを押す

> 効果音インデックス画面に効果音の 一覧が表示されます。

> メモリーカードにサウンドデータが ないときは「効果音がありません」 と表示されます。

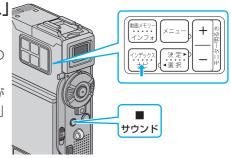

2 「+」・「-」ボタンを押して効果 音を選び、「決定」 ボタンを押す

> インデックス画面を終了して、撮影画 面に戻ります。





効果音を入れる

 選択した効果音を確認するには、録 画の停止中に「サウンド」ボタンを 押します。

このとき、選択された効果音の名前 が撮影画面に表示されます。






● メモリーカードに記録されているサウンドデータをすべて削除すると、効果音は使えません。メモリーカードに効果音を取り込みなおしてください(瓜舎 P.117)。

撮影中に効果音を入れる

録画中に「サウンド」ボタンを 押す

設定した効果音が音声に挿入されます (効果音の名前の横にある「**月**」マークの動作中は、効果音が挿入されています)。

効果音の挿入を中止するときは、もう 一度「サウンド」ボタンを押します。

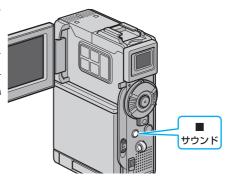



- 効果音はアフレコ編集でも挿入できます(ICS P.161)。
- ビクターのホームページからサウンドデータをダウンロードすれば、USB ケーブル でビデオカメラとパソコンを接続して、メモリーカードにサウンドデータを取り込み、 効果音として利用できます(**L**37 P.166)。

また、別売の PC カードアダプター(CU-V51)やフロッピーアダプター(CU-V41)、USB リーダー/ライター(CU-V70)でもメモリーカードにサウンドデータを取り込むことができます(**IS** P.**167**)。



- 挿入時は、スピーカーから効果音は聞こえません。挿入時に効果音を聞きたいときは、 ヘッドホンをご使用ください。
- 画面に表示される効果音の名前は、録画されません。

より多彩な効果音を利用するには

下記のビクターホームページでは「徒競走」の BGM や動物の泣き声などさまざまなテーマの効果音を紹介しています。

効果音は、下記のビクターホームページからダウンロードしてご利用ください。

効果音ダウンロードページ http://www.jvc-victor.co.jp/download/d-sound/index.html

● この機能を使って、市販の音楽 CD やインターネット上で流通している音声データを利用する場合、著作権の対象となっている著作物を複製、編集などすることは、著作権法上、個人的にまたは家庭内でその複製物や編集物を使用する場合に限って許されています。 利用者自身が複製対象物について著作権などを有しているか、あるいは複製などについて著作権者から許諾を受けているなどの事情がないにも関わらず、この範囲を越えて複製、編集や複製物、編集物を使用した場合には、著作権などを侵害することになり、著作権者などから損害賠償を請求されることになりますので、そのような利用方法は厳重にお控えください。

メモリーカードに効果音を追加するには


パソコンからメモリーカードにサウンドデータを取り込み、効果音として利用できます。 メモリーカードに記録されている効果音をすべて削除してしまった場合も、同じ要領で サウンドデータを取り込んでください。

- パソコンからメモリーカードにサウンドデータを取り込むときは、アクセサリーキット (VU-P9K) 付属の USB ケーブルとビデオカメラを使用します (瓜舎 P.166)。 また、PC カードアダプター (CU-V51) やフロッピーアダプター (CU-V41)、USB リーダー/ライター (CU-V70) も使用できます (瓜舎 P.167)。
- パソコンからメモリーカードにデータを取り込む方法については、「映像をパソコンで利用する」(**♥**3 P.166) をご覧ください。
- アクセサリーキットに付属の CD-ROM とビクターのホームページには、付属のメモリーカードに入っていたものと同じ 12 種類の効果音が収録されています。付属のメモリーカードに記録されている効果音を削除してしまったときにご使用ください。
- サウンドデータは、メモリーカードの DCSD¥100JVCGR フォルダにコピーしてください。
- サウンドデータのファイル名には、DVC00001.mp3から始まる連番を付けます。 アクセサリーキット(VU-P9K)に付属のメモリーカードをお使いの場合、 DVC00001.mp3からDVC00012.mp3は出荷時に記録されている効果音が使用してい るため、DVC00013.mp3から始まる連番のファイル名をお使いください。

メモリーカードの効果音を削除するには

ここでは、メモリーカードに取り込んだ効果音を削除する方法を説明します。 アクセサリーキット(VU-P9K)に付属のメモリーカードに記録されている効果音はプロテクトされています。これらの効果音を削除するときは、あらかじめプロテクトを解除しておきます(呼♂ P.170)。

7 液晶画面を開く

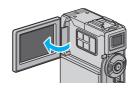

2 スイッチを「メモリー」の位置 に合わせる



3 「再生」の位置に合わせる



4 「選択」ボタンを押すメモリーセレクト画面が表示されます。






5 「+」・「-」ボタンを押して「効果 音 | を選び、「決定 | ボタンを押す

効果音画面が表示されます。

「メニュー」ボタンを押して、メニューを表示させる



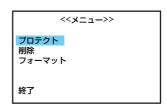


7 「削除」を選び、「決定」ボタン を押す

「この効果音」「すべて」が表示されます。


る 「この効果音」を選び、「決定」ボタンを押す

削除画面が表示されます。



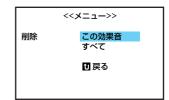


9「シャトルサーチ」ダイヤルで、 削除したい効果音を表示する

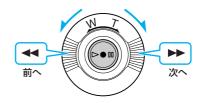


10「する」を選び、「決定」ボタン を押す

効果音が削除されます。

- **11** 他の効果音も削除したいときは、手順9~10を繰り返す

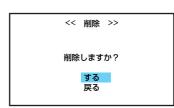

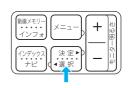

13静止画などの操作を行いたいときは、「選択」ボタンを押す

メモリーセレクト画面が表示されます。

すべてのサウンドを削除するときは

手順8で「すべて」を選びます。表示された画面で「する」を選んで「決定」ボタンを押すと、すべての効果音が削除されます。



- SDカードのライトプロテクトスイッチを「LOCK」の位置に合わせていると、効果音は削除できません(**■**3 P.35)。
- プロテクトした効果音は、上記の操作では削除されません(เชิ P.168)。プロテクトした効果音を削除するには、あらかじめプロテクトを解除しておきます(เชิ P.170)。
- ご注意
- 削除中はメモリーカードを取り出したり、電源を切らないでください。故障などの原因となることがあります。
 - また、別売の AC アダプターをお使いください。途中でバッテリーがなくなると、故障の原因となります。
- 削除した効果音は元に戻せません。削除する前に内容を確認してください。

メモリーカードの内容を一覧表示する


ここでは、メモリーカード内のファイル(静止画、動画、効果音)を一覧表示したり、ファイルの情報を表示したりする方法を説明します。カセットテープの頭出しデータを一覧表示するには「頭出しをする[DVナビ]」(【☞ P.125)をご覧ください。

インデックス画面

メモリーカードの内容を一覧表示します。インデックス画面には、「静止画」、「動画」、「効果音」の3つがあります。

「静止画」、「動画」のインデックス画面は再生したい静止画・動画を選ぶときに、「効果音」のインデックス画面は効果音を選ぶときに使用します。

表示方法と操作については「インデックス画面の使いかた」(■ P.123) をご覧ください。

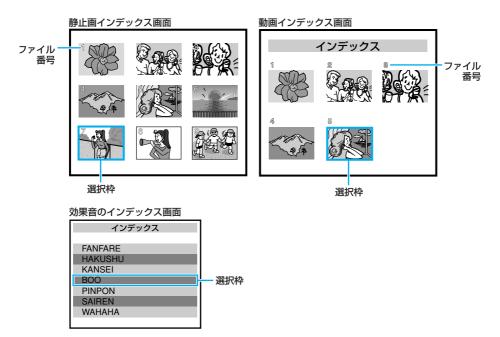

ファイル番号: メモリーカードに記録した順に番号が表示されます。

選択枠: 「+」・「-」ボタンを押すと枠線が移動します。ファイルを選ぶときに

は、この枠線を目的の静止画や動画、効果音に移動します。

メモリーカードの内容を一覧表示する

ファイル情報

静止画や動画、効果音を表示しているときには、それぞれのファイル情報(日付や画像サイズなど)を確認することができます。

表示方法と操作方法については、次の「インデックス画面の使いかた」をご覧ください。

静止画のファイル情報



動画のファイル情報



フォルダ : メモリーカード内のフォルダ名が表示されます。

ファイル : ファイル名が表示されます

日付 : 撮影した日付、またはファイルを作成した日付が表示されます。

サイズ (効果音を除く) : 画像サイズが表示されます。

画質(静止画のみ) : 記録した静止画の画質が表示されます。

画質モードには、画質の良い順にファインとスタンダードの

2種類があります(I© P.100、176)。

再生時間 : ファイルを再生したときの再生時間が表示されます。

(動画、効果音のみ)

プロテクト : ファイルにプロテクトをかける (間違って削除しないように

する)と、「ON」と表示されます(**I**愛 P.168)。





● ほかのビデオカメラで撮影した静止画の場合、画質が「―――」と表示されることがあります。

インデックス画面の使いかた

ここでは、静止画のインデックス画面を例にとって説明します。

7 液晶画面を開く

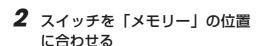

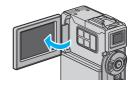



3 「再生」の位置に合わせる


液晶画面に静止画、動画、効果音のいずれかが表示されます。

操作したいファイルが表示されている場合は、このまま手順6に進みます。




4 「選択」ボタンを押す

メモリーセレクト画面が表示されます。

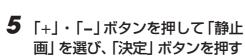

静止画が画面に表示されます。



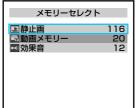

6 「インデックス」ボタンを押す

静止画インデックス画面が表示されま す。




メモリーカードの内容を一覧表示する

7 「+」・「-」ボタンを押して枠線 を再生したい静止画に合わせ、 「決定」ボタンを押す


選んだ静止画が画面全体に表示されます。


- 「シャトルサーチ」ダイヤルを回すと、 ページ単位で表示を切り替えられます。
- 操作するファイルの種類(動画、効果音など)を選び直すときは、手順4に戻って操作します。

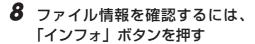

ファイル情報が表示されます。

- ファイルの表示画面に戻るには、も う一度、「インフォ」ボタンを押します。
- インデックス画面でファイルを選んでいるときに「インフォ」ボタンを押すことでも、ファイル情報を表示できます。

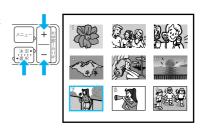

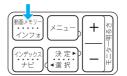

頭出しをする[DV ナビ]

撮影時に記録した頭出しデータ(**■**3 P.93) を使って、見たいシーンの頭出しをすることができます。


● 頭出しデータは、ビデオ撮影時にセットされていたメモリーカードに記録されています。 頭出しおよび頭出しデータを追加するには、カセットテープに撮影したときにセットし ていたメモリーカードが必要です。

7 テープの再生中または停止中に、「ナビ」ボタンを押す

ナビインデックス画面が表示されま す。

• 再生中の場合は、再生が自動的に停止します。



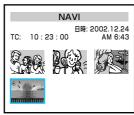

2 「+」・「-」ボタンを押して頭出しをしたい場面を選ぶ


- 「シャトルサーチ」ダイヤルを回すと、 ナビインデックス画面のページを切り替えられます。
- 場面の選択をキャンセルするには、 もう一度「ナビ」ボタンを押します。

3 「決定」ボタンを押す

自動的に頭出しを行い、再生を開始し ます。

頭出しをキャンセルするには、「■」 または「▶」ボタンを押します。



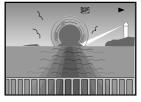





- 記録した頭出しデータの位置と、頭出し再生したときの位置には、誤差がでることが あります。
- メモリーカード内の「NAVI」フォルダを、パソコンを使ってほかのメモリーカード にコピーしても、コピーしたメモリーカードでは頭出しはできません。


頭出しをする[DV ナビ]

頭出しデータを削除する

- ▮ 液晶画面を開く
- **2** スイッチを「ビデオ」の位置に 合わせる
- 3 「再生」の位置に合わせる

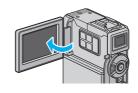

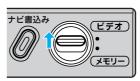

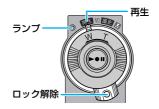

4 「メニュー」ボタンを押してメニューを表示し、「決定」ボタンを押す





- 5 「+」・「-」ボタンを押して「ナビ画像削除」を選び、「決定」ボタンを押す
- 6 「画像選択」を選び、「決定」ボタンを押す


削除画面が表示されます。

●「画像選択」のかわりに「テープ選択」 を選ぶと、同じビデオテープから作 成したデータをすべて削除できます。





7 「シャトルサーチ」ダイヤルを回して、削除する画像を選択する

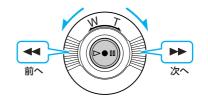

8 「する」を選び、「決定」 ボタンを 押す

選択した画像のデータが削除されます。

- 9 他のデータも削除したいときは、手順7~8を繰り返す
- **10** 「戻る」が選ばれていることを確認して、「決定」ボタンを4回押す

再生画面に戻ります。



すべての頭出しデータを削除したいときは

手順6で「すべて」を選びます。表示された画面で「する」を選んで「決定」ボタンを押すと、メモリーカードの中にあるすべての頭出しデータが削除されます。


ご注意

- SDカードのライトプロテクトスイッチを「LOCK」の位置に合わせていると、頭出 しデータを削除できません(LSTP.35)。
- 削除中はメモリーカードを取り出したり、電源を切らないでください。故障の原因と なることがあります。
 - また、別売のACアダプターをお使いください。途中でバッテリーがなくなると、故障の原因となります。
- 削除した頭出しデータは元に戻せません。間違えて削除した場合は「頭出しするためのデータを追加する」(♥3 P.97) の手順でもう一度設定してください。


テープからメモリーカードに映像をコピーする

ビデオの映像から好みの場面を選び、メモリーカードに静止画としてコピーできます。

7 液晶画面を開く

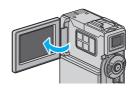

- 2 スイッチを「ビデオ」の位置に 合わせる
- **3** 「再生」の位置に合わせる

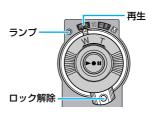

4 「メニュー」ボタンを押してメニューを表示し、「決定」ボタンを押す





5 「+」・「-」ボタンを押して 「□→□コピー」を選び、「決定」 ボタンを押す

「切」「入」が表示されます。


6 「入」を選び、「決定」ボタンを押す





- **7** 「決定」ボタンを2回押して再 生画面に戻る
- **8** ビデオを再生し、コピーしたい 場面で一時停止する
 - ビデオを操作するには(■3 P.57)
- **9** 「静止画」ボタンを押す

選択した場面がメモリーカードにコピー されて静止画になります。

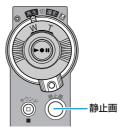




- コピーした画像は640×480ドットで撮影した静止画と同じサイズになります。
- メモリーカードには画面に表示されている画像がコピーされます。
- コピーするときに、映像をセピア色や白黒に変化させることもできます。手順9の前にリモコンを使って再生演出効果を加えてください(เ♥3 P.136)。

テープからメモリーカードに動画をコピーする [動画メモリー]

ビデオの映像から好みの場面を選び、メモリーカードに動画としてコピーします。 コピーした動画をパソコンに取り込めば(**L**3 P.166)、パソコン上で再生したり電子メールに添付して送るなど、いろいろな用途に使えます。

動画のサイズを変更するには

7 液晶画面を開く

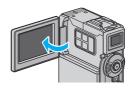

2 モード選択スイッチを「メモリー」 の位置に合わせる



3 「M」の位置に合わせる



4 「メニュー」ボタンを押してメニューを表示する





5 「+」・「-」ボタンを押して「【②】」を選び、「決定」ボタンを押す





システム設定メニューが表示されます。

6 「動画記録」を選び、「決定」ボタンを押す



7 使用する動画サイズを選び、「決定」ボタンを押す





8 「決定」ボタンを2回押して撮 影画面に戻る



映像をコピーする

動画をコピーするには

1 ビデオを再生する


ビデオを再生するには(IC会 P.57)

2 「動画メモリー」ボタンを押す

「スタンバイ」「"静止画" ボタンを押すとカードへ記録します」と表示されます。

また、画面の上部に動画サイズと残り 記録時間が表示されます。

コピーを中止するには、もう一度 「動画メモリー」ボタンを押すか、 「■」ボタンを押します。

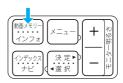



3 コピーしたい場面で「静止画」 ボタンを押す

画面の120の矢印が点滅し、さらに「録画」と表示され、テープから動画がコピーされます。

メモリーカードの残り記録時間がなくなった場合は、自動的にビデオが 停止し、ビデオの再生モードに戻り ます。

撮影中の画面



4 コピーをやめるには、もう一度 「静止画」ボタンを押す

画面に「保存中」と表示され、手順2 の画面に戻ります。

- ◆ さらにコピーを続けるときは、手順 3~4を繰り返します。
- **5** 操作を終了したいときは、「■」 ボタンを押す



● 動画圧縮方式は MPEG4 に対応しており、パソコンでは Windows Media[™] Player (Windows 版、Macintosh 版ともに Ver6.4 以降)を使用して再生できます。詳しくはアクセサリーキット(VU-P9K)付属のソフトウェア取扱説明書をご覧ください。

※ Windows Media™は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。

- メモリーカードにはタイムコードや日時表示などのメッセージ類はコピーされません (『零 P.137、139)。
- コピーするときに、映像をセピア色や白黒に変化させることもできます。 手順3の前にリモコンを使って再生演出効果を加えてください(LS P.136)。
- コピーした動画をパソコンに取り込むには(📭 P.166)

静止画やビデオの映像を加工する

静止画の一部を拡大する[静止画再生ズーム]


静止画の再生中に画面を拡大するには、別売アクセサリーキット(VU-P9K)のリモコンを使用します。

拡大するには、再生中にリモコンの「T」ボタンを押す

・ 元に戻す → 「W」ボタン



2 拡大した状態で画面を移動するには、シフトボタンを押したまま「【】」「【】」「【】」「【】」 ボタンを押す

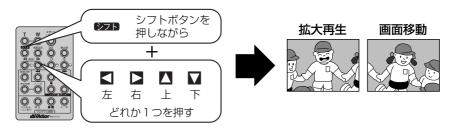



● 拡大をやめたいときは通常の再生画面の大きさに戻るまで「W」を押します。シャトルサーチダイヤルを回して、違う画像にいったん切り換えて、拡大をやめることもできます。



• 拡大すると、映像は少し粗くなります。


ビデオの映像の一部を拡大する [ビデオ再生ズーム]

ビデオの再生中に画面を拡大するには、別売アクセサリーキット(VU-P9K)のリモコンを使用します。

- が大するには、再生中にリモコンの「T」ボタンを押す
 - ・ 元に戻す →「W」ボタン
 - 一時停止中やスロー再生中も拡大できます。



2 拡大した状態で画面を移動するには、シフトボタンを押したまま「【】」「【】」「【】」「【】」「】」がタンを押す

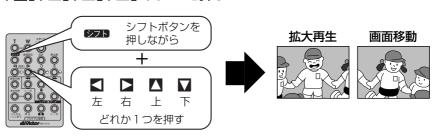



● 拡大をやめたいときは通常の再生画面の大きさに戻るまで「W」を押します。または、 リモコンの停止ボタンを押したあとに再生ボタンを押します。




• 拡大すると、映像は少し粗くなります。

再生時の映像に変化をつける[再生演出効果]

再生中のビデオ映像にプログラム AE の効果を加えるには、別売アクセサリーキット(VU-P9K)のリモコンを使用します。再生時にプログラム AE の効果を加えて楽しむほか、画像をセピア色や白黒に変えてメモリーカードにコピーできます(呼 P.128、132)。


7 再生中にリモコンの「演出効果」ボタンを押す

再生演出効果メニューが表示されます。

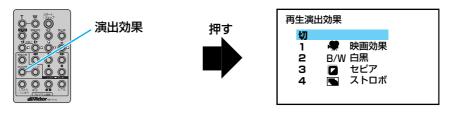

2 「演出効果」ボタンを押して効果を選ぶ

• ボタンを押すたびにカーソルが移動します。目的の効果に合わせてください。

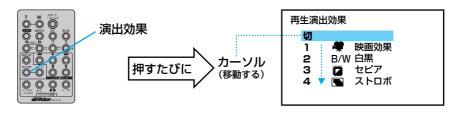

選んで約2秒後にメニューが消えます。再生中の映像には効果が加わっています。



● リモコンの演出効果「入/切」ボタンで、選んだ再生演出効果をいつでも入れたり切ったりできます。

日時の表示を切り替える

ビデオを撮影すると、撮影した日時がテープに記録されます。ビデオを再生するときに、撮影した日時を表示させることができます。

日時表示の種類

次の3種類から選択できます。お買い上げ時は、「オート」に設定されています。

	撮影	再生
オート	電源オンから5秒間表示	●再生開始から5秒間表示 ●日付が変わると5秒間表示
入	常に表示	
切	なし	

ここでは、撮影した日時を再生時に常に表示するように設定します。

▮ 「再生」の位置に合わせる

- 「M」の位置に合わせても設定できます。
- ●「再生」の位置に合わせたときの内容 と別々に設定されます。



2 「メニュー」ボタンを押して、メニューを表示する



3 「+」・「-」ボタンを押して「回」 を選び、「決定」ボタンを押す

再生日時/表示設定メニューが表示されます。





日時の表示を切り替える

4 「日時表示」を選び、決定する 「切」「オート」「入」が表示されます。

5 「入」を選び、決定する




6 「決定」ボタンを2回押して再生 画面に戻る

タイムコード表示を設定する

タイムコードとは

撮影中、1コマ1コマに「タイムコード」と呼ばれる数字を記録します。ビデオの撮影、再生、編集の際にタイムコードを表示すると、映像の位置を確かめる目安になります。

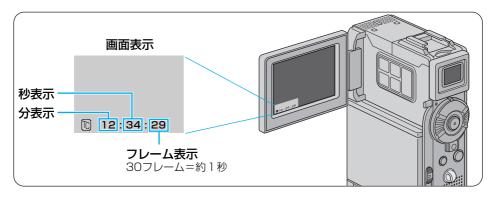




- ●早送り、巻き戻し時のタイムコード表示は、ビデオカメラがテープの位置を確認する ため、タイムコードが数秒間前後することがあります。
- ●撮影中は分と秒のみ表示されます。

タイムコード表示を切り替える

ビデオ再生時にタイムコードを表示する方法を説明します。

▮ 「再生」の位置に合わせる

- ■「M」の位置に合わせても設定できます。
- 「再生」の位置に合わせたときの内容 と別々に設定されます。

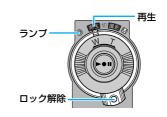

2 「メニュー」ボタンを押して、メニューを表示する





》次へ続く

タイムコード表示を設定する

3 「+」・「-」ボタンを押して「回」 を選び、「決定」ボタンを押す

> 再生日時/表示設定メニューが表示され ます。






4 「タイムコード」を選び、「決定」 ボタンを押す

「切」「入」が表示されます。

5 「入」を選び、「決定」 ボタンを押す

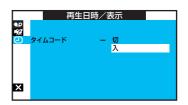

6 「決定」ボタンを2回押して再 生画面に戻る

画面左下にタイムコードが表示されます。

タイムコードと無記録部分

「無記録部分」とは、テープに何も録画されていない部分のことです。ここから撮影を開始すると、タイムコードは必ず「00:00:00」から記録されます。

同じタイムコードが2カ所以上に存在すると、自動編集時に誤動作する原因となります。 また、無記録部分からDVナビで頭出しすることはできません。


次の状態のときは、無記録部分から撮影しないように、前に撮影した映像の終わりを確かめてから撮影してください。

- 途中まで撮影したテープを使うとき
- 再生したことのあるテープを使うとき
- テープのカバーを開閉したとき
- 撮影の途中で電源やバッテリーが切れたとき

ビデオをダビングする

ビデオデッキへダビングする

ビデオカメラで撮影したテープから、ビデオデッキのテープへダビングできます。S入力端子付きのビデオデッキに接続すると、より高画質の映像をダビングできます。

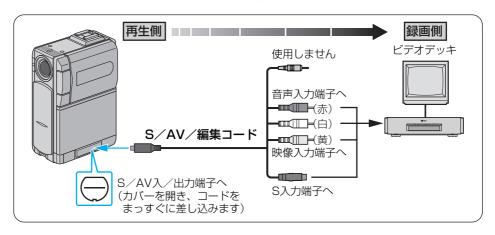

- **┦** ビデオカメラの電源を切り、AC アダプターを接続する
 - ACアダプターの取り付け(ISTP.64)
- **2** S / AV /編集コードを、ビデオデッキの入力端子とビデオカメラに接続する
 - ビデオデッキにS入力端子があるときは、S入力端子へも接続します。
 - 必ず、別売アクセサリーキット(VU-P9K)のコードを使用してください。
- **3** ビデオカメラでビデオを再生する
 - ビデオを再生するには(■3 P.57)
- **4** ダビングを開始したいところで、ビデオデッキの録画ボタンを押す 録画を開始します。
- **5** ダビングを終了したいところで、ビデオデッキの停止ボタンを押す 録画を終了します。

ビデオをダビングする

画面の文字や記号を隠すには

再生日時/表示設定メニューで、次のように設定してください(LSP P.171)。

- 画面表示切替 → モニターまたは切
- 日時表示 → 切
- タイムコード → 切




- ●ACアダプターの代わりにバッテリーを使用すると、ダビング中にバッテリーが切れて 失敗することがあります。ACアダプターを使って操作することをお勧めします。
- ●で使用になるビデオデッキの取扱説明書もご覧ください。
- ●カットしたい映像があるときはビデオデッキの一時停止ボタンを押してダビングを一時停止させ、ダビングしたい場面がテレビや液晶画面に現われたら録画を再開してください。



●テレビに映像が出ない、または音声が出ないときは、ビデオ再生モード設定メニューで「アナログ入力」を「切」に設定してください(『3 P.214)。

デジタルでダビングする

DV 端子付きビデオ機器をお持ちの場合、DV ケーブルを使ってダビングできます。デジタル信号でダビングするため、画質と音質はほとんど劣化しません。

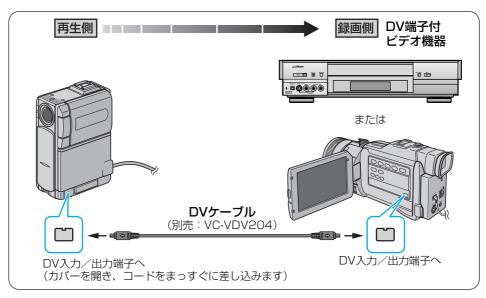

- **1** ビデオカメラの電源を切り、AC アダプターを接続する
 - ACアダプターの取り付け(ICTP.64)
- 2 DV ケーブルを、ビデオカメラの「DV 入力/出力」端子と DV 端子付きビデオ機器の DV 入力端子に接続する
- **3** ビデオカメラでビデオを再生する
 - ビデオを再生するには(■3 P.57)
- **4** ダビングを開始したいところで、DV 端子付きビデオ機器の録画ボタンを押す

録画を開始します。



5 ダビングを終了したいところで、DV 端子付きビデオ機器の停止ボタンを押す

録画を終了します。

本機を録画側として使うには

- 1 電源ダイヤルを「再生」の位置に合わせる。
- 2 録画モードを選ぶ (🖾 P.174)。
- 3 再生側の DV 機器を「再生 | モードにする。
- **4** リモコンの「スタート/ストップ」ボタンを押すと、画面上に「DV 入力 | 表示が出て録画停止状態になります。
- **5** 録画停止状態でリモコンの「スタート/ストップ」ボタンを押すと、録画を開始して、 **☆**表示が回転します。
- 6 再びリモコンの「スタート/ストップ」ボタンを押すと、 録画停止状態になり、☆表示の回転が停止します。
- 7 通常の再生モードに戻るには「■」ボタンを押します。






- ●ACアダプターの代わりにバッテリーを使用すると、ダビング中にバッテリーが切れて 失敗することがあります。ACアダプターを使って操作することをお勧めします。
- ●で使用になる DV 端子付きビデオ機器の取扱説明書もで覧ください。
- ●再生側が映像の乱れた部分や無記録部分を再生すると、異常な映像が記録されたり、ダビングが停止することがあります。
- ●再生時に「場面切替」「再生演出効果」「再生ズーム」「記念写真」「タイムコード」を設定していても DV 出力端子からは、テープの通常再生映像しか出力しません。 これらの演出を録画したいときは、S / AV /編集コードを使ってダビングしてください(『冬子.141)。

ビデオ機器やテレビからダビングする

ビデオデッキなどの DV 端子を持たないビデオ機器やテレビからも、ビデオカメラへダビングできます。

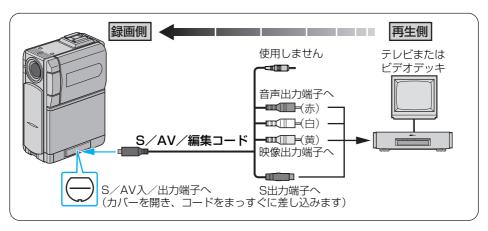

- **┦** ビデオカメラの電源を切り、AC アダプターを接続する
 - ◆ ACアダプターの取り付け(IPS P.64)
- **2** S/AV/編集コードを、ビデオ機器やテレビの出力端子とビデオカメラに接続する
 - ビデオ機器やテレビにS出力端子があるときは、S出力端子も接続します。
 - 必ず、別売アクセサリーキット(VU-P9K)のコードを使用してください。
- **3** 電源ダイヤルの「再生」をランプの位置に合わせ、ビデオ再生モード設定メニューの「アナログ入力」を「A / V 入力」または「S 入力」に設定する(瓜〒 P.214)
 - ビデオ機器やテレビのS出力端子に接続したときは「S入力」に、その他のときは「A / V 入力」に設定します。
- 4 ビデオ機器の電源を入れる
 - 画面に映像を出します。



ビデオをダビングする

5 ビデオカメラのリモコンの「スタ ート/ストップ | ボタンを押す

> 画面に「A / V 入力 | または「S 入力 | と表示され、録画停止状態になります。



- **6** ビデオデッキでビデオを再生する
- 7 ダビングを開始したいところで、 リモコンの 「スタート/ストップ | ボタンを押す

録画を開始して、↓表示が回転します。



ダビングを終了したいところで、もう一度ビデオカメラのリモコン の「スタート/ストップ」ボタンを押す

録画を終了して、╬表示の回転が停止します。

通常の再生モードに戻るには「■」ボタンを押す

ダビングしたテープを再生するには

- 1 電源ダイヤルを「再牛」の位置に合わせる
- 2 ビデオ再生モード設定メニューの「アナログ入力」を「切」に設定する(■3FP.214)
- 3 再牛ボタンを押す



- ●ACアダプターの代わりにバッテリーを使用すると、ダビング中にバッテリーが切れて 失敗することがあります。ACアダプターを使って操作することをお勧めします。
- ●ご使用になるビデオ機器やテレビの取扱説明書もご覧ください。
- ダビングしたビデオテープをテレビで見るには(**瓜**家 P.65)。



- ●アナログ入力時、で使用のビデオ機器や再生するテープにより、映像が乱れることが あります。
- ●「アナログ入力」を「A / V 入力」または「S 入力」に設定したまま再生すると、ご使 用のビデオ機器や再生するテープにより映像が乱れることがあります。

自動で編集する

撮影済みのビデオからお好きな場面を8つまで選び、ビデオデッキのテープに自動的にダビングできます。次の機能と合わせて使うと、テレビドラマや映画のようなビデオを作成できます。

アフレコ編集 : ナレーションや効果音を追加します(**©** P.161)。 **場面切替効果** : 場面と場面のつなぎ目に効果を加えます(**©** P.107)。

また、自動編集では撮影時に使用できる場面切替効果に加えて、場面の終わりに次の場面を重ねる効果も使用できます(PS P.148)。


プログラム AE: 映像に変化をつけます(**瓜** P.111)。

知っておきたい自動編集のしくみ

普通に自動編集したときは

撮影済みのビデオの中から最大8つまでの場面を指定して、お好きな順番に並べ替えてダビングすることができます。 普通に自動編集すると、ビデオは次のようにダビングされます。

撮影済みテープ (ビデオカメラ)

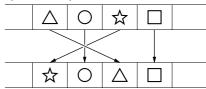


編集済みテープ (ビデオデッキ)

場面切替やプログラム AE の効果 を入れて自動編集したときは

自動編集するビデオの最初と終わりに 場面切替を入れたり、映像そのものに プログラム AE の効果をつけてダビン グすることができます。場面切替やプログラム AE 効果を入れて自動編集す ると、ビデオは次のようにダビングされます。

撮影済みテープ (ビデオカメラ)

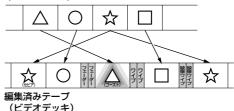


147

自動編集のみで使える場面切替


1) オーバーラップ

これから撮影する映像が、 直前に撮影した映像から 徐々に浮かび上がります。

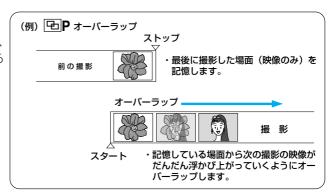

2) Pの付いているワイプ効果

直前に撮影した映像に、これから撮影する 映像をワイプインでつなぎます。

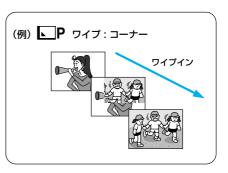

アイコン	機能名称	効 果
⊕P	オーバーラップ	これから撮影する映像が、直前に撮影した映像から徐々に 浮かび上がります。
⊾P	ワイプ: コーナー	これから撮影する映像が、直前に撮影した映像の右上から 左下に向かって徐々にワイプインします。
□P	ワイプ: ウィンドウ	これから撮影する映像が、直前に撮影した映像の中央から 外に向かって徐々にワイプインします。
I ∙P	ワイプ:スライド	これから撮影する映像が、直前に撮影した映像の右から左 に向かって徐々にワイプインします。
₽P	ワイプ:ドア	これから撮影する映像が、直前に撮影した映像の中央から 左右にドアを開けるように徐々にワイプインします。
₽	ワイプ:スクロール	これから撮影する映像が、直前に撮影した映像の下から上 に徐々にワイプインします。
▲₽P	ワイプ:シャッター	これから撮影する映像が、直前に撮影した映像の中央から 上下に徐々にワイプインします。

ビデオデッキのメーカーをリモコンに登録する

自動編集では、別売アクセサリーキット(VU-P9K)のリモコン(**■** P.**203**)でご家庭のビデオデッキを操作します。ここでは、ご家庭のビデオデッキのメーカーをリモコンに登録する方法を説明します。

- ▮ ビデオデッキの電源を切る
- 2 で使用のビデオデッキのメーカー名を確認する
- 3 「リモコンメーカー設定表」(次ページ)とメーカー名を対応させる
- **4** リモコンの「設定」ボタンを押したまま、設定表の「①」に書かれているボタンを押す
 - 「設定」ボタンを押したまま、「リモコンのボタン 1」を押し、「設定」ボタンの指を離さずに「リモコンのボタン2」を押します。




ビデオデッキの電源が入り、登録が完了します。

5 ビデオデッキの電源が入らない場合は、「②」「③」…の組み合わせのボタンを押す

リモコンでビデオデッキを操作するには

「シフト」ボタンを押したまま、各操作ボタンを押します。 ビデオデッキのリモコン受光部に向けて操作してください。

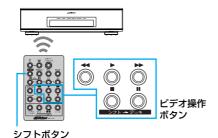

リモコンメーカー設定表

メーカー名	リモコン信号	リモコンのボタン1	リモコンのボタン2
ビクター	①	●■ (ビデオ準備)	◀◀ (巻戻し)
	2	●■ (ビデオ準備)	■(停止)
	3	●■ (ビデオ準備)	(シフト)
アカイ	①	■(停止)	▶▶ (早送り)
	2	■(停止)	▶ (再生)
	3	(ここから/ここまで)	(ここから/ここまで)
サンヨー	①	■(停止)	▶ (再生)
	2	(シフト)	■ (一時停止)
	3	(シフト)	(プログラム編集入/切)
	4	(ここから/ここまで)	●Ⅲ(ビデオ準備)
シャープ	①	◀◀ (巻戻し)	■■(一時停止)
	2	◀◀ (巻戻し)	(プログラム編集入/切)
ソニー	①	■(停止)	■■(一時停止)
	2	■(停止)	(プログラム編集入/切)
	3	(シフト)	●■(ビデオ準備)
	4	(シフト)	◀◀ (巻戻し)
東芝	①	■(停止)	●II (ビデオ準備)
	2	■(停止)	◀◀ (巻戻し)
NEC	①	(シフト)	(ここから/ここまで)
	2	(シフト)	(修正)
日立	①	■(停止)	■(停止)
	2	■(停止)	(シフト)
フナイ	①	(ここから/ここまで)	(シフト)
松下	①	◀◀ (巻戻し)	(シフト)
	2	◀◀ (巻戻し)	(ここから/ここまで)
	3	◀◀ (巻戻し)	◀◀ (巻戻し)
	4	●■(ビデオ準備)	▶ (再生)
	(5)	◀◀ (巻戻し)	(修正)
三菱	①	■(停止)	(ここから/ここまで)
	2	■(停止)	(修正)
LG	①	◀◀ (巻戻し)	◀◀ (巻戻し)
SAMSUNG	(1)	●■ (ビデオ準備)	▶ (再生)



リモコンの乾電池がなくなったときは

設定したビデオデッキのメーカー設定も消えてしまいます。乾電池を交換してメーカー設定をやり直してください。


●リモコンでビデオデッキを操作できないときは

機種によってはリモコンでのビデオデッキのメーカー設定ができないものや、特定のボタンだけ操作できないものもあります。ご了承ください。

好きな場面を選んでダビングする

ここでは、ビデオから編集したい場面を選び、ビデオデッキのテープへ自動的にダビング する方法を説明します。

場面と場面の間に場面切替の効果を使う方法と、場面にプログラム AE の効果を使う方法については、操作手順の間のでで説明します。自動編集に慣れてからお読みください。

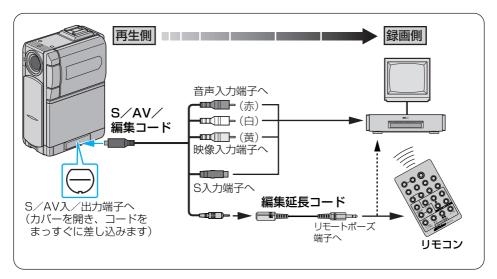

- **1** ビデオカメラの電源を切り、AC アダプターを取り付け、S /
 AV /編集コードでビデオデッキと接続する
 - ACアダプターの取り付け(配容P.64)
 - ビデオデッキと接続するには(IC P.141)
- **2** S / AV /編集コードの編集端子を編集延長コードに接続し、編 集延長コードをリモコンに接続する
 - 別売アクセサリーキット(VU-P9K)の編集延長コードを使用してください。
- **3** ビデオカメラでビデオを再生する
 - ビデオを再生するには(■3 P.57)

液晶画面とテレビに映像が表示されます。



●画面に表示されるメッセージを消して自動編集してください

テレビの画面に表示されるメッセージは、自動編集でもそのまま記録されます。 再生日時/表示設定メニューで次のように設定して、メッセージを消してから 自動編集してください(呼◎ P.171)。

(自動編集表示は自動編集をスタートすると消え、ビデオには記録されません)。

- ●画面表示切替 → モニターまたは切
- ●日時表示 → 切
- ●タイムコード → 切
- 4 リモコンをビデオカメラのリモコン受光部に向け、「入/切」ボタンを押す

液晶画面に自動編集表示画面が表示されます。自動編集表示画面を消すには「入/切」ボタンを押します。





5 ダビングを開始したい場面が表示されたときに、「ここから/ここまで」ボタンを押す

開始場面のタイムコードが表示されます。





`ここから / ここまで



●場面の撮り始めに変化を付けたいときは(応令 P.107、148)


リモコンの「場面切替」ボタンを押します。ボタンを押すたびに液晶画面やテレビに表示される場面切替アイコンが変わります。利用したい場面切替アイコンが表示されるまでボタンを押してください。フェーダーやワイプを使用できます。 ただし、デジタルダビングでは変化を付けることはできません。

♦ ダビングを終了したい場面が表示されたときに、「ここから/ここまで」ボタンを押す

終了場面のタイムコードが表示されます。





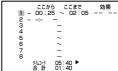

ここから / ここまで



●場面の撮り終わりに変化を付けたいときは(📭 3 P.107、148)


リモコンの「場面切替」ボタンを押します。ボタンを押すたびに液晶画面やテレビに表示される場面切替アイコンが変わります。利用したい場面切替アイコンが表示されるまでボタンをくり返し押してください。

ただし、デジタルダビングでは変化を付けることはできません。

●映像そのものに変化を付けたいときは(呼◎ P.111) リモコンの「演出効果」ボタンを押します。ボタンを押すたびに液晶画面やテレビに表示される効果アイコンが変わります。ただし、デジタルダビングでは変化を付けることはできません。

7 手順5~6を繰り返して、場面 を登録する

• 8つまで登録できます。

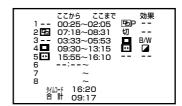



- ●場面の始めに場面切替を設定したときは、設定した効果のアイコンがカウンターの左側に表示されます。場面の終わりに場面切替を設定したときは、設定した効果のアイコンがカウンターの右側に表示されます。場面に再生演出効果を設定したときは、設定した効果のアイコンが「効果」に表示されます。何も設定していないときは「−−」が表示されます。
- **8** ビデオカメラのテープを巻き戻し、タイムコード(例 00:25 より前)付近まできたら一時停止する
- 9 リモコンをビデオデッキのリモコン受光部に向け、「●II」ボタン(ビデオ準備ボタン)を押す

ビデオデッキが録画一時停止の状態に なります。

リモコンで録画一時停止の状態にならないときは、ビデオデッキ本体を操作してください。



10 リモコンの「スタート/ストップ」ボタンを押す

自動編集が始まり、ビデオデッキのテープに映像がダビングされます。ダビング が終わると、ビデオカメラが停止の状態になり、ビデオデッキは録画一時停止の 状態になります。

11 ビデオカメラとビデオデッキを停止する

自動編集が終了します。



●各場面のタイムコードとタイムコードの合計時間は

編集開始場面と終了場面のタイムコードには 1 秒以下の数値 (フレーム) が表示されないため、各場面のタイムコードの時間と合計時間が合わないことがあります。

●自動編集の登録場面を修正したいときは

リモコンの「修正」 ボタンを押します。 ボタンを押すたびに最後から登録場面が消去されます。

●ダビング中のリモコンの位置は

ビデオデッキのリモコン受光部に向けてください。障害物があるとうまくダビングできません。

●ビクターのリモートポーズ端子付ビデオデッキをお使いのときは

S / AV /編集コードの編集端子を、ビデオデッキのリモートポーズ端子に接続してお使いになることができます(『☞ P.152)。 このとき、 リモコンは使用しません。

●で使用になるビデオデッキの取扱説明書もご覧ください。



●こんなときは自動編集できません

- ●同じタイムコード(瓜客 P.139)が2つ以上存在するテープではタイムコードを指定しても、どのタイムコードかわからないため誤動作することがあります。
- ●編集終了場面のタイムコードの値が編集開始場面の値より小さいときは自動編集できません。
- ●編集終了場面と開始場面までの早送り時間がビデオデッキの一時停止可能時間(当社製ビデオデッキの場合約5分以内)を超えるときは、自動編集できません。
- ●リモコンのプログラム編集「入/切」ボタンを押して「切」にしたときは、自動編集に 登録した内容がすべて消えてしまいます。
- ●編集開始場面や終了場面の前後に無記録部分があるときは、ブルーバック(青い画面) を記録してしまうことがあります。
- ●自動編集中にビデオカメラを操作すると、ビデオデッキが録画一時停止状態になり、自動編集を中止します。

より正確に自動編集する[シンクロ補正]


ビデオデッキには反応の早いものと遅いものがあります。自動編集でビデオカメラの再生とビデオデッキの録画を同時に開始しても、録画開始のタイミングがズレたために前の場面が残っていたり、場面の最初が欠けていたりすることがあります。 ズレを防ぐには、録画のタイミングをあらかじめ補正します。

録画タイミングのズレを確認する

映像の区切りと時間の経過が判りやすいビデオを用意し、これを自動編集してみます。編集後にビデオデッキのテープを再生して、指定したタイミングからどの程度ズレてダビングが開始されているか確認します。

】 場面を 1 つだけ自動編集する

- 自動編集するには(ICS P.147)
- 編集を開始する場面には、映像の変化が判りやすいところを選んでください。

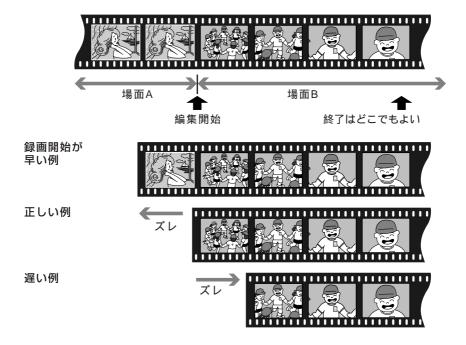

- 2 ビデオデッキのテープを巻き戻し、再生する
- 3 録画のタイミングのズレ(秒)を確認する




● 自動編集を行う前に

数回自動編集のテストを行って補正値が適切であることを確認してから、最終的な自動編集を行ってください。

録画タイミングのズレを補正する

録画のタイミングがズレていたときは、ビデオカメラでタイミングのズレを補正します。

1 「再生」の位置に合わせる

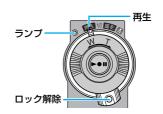

2 「メニュー」ボタンを押してメニューを表示し、「決定」ボタンを押す

ビデオ再生モード設定メニューが表示 されます。





3 「シンクロ補正」を選び、「決定」 ボタンを押す

4 「+」・「-」ボタンを押して数値を設定し、「決定」ボタンを押す

• ビデオデッキの録画開始が

早い → -値にする

遅い → +値にする

(例) ビデオデッキの録画が 0.5 秒早 く開始している場合、▼側に動かして 「-0.5」に設定します。

● 設定範囲は-1.3~+1.3秒です。



5 「決定」ボタンを2回押して再 生画面に戻る




● 補正しても録画タイミングが合わないときは

ビデオデッキによっては、録画タイミングのズレを補正しきれないことがあります。 ご了承ください。

ビデオに映像を追加する「インサート編集」

録画モードSPで録画済のテープに、あとでタイトルなど別の場面を挿入できます。イ ンサート編集を行う前に、タイトルを書いた紙などを用意してください。インサート編 集には、別売アクセサリーキット(VU-P9K)のリモコンを使用します(LSTP.203)。

- 「ビデオカメラでビデオを再生する」
 - ビデオを再生するには(ICS P.57)
- 2 インサート編集を終える場面で 一時停止する
 - 終える場面のタイムコードを確認し てください。
 - タイムコード表示が出ていないとき は (**喀**P.139)

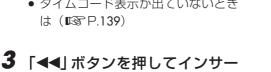

ト編集を開始する場面まで巻き






4「**III** | ボタンを押したまま、「**○** 」 ボタンを押す


戻し、「■■ | ボタンを押す

液晶画面に「▮▮♥ | アイコンが表示 されます。

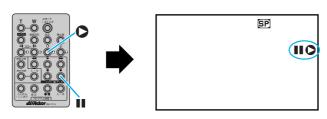

ビデオに映像を追加する「インサート編集」

5 インサートするタイトルなどをカメラに映るようにして「スタート/ストップ」ボタン(またはビデオカメラの撮影ボタン)を押す

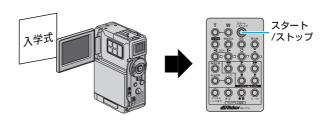

- 手順2で確認したタイムコードの位置で、「スタート/ストップ」
 ボタンを押してインサートを終了する
- **7**「■」ボタンを押して、インサート編集を終了する





- 挿入する画面にプログラム AE の効果を加えたいときは
 インサート編集を行う前に、プログラム AE を設定してください(■③P.111)。
- インサート編集したあとの映像と日時は 新しい映像と日時が上書きされます。



● **画面に「インサート録画できません」と表示されたときは(瓜**�� P.220) LPモードで撮影したテープ、誤消去防止用ツマミが「SAVE」側になっているテープ、およびテープの無記録部分ではインサート編集できません。

ビデオに音声を追加する[アフレコ編集]


撮影したビデオには、あとでナレーションを追加したり、吹き替え音声を録音したりできます。アフレコ編集には、別売アクセサリーキット(VU-P9K)のリモコンを使用します(LTTP.203)。

- ビデオカメラでビデオを再生する
 - ビデオを再生するには(ISTP.57)
- **2** アフレコ編集をしたいところで 一時停止する




3 「■」ボタンを押したまま、「⇔」ボタンを押す

液晶画面に「▮▮ ♠」アイコンが表示されます。

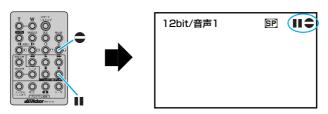

4 「▶」ボタンを押し、ビデオカメラのマイクに向かって音声を吹き込む アフレコ編集が始まり、音声が記録されます。

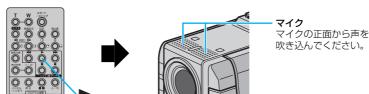

ビデオに音声を追加する「アフレコ編集」

- 5 「■」ボタンを押して、アフレコ 編集を終了する
 - 再生時にアフレコした音声を聞くには、「音声切替」の設定を変更してください (IP3 P.164)。



効果音を挿入するには

前ページの手順4で「メニュー」 ボタンを押して、メニューを表示する





2 「+」・「-」ボタンを押して「ス」 を選び、「決定」ボタンを押す

システム設定メニューが表示されます。





3 「音声入力切替」を選び、「決定」 ボタンを押す

「マイク/ AUX」「効果音」が表示されます。

4 「効果音」を選び、「決定」ボタンを押す



5 「決定」ボタンを2回押して再生 画面に戻る 6 「インデックス」ボタンを押す

効果音インデックス画面が表示されま す。



インデックス
FANFARE
HAKUSHU
KANSEI
BOO
PINPON
SAIREN
WAHAHA

7 効果音を選び、「決定」ボタン を押す

再生画面に戻ります。

8 リモコンの「▶」ボタンを押してアフレコをスタートする

画面に効果音の名前が表示され、「**月**」マークが動作してしているときに効果音が挿入されます。



- **9**「■」ボタンを押してアフレコ編集を終了する
 - 再生時にアフレコした効果音を聞くには、「音声切替」の設定を変更してください(**№** P.164)。



別の場面からアフレコ編集を再開したいときは

リモコンの「**III**」ボタンを押します。ビデオが一時停止状態になります。リモコンの「■」ボタンを押してアフレコ編集を終了し、アフレコ編集を再開したい場面を表示させてから編集を再開してください。

●外部機器を使ってアフレコ編集したいときは

外部機器をS/AV入/出力端子に接続して、ビデオ再生モード設定メニューの「アナログ入力」を「A/V入力」または「S入力」に設定してください(IC P.214)。また、システム設定メニューの「音声入力切替」を「マイク/AUX」に設定してください(IC P.157, 214)。外部機器の音をヘッドホンで聞くには、ビデオ再生モード設定メニューの「12BIT音声」を「音声2」に設定します(IC P.164)。



- ●画面に「音声アフレコできません」と表示されたときは LPモードで撮影したテープ、または 16BIT の音声を記録したテープにはアフレコ編集 できません。
- ●**テレビから「ピー」「ウワーン」というノイズ音が出るときは** テレビからビデオカメラを離すか、テレビの音量を下げてください。



再生時の音声を切り替える

音声切替と 12BIT 音声

アフレコ編集したビデオでは、撮影時の音声とアフレコ時に録音した音声(アフレコ音声) の再生を選択できます。また、ビデオカメラは常にステレオ音声で録音しますが、片方の スピーカの音声のみを再生することもできます。

アフレコ音声の切り替え [12BIT音声]

撮影時の音声を再生するか、アフレコ音声を再生するか設定します。

音声 1 : 撮影時の音声音声 2 : アフレコ音声

● ミックス :撮影時の音声とアフレコ音声(同時に再生)

ステレオ音声の切り替え [音声切替]

ビデオの音声をステレオまたは左右どちらかのみで再生するか設定します。

ステレオ : ステレオ (左右どちらも再生)

音声(L) : 左の音声のみ音声(R) : 右の音声のみ


音声切替の操作

ここでは、アフレコ音声をステレオで再生するように設定してみます。

7 スイッチを「ビデオ」の位置に 合わせる



2 「再生」の位置に合わせる

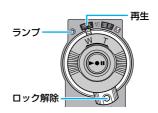

3 「メニュー」ボタンを押してメニューを表示し、「決定」ボタンを押す





ビデオ再生モード設定メニューが表示されます。

- **4** 「音声切替」が「ステレオ」に設定されていることを確認する
 - ●「音声(L)」または「音声(R)」になっている場合は、「ステレオ」に変更してください。
- 5 「+」・「-」ボタンを押して 「12BIT 音声」を選び、「決定」 ボタンを押す



「音声 1」「音声 2」などが表示されます。

6 「音声 2」を選び、「決定」ボタン を押す



7 「決定」ボタンを2回押して再 生画面に戻る




● ビデオカメラは、ビデオの音声モードを自動判別して再生します。ビデオを再生する と、画面の左上端に再生中の音声モードが表示されます(早送り/巻戻し再生中は自 動判別できません)。

映像をパソコンで利用する

USB ケーブルで接続する

別売アクセサリーキット(VU-P9K)のソフトウェア CD-ROM からお使いのパソコンに ソフトウェアをインストールすると、USB ケーブルを使用して、メモリーカードに記録し た静止画や動画を取り込んだり、効果音をメモリーカードに追加できます。

- パソコンの操作については、パソコン付属の取扱説明書をご覧ください。
- ソフトウェア CD-ROM や USB ケーブルの取り扱い、および接続時の本機の操作に ついては、別売アクセサリーキット(VU-P9K)に付属の取扱説明書をご覧くださ い。

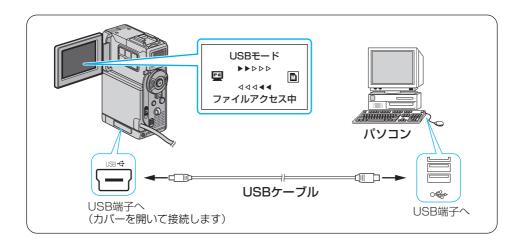

ご注意

- 本機の電源には、ACアダプターをお使いになることをお勧めします。
- 画面に「ファイルアクセス中」と表示されている間は USB ケーブルを抜かないでください。故障の原因になります。
- USBケーブルをUSBハブに接続して正常に動作しないときは、パソコン本体の USB端子と接続してください。
- USB ケーブルの延長ケーブルは使用しないでください。
- 新たに購入したメモリーカード(別売: VU-P9K 付属のメモリーカードを除く)を ご使用になる場合は、ご使用の前に本機でメモリーカードを初期化(フォーマット) してください(『☞P.189)。ビデオカメラとパソコンを USB ケーブルで接続したと きに、ファイルのコピーができないことがあります。

フロッピーアダプターまたは PC カードアダプターで読み込む


別売の PC カードアダプター(CU-V51)やフロッピーディスクアダプター(CU-V41)、USB リーダー/ライター(CU-V70)を使うとメモリーカードに記録した静止画や動画を取り込んだり、効果音をメモリーカードに追加できます(3 種類ともに SD メモリーカード・マルチメディアカードに対応しています)。

ここでは、フロッピーディスクアダプターを使ってパソコンに取り込む方法を説明します。

- **1** メモリーカードを取り出す
 - メモリーカードを取り出すには (いる P.35)
- **2** メモリーカードをフロッピーディスクアダプターに差し込む



3 パソコンのフロッピーディスク ドライブに差し込む

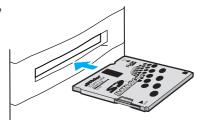


- **4** パソコンで、フロッピーディスクからハードディスクへファイルをコピーする
 - パソコンの操作については、パソコン付属の取扱説明書をご覧ください。
 - PC カードアダプター、フロッピーディスクアダプター、USB リーダー/ライターの取り扱いについては、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

ファイルを削除できないようにする[プロテクト]

メモリーカードのファイルにプロテクトをかける

間違えて削除しないように、大切なファイルにはプロテクトをかけることをお勧めします。 プロテクトをかけたファイルは削除されません。メモリーカードに保存されている静止画、 動画、効果音に、それぞれプロテクトをかけることができます。 ここでは、静止画にプロテクトをかける方法を例にとって説明します。

7 液晶画面を開く

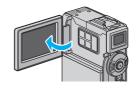


2 スイッチを「メモリー」の位置 に合わせる



3 「再生」の位置に合わせる

液晶画面に静止画が表示されます。

静止画が表示されないときは (『 P.63)

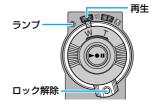


4 「メニュー」ボタンを押して、メニューを表示する



5 「決定」ボタンを押す

「表示ファイル」「すべてプロテクト」 「すべて解除」が表示されます。




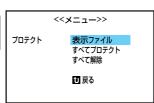

6 もう一度「決定」ボタンを押す

プロテクト画面が表示されます。

7 「シャトルサーチ」ダイヤルを回して、プロテクトをかける静止 画を選ぶ

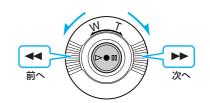

8 「+」・「-」ボタンを押して「する」 を選び、「決定」ボタンを押す

> 静止画がプロテクトされ、静止画中央 に「**へ**」マークが表示されます。

> ● 他の静止画もプロテクトしたいときは、手順7~8を繰り返します。



タ 「決定」ボタンを3回押す

再生画面に戻ります。

すべての静止画をプロテクトしたいときは

手順5で「すべてプロテクト」を選び、決定します。表示された画面で「する」を選んで「決定」ボタンを押すと、すべての静止画がプロテクトされます。



- SDカードのライトプロテクトスイッチを「LOCK」の位置に合わせていると、ファイルにプロテクトをかけることはできません(IN Page P.35)。
- 動画と効果音にも、同様にしてプロテクトをかけることができます。前ページの手順 4を行う前に「選択」ボタンを押し、表示された画面で動画または効果音を選んで、 決定してください。



ファイルにプロテクトをかけていても、フォーマットした場合は削除されます。必要なファイルはパソコンに転送して保存してください。

ファイルを削除できないようにする [プロテクト]

ファイルのプロテクトをはずす

ここでは、静止画のプロテクトを解除する方法を例にとって説明します。

前ページの手順1~6を行う

プロテクト画面が表示されます。

2 プロテクトをはずしたい静止画 を選び、「決定」ボタンを押す



静止画中央の「┗┓」マークが消えます。

他の静止画もプロテクトをはずしたいときは、同じ操作を繰り返します。



3 「決定」ボタンを3回押す

再生画面に戻ります。



- SDカードのライトプロテクトスイッチを「LOCK」の位置に合わせていると、ファイルのプロテクトをはずすことはできません(**瓜**家 P.35)。
- 動画と効果音のプロテクトも、同様にしてはずすことができます。前ページの手順4を行う前に「選択」ボタンを押し、表示された画面で動画または効果音を選んで、決定してください。

画面の表示方法を変更する

ダビングや編集をするときには、画面の文字や記号を隠すことをお勧めします。ここでは、画面の日時表示やメニュー表示を隠す方法と、そのほかの日時/表示設定メニューの項目について説明します。

撮影日時/表示設定メニュー

電源ダイヤルを「MIに合わせ、「メニューI、「+I・「-I、「決定Iボタンで設定する。

項目	設定項目	機能
画面表示切替	モニター	TVやビデオデッキに、文字や記号を出力しない
	モニター/TV	TVやビデオデッキに、画面と常に同じ表示を出力する
日時表示	切	表示しない
	オート	電源を入れたときなどに5秒間表示する
	入	常に表示する(瓜 谷 P.137)
タイムコード	切	表示しない
	入	表示する(L 谷 P.139)
年月日時計合わせ	年月日、時刻	日時を設定する (瓜 谷 P.42)

※:最初の設定値は、■■■ で表示してあります。

再生日時/表示設定メニュー

電源ダイヤルを「再生」に合わせ、「メニュー」、「+」・「-」、「決定」ボタンで設定する。

項目	設定項目	機能
画面表示切替	切	画面、TV、ビデオデッキに、文字や記号を出力しない
	モニター	TVやビデオデッキに、文字や記号を出力しない
	モニター/TV	TVやビデオデッキに、画面と常に同じ表示を出力する
	切	表示しない
日時表示	オート	電源を入れたときなどに 5 秒間表示する
	入	常に表示する (瓜谷 P.137)
タイムコード	切	表示しない
ארבו	入	表示する (L 全 P.139)

※:最初の設定値は、 で表示してあります。

画面の表示方法を変更する



- ●「画面表示切替」と「日時表示」と「タイムコード」は、電源ダイヤルを「M」に合わせたときと「再生」に合わせたときの内容が、別々に設定されます。
- ●「日時表示」の設定はリモコンの「画面表示」ボタンでも切り替えることができます (『る P.203)。ダビング中に日時表示を隠すのに便利です。




●画面表示切替が「モニター」または「切」に設定されていても、「日時表示」や「タイムコード」が「入」に設定されていると、日時やタイムコードは画面に表示されます。

これらをダビングしたくないときは、再生日時/表示設定メニューで「日時表示」や「タイムコード」の設定を「切」にしてください(『37 P.171)。

日時/表示設定メニューの設定方法

メニューの操作方法を説明します。例として、再生中に「画面表示切替」の設定を「モニター」に変更します。

1 「再生」の位置に合わせる

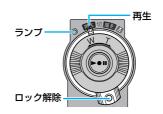

2「メニュー」ボタンを押してメニューを表示し、「+」・「-」ボタンを押して「□」を選び、「決定」ボタンを押す

ボタンを押す 再生日時/表示設定メニューが表示され



3 「画面表示切替」を選び、「決定」 ボタンを押す

ます。

「切」「モニター」「モニター/TV」が 表示されます。

4 「モニター」を選び、「決定」ボタンを押す



5 「決定」ボタンを2回押して撮影 画面に戻る

撮影設定を変更する

フルオート用の設定を変更する

ここでは、撮影用の設定のなかで、「撮影」と「M」の両方で効果がある項目について説明します。

フルオート設定メニュー

電源ダイヤルを「M」に合わせ、「メニュー」、「+」・「−」、「決定」ボタンで設定する。

項目	設定項目	特徴	参 照
録画モード	SP	アフレコ編集・インサート編集可能	P.159
テープの撮影時間を1.5倍にする	LP .	撮影時間がSPモードの1.5倍	
音声モード	12BIT	アフレコ編集可能	P.161
アフレコ可能なモードで録音す	16BIT	高音質で録音	
ズーム	10倍	光学ズーム(画質が劣化しない)	P.50
ズーム倍率の上限を設定する	40倍	デジタルズーム	
	200倍	デジタルズーム	
記念写真モード	フル	全面に静止画を表示する	P.83
静止画の演出方法を設定する	ネガ	ネガフィルムのような効果をつける	
	ピンナップ	白フチと影をつける	
	フレーム	白フチをつける	
感度アップ	切	自然のままの明るさ	P .175
撮影の感度を設定する	AGC	電気的に感度アップ	
	オート※ A	映像の明るさを自動的に調節	
ナビ	マニュアル	「ナビ書込み」ボタンを押したと	P.93
頭出しデータを記録する		きに記録する	P.96
	5秒、15秒、 30秒、60秒	設定した秒数がたつと自動的に 記録する	

※:最初の設定値は、 で表示してあります。

各項目の補足説明

録画モード

● 本機の「LP」モードで撮影したテープは本機で再生することをお勧めします。他のデジタルビデオではうまく再生できない場合があります。

音声モード

- アフレコ編集をするには、あらかじめ「12BIT」に設定して撮影してください。一方、 [16BIT」に設定すると、より高音質で録音できます。
- どちらのモードでも、ステレオで録音されます。
- 従来のビクター製ビデオカメラでは、12BIT 音声を32KHz 音声、16BIT 音声を48KHz 音声と表現しています。

ズーム

● 10 倍まではレンズの機能で映像をズームしますが、10 倍以上は映像をデジタル処理 するため、映像品質が少し劣化します。

記念写真モード

● ビデオテープに挿入する静止画の演出方法を、4種類から選択できます(**№** P.83)。

感度アップ

- 「AGC」で撮影した画面は、デジタル映像を処理して実際よりも明るい映像を記録します。ただし、映像がザラザラした感じになります。
- ●「オート」で撮影した画面は、自動的にシャッタースピードを調整して、実際よりも明るい映像を記録します。ただし、被写体の動きは多少不自然になります。

ナビ

● メモリーカードに記録されるデータは、1 件につき約 4KB です。

撮影設定を変更する

静止画撮影設定メニュー

電源ダイヤルを「M」に合わせ、「メニュー」、「+」・「−」、「決定」ボタンで設定する。

項目	設定項目	特徴	参照
画質設定	ファイン	高画質(撮影枚数が少ない)	P.100
静止画の画質を設定する	スタンダード	撮影枚数が多い	
画像サイズ	640×480		P.100
静止画の画像サイズを設定する	1024×768		
	1280×960		
	1600×1200	画像をデータ変換して保存する	
記録選択	⇒•••	テープのみに記録する	_
静止画の記録方法を設定する	→10/→10	テープとカード両方に記録する	

※:最初の設定値は、 で表示してあります。

各項目の補足説明

画質設定

● ファインモードでは、画像の圧縮率が低いため、高画質になります。スタンダードよりもデータサイズが大きくなります。

画像サイズ

1600 × 1200 ドットでは、1280 × 960 ドットで撮影した画像をデータ変換して保存しています。

記録選択

- ビデオテープに静止画を撮るときに、静止画をメモリーカードにも記録するかどうか を選択できます(『☞ P.83)。
- 「→四/→回」に設定し、ビデオカメラにテープが入っていないときには、メモリーカードにのみ記録されます。

マニュアル用の設定を変更する

ここでは、撮影用の設定のなかで、「M」を選択したときに効果がある項目について説明します。

マニュアル設定メニュー

電源ダイヤルを「M」に合わせ、「メニュー」、「+」・「-」、「決定」ボタンで設定する。

項目	設定項目	特徴	参 照
手ぶれ補正	切		P.178
手ぶれ補正を設定する	入	手ぶれによる映像のブレを低減する]
セルフタイマー	切	セルフタイマーを動作させない	P.72
セルフタイマーを設定する	入	15秒後に撮影する	
5S	切		P.178
5秒撮影のモードを設定する	58	5秒間だけ撮影する	
		(スナップショットムービー)	
	アニメ	1/8秒間だけ撮影する]
		(アニメーション制作)	
テレマクロ	切	1mまで接近して撮影できる	P.50
接写を設定する	入	T側で60cmまで接近可能	
ワイド効果	切		P.178
ワイドテレビに合わせた画面	シネマ	映画風に上下に黒い帯が入る	
[にする	ワイド	ワイドテレビと同じ横長の画面	
		になる	
	デジタルワイド	撮影できる範囲が広がる	
ボイスポジション	切	自然な音声を録音する	P.213
録音される雑音を軽減する	入	風による雑音を軽減して録音する	

※:最初の設定は、 で表示してあります。

※:電源ダイヤルが「撮影」のときは の設定で動作します。

各項目の補足説明

手ぶれ補正

- 三脚などでビデオカメラを固定して撮影するときは「手ぶれ補正」を「切」にしてください。「入」のままだと被写体の動きに合わせて必要のない補正を行い、不自然な映像になることがあります。
- 手ぶれが大きいとき、コントラスト(明暗差)のほとんどない被写体を撮るとき、映像をデジタル処理するときは補正できないことがあります。
- 手ぶれ補正が働かないときは、液晶画面の「(♠) |表示が点滅、または表示が消えます。

5S

- 「5S」では、撮影ボタンを押してから5秒たつと自動的にテープが一時停止します。 短いカットの連続したビデオを撮影したいときに便利です。
- ●「アニメ」では、撮影ボタンを押すと 1/8 秒分だけ撮影されます。人形や切り絵などを少しずつ動かして 1 コマアニメーションを制作するときに使用します。

ワイド効果

- 普通のテレビ (画面比率 4:3) やファインダー、液晶画面で見るときは ワイド映像は、縦長の映像が映ります。シネマ映像は、上下に黒い帯が入った映像が 映ります。
- ワイドテレビで再生するときは

ワイドで撮った映像には、ワイド用の識別信号が記録されています。ビデオカメラの S / AV 入/出力端子とワイドテレビを、S / AV /編集コードで接続してください。 テレビの S2 端子に接続すると、ワイド、シネマをテレビが自動判別します。 テレビの S1 端子に接続すると、ワイドを自動判別します。 テレビ側に S2 または S1 端子がない ときは、S 端子に接続してください。 自動判別はできません。 ワイドテレビで見やすい映像に調節してください。 (詳細はお使いのワイドテレビの取扱説明書をご覧ください)。

- ビデオデッキでダビングしたワイド映像を再生するときは ワイド映像になるようにテレビ側でモードを切り替えてください(詳細はお使いのワイドテレビの取扱説明書をご覧ください)。
- ワイド映像とシネマ映像を混在させて撮ったときは 早送り再生中、巻戻し再生中は、ワイド映像とシネマ映像の切り換わりを判別できません。
- デジタルワイド

デジタルワイドに設定したあと、ズームダイヤルを「W」側に回してください。 ワイドコンバーションレンズを使用しなくても広角側 0.7 倍のワイド撮影ができます。室内などの狭いところでも、撮影範囲が広がります。またズームが 14 倍(画面表示 0.7 ~ 10 まで)になり、シャッター速度が 1/30 秒になります。

設定のしかた

例として、テレマクロの設定を「入」に変更します。

1 「M」の位置に合わせる



2 「メニュー」ボタンを押してメニューを表示し、「+」・「-」ボタン を押して「回」を選び、「決定」 ボタンを押す


マニュアル設定メニューが表示されます。



3 「テレマクロ」を選び、「決定」 ボタンを押す

「切」と「入」が表示されます。

4 「入」を選び、「決定」ボタンを 押す

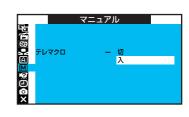

5 「決定」ボタンを2回押して撮 影画面に戻る

操作音やランプを消す、機能デモを表示する

システム設定メニュー

電源ダイヤルを「M」「再生」のいずれかに合わせ、「メニュー」、「+」・「-」、「決定」ボタンで設定します。

項目	設定項目	特徵	参 照
ブザー	切	操作音を消す	P.213
操作音を消す	ブザー	一部の操作のみブザー音	
	メロディー	操作するごとにメロディー音	
タリー	切		P.180
撮影ランプを消す	入	撮影中にランプが点灯する	
リモコン	切	リモコン操作を無効にする	P.203
リモコンの信号を受け付けないようにする	入	リモコンで操作する	
デモモード	切		P.180
プログラムAEの効果をデモで確認する	入		
音声入力切替	マイク/AUX	ビデオカメラ内蔵のマイクや外	P.162
アフレコ時に効果音を入れる	Y19/AUX	部のオーディオ機器から入力	
	効果音	メモリーカードの効果音を入力	
動画記録	160×120	メールの添付に適したサイズ	P.86
動画の画像サイズを設定する	240×176	大きな画面表示(パソコン再生時)	
優先設定	液晶モニター	液晶画面を優先的に表示	P.47
ファインダーを優先に設定する	ファインダー	ファインダーを優先的に表示	
プリセット	実行	メニュー表示を初期値に戻す	P. 213
すべての設定をもとに戻す	戻る		

※:最初の設定は、 で表示してあります。

各項目の補足説明

タリー

- ●「入」では、撮影中であることを撮影ランプを点灯させてお知らせします。セルフタイマー使用時の撮影タイミングの確認などに使用します。
- 「切」では、撮影ランプを点灯させません。

デモモード

- カセットテープを入れずに電源を入れると、液晶画面にビデオカメラの機能デモを表示します。
- ●機能デモの表示中にズームなどの操作を行うと、一時的に機能デモの表示を停止し、 約3分後に再開されます。
- 通常はデモモードを「切」にしてご使用ください。「入」のままにしていると、設定できない機能があります。

優先設定


● 液晶画面を開いて、ファインダーも引き出したとき、どちらが優先して映像や記号、 文字を表示するかを設定します。

設定のしかた

例として、デモモードの設定を「切」に変更します。

- 1 「M」の位置に合わせる
 - 「再生」の位置に合わせても設定できます。
- **2**「メニュー」ボタンを押してメニューを表示し、「+」・「-」ボタンを押して「□□」」を選び、「決定」ボタンを押す

システム設定メニューが表示されます。

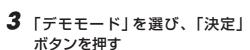

「入」と「切」が表示されます。

- **4** 「切」を選び、「決定」ボタンを 押す
- 5 「決定」ボタンを2回押して撮影 画面に戻る








プリント情報を設定する[DPOF 設定]

自動プリントするための情報を記録する DPOF(Digital Print Order Format)規格に対応しています。

DPOF 設定で自動プリントの指定ができるのは、メモリーカードに記録された静止画のみです。ビデオの映像を DPOF 設定によってプリントしたいときは、プリントしたい場面をあらかじめ静止画としてメモリーカードにコピーしておきます(『今 P.128)。

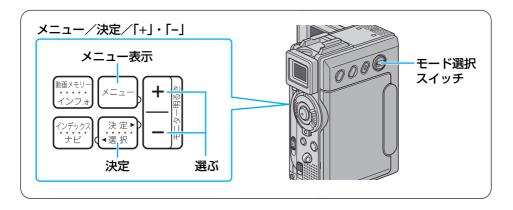


すべての静止画を 1 枚ずつプリントするよう設定する

- 7 液晶画面を開く
- **2** スイッチを「メモリー」の位置 に合わせる
- 3 「再生」の位置に合わせる

液晶画面に静止画が表示されます。

静止画が表示されないときは (取る P.63)

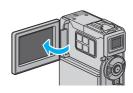





4 「メニュー」ボタンを押して、メニューを表示する





5 「+」・「-」ボタンを押して 「DPOF」を選び、「決定」ボタン を押す



「表示ファイル」「すべて 1 枚」「リセット」などが表示されます。

6 「すべて 1 枚」を選び、「決定」 ボタンを押す

DPOF画面が表示されます。



7 「する」を選び、「決定」ボタンを 押す

再生画面に戻ります。



プリント情報を設定する[DPOF 設定]

静止画とプリント枚数を選んで設定する


【「すべての静止画を1枚ずつプリントするよう設定する」 (□ 3 P.182) の手順6で「表示ファイル」を選び、「決定」ボタンを押す





DPOF画面が表示されます。

2 「シャトルサーチ」ダイヤルを回してプリントしたい静止画を選ぶ

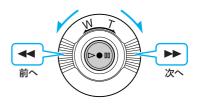

3 「+」・「-」ボタンを押して「00」 を選び、「決定」ボタンを押す

枚数設定を変更できるようになります。

- すでに枚数が設定されている場合は、 「00」のかわりに設定されている枚 数が表示されています。
- **4** 枚数を設定し、「決定」ボタンを 押す
 - 最大 15 枚まで設定できます。
- **5** 他の静止画もプリントしたいときは、手順2~4を繰り返す





6 「戻る」が選ばれていることを確認して、「決定」ボタンを押す

設定の保存を確認する画面が表示され ます。

7 「する」を選び、「決定」ボタン を押す

設定が保存され、再生画面に戻ります。



枚数をすべて〇枚に戻すには

「すべての静止画を 1 枚づつプリントするよう設定する」の手順 6 で「リセット」を選びます。すべての静止画が 0 枚に設定されます。



● 操作中は電源を抜かないでください。静止画像ファイルが壊れます。安全のため、 DPOF設定の実行中は電源ダイヤルを含むすべてのボタンが働きません。




- SD カードのライトプロテクトスイッチを「LOCK」の位置に合わせていると、 DPOF 設定を実行することはできません(呼客 P.35)。
- DPOF対応プリンターを使用する場合、上記の操作をしたメモリーカードを入れる と選択した静止画だけを自動的に印刷できます。
- テープの映像を印刷するには、あらかじめメモリーカードへコピーしてください (『** P.128)。

静止画や動画のファイル名をリセットする

静止画や動画は、撮影した順に「0001」から「9999」までの番号を持ったファイル名がつけられます。リセットを行うと、新たにフォルダを作成し、その中に「0001」から始まるファイル名をつけて保存するようになります。例えば、これまでの静止画とこれから撮影する静止画の区別をつけやすくしたいときに便利です。

静止画のファイル名とフォルダ名について

静止画のファイル名は「DVC00001.JPG」「DVC00002.JPG」…の順につけられます。「DVC09999.JPG」を越えると、自動的に新しいフォルダが作成され、その中に「DVC00001.JPG」として保存されます。

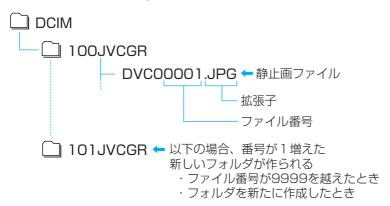

● ファイル名とフォルダ名を確認するには、「インフォ」ボタンを押してファイル情報を表示します(『*** P.122)。静止画の場合は、画面右上のフォルダ番号とファイル番号から確認することもできます。



- 動画は「DCVI」フォルダの「100JVCGR」フォルダに「.ASF」という拡張子で 保存されます。ファイル名やフォルダ名のつけかたは、静止画と同じです。
- 途中の番号の静止画・動画を削除したときは、その番号は使用されません。撮影した 最新の静止画・動画は、常にフォルダ内で一番大きな番号を持ったファイル名がつけられます。

7 液晶画面を開く

- **2** スイッチを「メモリー」の位置 に合わせる
- **3** 「再生」の位置に合わせる


液晶画面に静止画が表示されます。

- 静止画が表示されないときは (LS P.63)
- 動画の操作を行うときは、「静止画が 再生されないときは」(『37 P.63) の手順2で「動画メモリー」を選ん でください。



4 「メニュー」ボタンを押してメニューを表示する



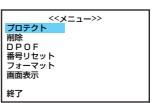


5 「+」・「-」ボタンを押して「番号 リセット」を選び、「決定」ボタ ンを押す



番号リセット画面が表示されます。

6 「する」を選び、「決定」ボタンを押す


静止画の再生画面に戻ります。

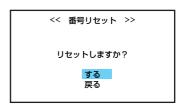

静止画の再生画面表示を変更する

静止画の再生時に表示されるモード表示(**国**)やフォルダ番号とファイル番号(100-0001 など)、バッテリー表示(「**国**)を消すことができます。

7 液晶画面を開く

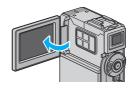

2 スイッチを「メモリー」の位置 に合わせる



3 「再生」の位置に合わせる

液晶画面に静止画が表示されます。

静止画が表示されないときは (© P.63)



4 「メニュー」ボタンを押してメニューを表示する



5 「+」・「-」ボタンを押して「画面表示」を選び、「決定」ボタンを押す



切」を選び、「決定」ボタンを 押す




メモリーカードを初期化する

万一、一部のファイルが読み書きできなくなったなどの不具合が生じた場合は、メモリーカードを初期化(フォーマット)することで機能を回復できることがあります。必要に応じて、下記の手順でフォーマットを行ってください。

フォーマットするとメモリーカード内のファイル(静止画、動画、効果音、頭出しデータ)はすべて消去されます。


- **1** AC アダプターを取り付ける
 - ACアダプターを取り付けるには (いる P.64)
- **2** 保存したいファイルがあればコピーする
 - パソコンにファイルを取り込むには (『愛 P.166)
 - ファイルが壊れているときは、コピーできないこともあります。
- 3 液晶画面を開く

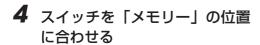




液晶画面に静止画が表示されます。

静止画が表示されないときは (『多 P.63)

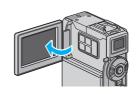




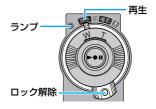



6 「メニュー」ボタンを押してメニューを表示する



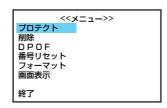

7 [+]・「-」ボタンを押して「フォーマット」を選び、「決定」ボタンを押す




フォーマット画面が表示されます。



- **8** 「する」を選び、「決定」ボタン を押す
 - フォーマットをやめるには「戻る」 を選びます。

メモリーカードがフォーマットされます。フォーマットが終了すると、再生 画面に戻ります。

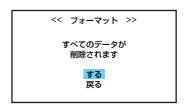

ご注意

- フォーマット中は電源を切ったり、ほかの操作をしないでください。故障の原因となります。
- ファイルにプロテクトをかけていても、フォーマットした場合は消去されます。必要なファイルはパソコンに転送して保存してください。



● SDカードのライトプロテクトスイッチを「LOCK」の位置に合わせていると、フォーマットすることはできません(■零 P.35)。



● メモリーカードは精密機器です (■3 P.199)。フォーマットしても、メモリーカードの機能が回復しない場合は、新しいメモリーカードを購入してください。

故障かな?と思ったら

このビデオカメラはマイコンを使用しています。

雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。そんなときはビデオカメラから電源(バッテリー、ACアダプターなど)をはずし、あらためてご使用ください。それでも不具合があり、以下の処置をしても改善されない場合は、お買い上げ販売店、またはビクターサービス窓口にご相談ください。

	こんなとき	ご確認ください	参照					
電	電源が入らない	●電源コードを正しく接続してください。● バッテリーを充電してください。● 液晶画面を開くか、ファインダーを引き出してください。	P.64 P.27 P.40					
源 	「日時を設定して下さい」 ● 内蔵の時計用電池がなくなっています。AC アダプターなどの電 源を 24 時間以上接続したあと日時を設定してください。							
	撮影できない	 ● モード選択スイッチを正しく設定してください。 ● テーブの誤消去防止用つまみを「REC」側にしてください。 ● 「テープ終り」と表示されていませんか?表示されているときは、テープを交換してください。 ● 電源ダイヤルを「撮影」または「M」にしてください。 	P.44 P.199 P.31 P.40					
		● カセットカバーを閉じてください。	P.32					
	映像が出ない	●電源をもう一度入れ直してください。	P.40					
	メニューの機能が使えない	●電源ダイヤルを「M」にしてください。	P.40					
撮	自動でピントが合わない	●電源ダイヤルを「撮影」にしてください。「M」のまま撮影するときは、「フォーカス」ボタンを押して手動フォーカスを解除してください。●暗いところや明暗差のないものを撮影していませんか?●レンズにゴミや水滴などが付いていませんか?	P.103					
影中	撮影中、液晶画面に日時 が出ない	●「日時表示」を「入」にしてください。 ● 対面撮影していませんか?	P.137 P.56					
T	撮影した映像の縦に明る い線が出る	●強い光の当たる被写体を撮影しませんでしたか? 被写体に強い 光が当たると、コントラストの違いで線が出ることがあります。 故障ではありません。	_					
	太陽光が映ると、画面が 一瞬赤くなったり、黒く なったりする	● 故障ではありません。	_					
	静止画を撮っても別売フ ラッシュが発光しない	● フラッシュが充電中ではありませんか? 画面に f が点滅していたら充電中です。充電には約 10 秒ほどかかる場合があります。 ● ビデオ(動画)の撮影中ではフラッシュは発光しません。 ● 「感度アップ」が「切」のとき、プログラム AE で「夜景」を設定したときは発光しません。 ● バッテリー残量表示が点滅しているときは、発光しません。 ● プログラム AE を使用しているときは発光しません。	_					

故障かな?と思ったら

	こんなとき	ご確認ください	参照
	撮影した静止画が暗い	●「逆光補正」ボタンを押してください。 ● フラッシュ発光部分を指などで覆っていませんか? フラッシュ 発光部分をよく確認して、覆わないようにしてください。 ● 被写体までの距離が離れすぎていませんか? フラッシュの効果 は約 0.7m から 2m の範囲です。	P.75
	撮影した静止画が明るい	●「プログラム AE」の「スポットライト」を選択してください。	P.111
	撮影した静止画の色が おかしい	● 照明の色や被写体に白い部分がない場合、または被写体の背後にいろいろな光源がある場合に色がおかしくなるときがあります。 白い被写体を画面内に入れて撮影してください。	P.106
	デジタルズームできない	●「メモリー」モードでは、ズームは 10倍までしか使えません。 ●「ズーム」が「10倍」に設定されているときは、ズームは 10倍 までしか使えません。	P.50 P.174
	手ぶれ補正が働かない	●「手ぶれ補正」を「入」にしてください。	P.177
	「プログラム AE」や「場面切替」機能が使えない	●電源ダイヤルを「M」にしてください。	P.109 P.113
+=	「場面切替」の「フェーダー:白黒」が使えない	●「プログラム AE」の「セピア」や「白黒」を選択しているときは 使えません。	P.112
撮影	「白バランス」が設定で きない	●「プログラム AE」で「セピア」や「白黒」を選択しているときは使えません。	P.112
中	液晶画面の映像が暗い、 または白くなる	● 液晶画面の角度や明るさを調節してください。● 液晶画面の寿命が短くなっている可能性があります。お買い上げの販売店、またはお近くのビクターサービス窓口にご相談ください。	P.47 P.206
	液晶画面の裏側が熱くなる	●液晶画面を長時間使用していませんか? 長時間使用すると、液晶画面裏のLEDが熱くなります。液晶画面を切るか電源を切ってしばらく放置しておくと元に戻ります。	П
	液晶画面に表示ムラが出る	● 液晶画面やそのまわりを押しませんでしたか? 液晶画面を圧迫 すると映像ムラが生じます。手を離してしばらく放置しておくと 元に戻ります。	_
	液晶画面のアイコン表示 が点滅または消える	●「場面切替」「プログラム AE」「手ぶれ補正」機能のうち、同時に 使用できない機能を選択しているときは各機能のアイコンが点滅 またはアイコンが消えます。	P.107 P.111 P.177
	「露が付きました」と表 示される	●メッセージが消えてから使用してください。	P.196
	「ヘッドが汚れています」 と表示される	● 別売のミニ DV ヘッドクリーナーでヘッドを清掃してください。	P.195
	撮影中に音声が聞こえない	● ヘッドホンで聞くことができます。ビデオを再生して音量を調節 してください。	P.52

	こんなとき	ご確認ください	参照
	液晶画面の映像が乱れる	● テープの無記録部分の再生、高速再生、および静止画再生中は液 晶画面の映像が乱れることがあります。故障ではありません。	_
	テープの、巻戻し、早送 りができない	●電源ダイヤルを「再生」にしてください。	P.57
	メモリーカードの再生が できない	●モード選択スイッチを「メモリー」に合わせてから、電源ダイヤルを「再生」にしてください。	P.62
	テープは回っているが再 生されない	● カセットカバーを閉じてください。● テレビのチャンネルをビデオ用に設定してください。	P.32 P.66
	映像にモザイク状のノイ ズが出る	● 別売のミニ DV ヘッドクリーナーでヘッドを清掃してください。	P.195
再	映像が映らず 青い画面になる	● 別売のミニ DV ヘッドクリーナーでヘッドを清掃してください。	P.195
生中	テレビに再生画像が映ら ない	●ビデオ再生モード設定メニューの「アナログ入力」を「切」にしてください。	P.214
		●S / AV /編集コードのS端子を使用してください。	P.65
	ヘッドホンから音が出ない	●S / AV /編集コードを取りはずしてください。	P.25
	液晶画面に「E01」 または「E02」、「E06」 と表示される	● なんらかのエラーが発生しています。この間ビデオカメラは操作できません。バッテリーと電源を取り外してつけなおし表示が消えてからお使いください。2、3 度くり返しても表示が消えないときはお買い上げの販売店、またはピクターサービス窓口にご相談ください。また、テーブに傷が付きますのでテーブは取り出さないでください。	P.206
	液晶画面に「EO3」また は「EO4」と表示される	● なんらかのエラーが発生しています。この間ビデオカメラは操作できません。テープを取り出していれなおし表示が消えてからお使いください。2、3度くり返しても表示が消えないときはお買い上げの販売店、またはビクターサービス窓口にご相談ください。	P.206
	液晶画面の映像が暗い	●暑い場所でビデオを再生していませんか? 暑い場所では、多少液晶画面が暗く見えます。故障ではありません。 ●液晶画面の明るさを調節してみてください。	- P.47
	液晶画面が見にくい	● 直射日光下など周囲が明るいところでは液晶画面が見にくくなります。ファインダーの使用をお勧めします。	P.48
その他	液晶画面に映像が表示されない	システムメニューの「優先設定」を「ファインダー」に設定した 状態で、ファインダーを引き出していませんか?液晶画面の明るさを調節してみてください。液晶画面を 180°回転しているときは、液晶画面を一度確実に 開いてください。	P.180 P.47
	液晶画面やファインダー に黒い点、赤、青、緑の 光る点が出る	● 故障ではありません。	P.198
	ファインダー内にゴミが 入っている	● 市販のレンズブロワーでごみを取ってください。	P.197

故障かな?と思ったら

	こんなとき	で確認ください	参照				
	AC アダプターの充電 ランプがつかない	●低温(10℃以下)や高温(30℃以上)で充電していませんか?10~30℃の環境で充電してください。周囲の温度が低すぎたり高すぎたりすると、バッテリー保護のため充電が中止されることがあります。	P.28				
	テープが入らない 						
	メモリーカードが入らない ● メモリーカードの向きを確かめてください。						
そ	メモリーカードの画像を 削除できない	●プロテクトを解除してください。	P.170				
他	通信時エラー表示が出る	● パソコンケーブルを正しく接続してください。● ソフトを正しくインストールしてください。	P.166				
	DV ケーブルで接続して いるとき、操作ができない	●電源が入った状態で DV ケーブルを抜き差ししませんでしたか? 一度電源を切り、接続をやり直してから操作してください。	P.143				
	リモコンがきかない	● システムメニューの「リモコン」が「切」になっていませんか?● リモコンをビデオカメラのリモコン受光部に向けていますか?● 電池が消耗していませんか?	P.180 P.203				
	ファインダーに映像が表 示されない	● システムメニューの「優先設定」を「液晶モニター」に設定した 状態で、液晶画面を開いていませんか?	P.180				

映像にノイズが出たり音声が途切れたら

ビデオヘッドが汚れると、撮影時や再生時に以下の症状が出ます。汚れがひどくなると、 正常な録画や再生ができなくなりますので、ヘッドをクリーニングしてください。大切 な撮影をするときは、クリーニングカセットを持ち歩かれることをお勧めします。

- 再生すると映像がモザイク画(ブロック状のノイズ)が出たり、音声が途切れる。
- 再生すると映像に黒色やモザイク画の横しまが出る。
- 再生しても音や映像(青い画面になる)が出ない。
- 撮影や再生をすると「※ヘッドが汚れています クリーニングカセットを試して下さい」と表示される。







クリーニングが終わったら、撮影・再生して上記の症状が 消えていることを確認してください。

ミニ DV ヘッドクリーナー M-DVSCL を長時間繰り返し再生すると、ヘッド摩耗の原因になりますのでご注意ください。 (ビデオカメラで M-DVSCL を再生すると、10 秒後に自動的に再生を停止します)



ミニ DV ヘッドクリーナー M-DVSCL(別売)

詳しくは M-DVSCL の取扱説明をご覧ください。

● クリーニングを数回しても正常に再生ができない場合

撮影時にヘッドが汚れていたために正常に記録できなかったと考えられます。撮影時、液晶画面やビューファインダーには記録前の映像が表示されるため、記録時の映像ノイズや音声の途切れは確認できません。新たに撮影してみて、正常に再生ができれば、ヘッドはきれいになっています。大切な撮影をするときは、必ず試し撮りをお勧めします。

● 定期点検を行ってください

1 か月に 1 度程度は、電源を入れてお使いになることをお勧めします。また、ビデオカメラの性能を維持し、いつも美しい画面をご覧いただくために、およそ使用時間 1000 時間を目安に定期点検に出されることをお勧めします。定期点検は、お買い上げの販売店、またはビクターサービス窓口にご相談ください。

「露が付きました」と表示されたら

よく冷えたビールをコップに注ぐと、コップのまわりに徐々に水滴が付着します。この状態を「つゆつき」といいます。ビデオカメラでつゆつきが発生すると、心臓部のヘッドドラムのまわりに水滴が付着し、テープが貼り付いてしまいます。

つゆつきはこんなときに起こります

- ビデオカメラを寒いところから暖かいところに急に移動 したとき。
- 湿気の多い場所でビデオカメラを使用しているとき。
- 暖房した直後の部屋や、エアコンなどの冷風がビデオカメラに直接当たるとき。



■ つゆつきが発生すると

- 液晶画面に「●露が付きました」と「●しばらくお待ち下さい」が交互に表示され、ビデオカメラが停止します。
 この間、カセットの出し入れはしないでください。
- 通常、つゆつきは徐々に発生するため、10~15分間は メッセージが表示されないことがあります。メッセージ が表示される前でもレンズや保護ガラスに水滴が付いて いるときはヘッドドラムにも水滴が付着している可能性 があります。カセットカバーを開けないでください。
- つゆつきはレンズの内側にも発生します。レンズに水滴が付着しているときれいに撮影できませんので、つゆつきがなくなってから撮影してください。



■ 再び使い始めるときは

メッセージが消えてからご使用ください。メッセージが消えないときは点検が必要です。お買い上げの販売店にご相談ください。

寒冷地帯ではつゆが凍結し、霜になることがあります。寒冷地帯ではメッセージが消えるまでに、さらに時間がかかることがあります。

■ つゆつきのトラブルを防ぐには


寒いところから暖かいところ、冷風の効いたところから温度、湿度の高い場所に移動したときは、ビデオカメラとテープをしばらく放置して、使用する環境になじませてからご使用ください。

例えばスキー場で撮影後、暖房の効いた部屋に入るときは、ビニール袋などにビデオカメラを入れて空気が入らないように密封し、しばらくその状態で室温になじませてからご使用ください。

ファインダーの中にゴミが入ったら

ファインダーの内部にゴミなどが入ったときは、ファインダー側面のフタを開け、市販のレンズブロワーでゴミを取ってください。ファインダー内部のすきまが狭い場合は、ファインダー下にあるレバーを動かして広げてください。レバーを動かした後は、再度ファインダーの調節を行ってください(『零 P.48)。

終わったらファインダー側面のフタを確実に閉め、ファインダーをもとに戻します。

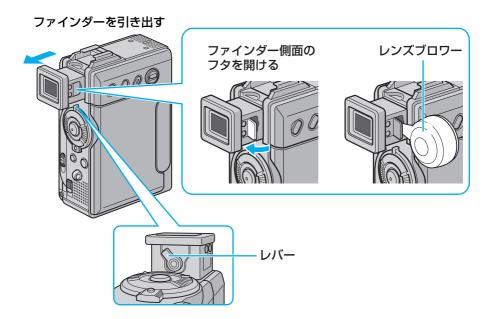

使用上のご注意

ビデオカメラについて

作の原因になります。

- 本機は DV 方式のデジタルビデオカメラです。 従来式のビデオ、および DV 方式以外のデジタルビデオとは互換性がありません。
- 電源 (バッテリーや AC アダプター) をはずすときは、必ず電源ダイヤルが「切」になっていることを確認してください。 ビデオカメラの動作中に電源をはずすと、テープやメモリーカードを傷めたり誤動
- 長時間使用しないときは電源ダイヤルを「切」にしてください。 長時間電源を入れたままにしておくと、ビデオカメラの表面が温かくなります。
- ビデオカメラを保管するときはカセットテープを取り出し、電源を切り、バッテリーを取りはずしてください。 ときどき電源を入れて動作を点検してください。

液晶画面について

- 表面を強く押したり強い衝撃を与えないでください。 傷がついたり割れたりして故障の原因となることがあります。
- 小さな光る点や黒い点が出ることがあります。 ファインダーや液晶画面には99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の小さな光る点(赤、青、緑)や黒い点が出ることがあります。故障ではありません。 これらはテープやメモリーカードには記録されません。

時計用電池について

日時を記憶するために充電式の電池が内蔵されています。ビデオカメラに、バッテリーや AC アダプターなどの電源を接続すると常に充電されますが、ご購入時や、約3ヵ月間使わずに保管していると電池が放電され、日時が消えてしまうことがあります。このようなときは、AC アダプターなどの電源を24時間以上接続してください。電源の入/切に関係なく電池が充電されますので、日時を合わせてビデオカメラをお使いください(『全マP.42)。日時を合わせなくても、ビデオカメラで撮影することはできます。

カセットテープおよびメモリーカードについて

■ 本機は DV 方式のデジタルビデオカメラです。また、 デジタルスチルカメラとしても使用できます。

Mini T

M^{mi}**DY** マークのついたデジタルビデオカセットテープをご 使用ください。

 \sim マーク、または MultiMediaCard マークのついたメモリーカードをご使用ください。

■ 大切な録画を消してしまわないように注意してください。

保管しておきたい録画済みカセットテープは、カセット背面にあるツマミを「SAVE」の矢印方向に引いてください(ツマミを「REC」の方向に引くと、再び録画できます)。



■ 事前に試し撮りをしてください。

大切な録画をするときは、事前に試し撮りを行い、正常に録画、録音されていることを で確認ください。

■ 内容の補償についてはご容赦ください。

万一、ビデオカメラ、カセットテープおよびメモリーカードなどの不具合により正常に録画、録音や再生ができなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。

■ 権利者に無断で使用できません。

あなたがビデオカメラで録画、録音したビデオは個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

■ 撮影を制限している場所があります。

鑑賞や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を 制限している場所がありますのでご注意ください。

■ モザイク状のノイズが出る場合があります。


LPモードで録画されたカセットテープは、他のLPモードのあるデジタルビデオで再生した場合、モザイク状のノイズが出る場合があります。また、LPモードのないデジタルビデオでは正常に再生できません。

- カセットテープおよびメモリーカードは湿気が少なく風通しのよい、カビの 発生しない場所に保管してください。
- メモリーカードは精密機器です。曲げたり、落としたり、強い力、衝撃、振動を与えないでください。

バッテリーについて

■ リチウムイオンバッテリーの特性

リチウムイオンバッテリーは小型で高容量のバッテリーです。しかし、冬場の屋外などの低温(10℃以下)でバッテリーが冷えている場合、バッテリーの使用時間が短くなる特性があり、動作しないことがあります。このような時は、バッテリーをポケットに入れるなどして温かくし、撮影前にビデオカメラに取り付けてください。カイロなどをご使用になっている場合は、直接カイロがバッテリーに触れないようにご注意ください。

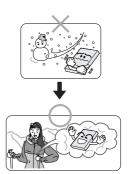

■ リチウムイオンバッテリーの保管

充電された状態で長期間保管すると、特性が劣化することがあります。 長期間保管する場合は、使い切った状態で保管してください。

- ① テープを入れずに電源を入れる
- ② ビデオカメラの電源が自動的に切れるまで待ってから、バッテリーを取りはずす
- 長期間保管する場合は、半年程度に一回充電し、再び使い切ってから保管してください。
- ビデオカメラを使用しないときは、必ずバッテリーをビデオカメラや AC アダプターから取りはずしてください。

取り付けたままにしておくと、電源が切れていても微量の電流が流れていますので、バッテリー残量が少なくなります。

- ビデオカメラから取りはずしたバッテリーには、バッテリーキャップを取り付けてください。
- 涼しい所で保管してください。
- 周囲の温度が15℃~25℃くらいの乾燥した所をお勧め します。
- 暑い所や極端に寒い所は避けてください。

リチウムイオンバッテリーのリサイクルについて



美しい環境維持にあなたも一役。リサイクルに協力しましょう。 で使用済みの電池は廃棄しないで、充電式電池リサイクル協力店へご持参くだ さい。

Li-ion

日常のお手入れ

ビデオカメラの汚れを取る

バッテリー、AC アダプターまたは電源プラグをはずして電源を切ってから、次のようにお手入れしてください。

- 汚れを乾いた柔らかい布などで拭き取ってください。
- 汚れがひどいときは水で薄めた中性洗剤に布を浸し、固く絞ってから汚れを拭きます。 その後、乾いた布で水分を拭き取ってください。

ご注意

- ベンジンやシンナーは使用しないでください。損傷や故障の原因になります。
- 化学ぞうきんや洗剤をご使用になるときは、ご使用になる製品の注意書きに従ってください。
- ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。

レンズや液晶画面の汚れを取る

■ レンズの汚れを取るには

市販のレンズブロワーでほこりを落とし、市販のクリーニングクロス、または市販のレンズクリーニングペーパーなどで汚れを落してください。 汚れたまま放置しておくと、カビなどが発生することがあります。

■ 液晶画面の汚れを取るには

市販のレンズブロワーでホコリを落とし、市販のクリーニングクロスなどで汚れを落としてください。

アクセサリー一覧

アクセサリーキット(別売)

ビデオカメラをご使用になるには、別売のアクセサリーキット(VU-P9K)をお買い求めください。

- AC アダプターチャージャー [AA-V100]
- バッテリーパック [BN-V107-S]
- ワイヤレスリモコン [RM-V717]
- 単4乾電池(2本、リモコン動作確認用)
- SDメモリーカード(8MB)
- CD-ROM
- ソフトウェア取扱説明書

- DC コード
 - S/AV/編集コード
 - 専用 USB ケーブル
- グリップベルト
- 編集延長コード
- ストラップ
- アクセサリーキット取扱説明書

その他の別売アクセサリー:


バッテリーパック	BN-V114-S	PC カードアダプター	CU-V51
バッテリーキット	VU-V856KIT	フロッピーディスクアダプター	CU-V41
バッテリーキット	VU-V840KIT	USB リーダー/ライター	CU-V70
DV ケーブル	VC-VDV204	ビデオフラッシュ	VL-F3
マルチメディアカード (8 M B)	CU-MMC08	オートビデオライト	VL-V3
マルチメディアカード (16MB)	CU-MMC16	ステレオズームマイク	MZ-V3
DV ビデオナビゲーターパック	GV-DV1000	マルチメディアプリンター	GV-DT5
DV 動画編集パック	GV-DV1500		



- 映像機器と接続したときにおきるノイズを軽減するために、付属のコードまたは別売のコード用としてフェライトコアが付属される場合があります。この場合、フェライトコアの付いている側の端子をビデオカメラ側に接続してください。
- 別売アクセサリーキットの取扱説明書も合わせてご覧ください。
- 別売アクセサリーの詳細については、ビクタービデオカメラカタログやビクターホームページ(配容)裏表紙)をご覧ください。

リモコン(別売)

別売アクセサリーキットのリモコンを使うと、ビデオカメラをはなれたところから操作できます。

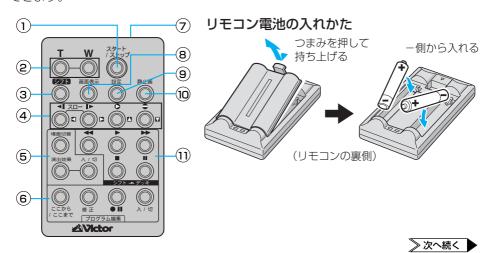



リモコンの操作方法

操作範囲は屋内で約5mです。

ビデオカメラのリモコン受光部に向けて操作してください。角度によっては操作できない場合があります。また、ビデオカメラのリモコン受光部に直射日光や照明の強い光が当たると、ビデオカメラが誤動作したり、動作しないことがあります。

ビクターのデジタルビデオカメラを使う人が 近くにいるときは

運動会など、半径5m以内にビクターのデジタルビデオカメラをリモコンで操作する人がいる場合、ビデオカメラがつられて動作してしまうことがあります。このようなときは、システム設定メニューの「リモコン」(『マP.180)をOFFに設定することをお勧めします。

アクセサリー一覧

	ボタン名	ボタンの機能	参 照
①	スタート/ストップボタン	撮影をスタートまたはストップする。 セルフタイマーをスタートまたはストップする。	P.72
2	T ズームボタン	静止画や映像が大きくなる。	P.50, 134,
	W ズームボタン	大きくした静止画や映像が元に戻る。	135
3	シフトボタン	拡大した静止画や再生映像を上下左右に動かす。	P.134, 150
4	◀ スロー(逆転)ボタン/左ボタン	テープをスローで巻き戻し再生する*。 再生ズームした静止画や映像を左に動かす。	P.59, 134, 135
	▶ スロー(正転)ボタン/右ボタン	テープをスローで再生する*。 再生ズームした静止画や映像を右に動かす。	P.59, 134, 135
	▶ インサートボタン/上ボタン	インサート編集を行う。 再生ズームした静止画や映像を上に動かす。	P.134, 135, 159
	● アフレコボタン/下ボタン	アフレコ編集を行う。 再生ズームした静止画や映像を下に動かす。	P.134, 135, 159
⑤	場面切替ボタン	自動編集中、場面切替効果を選択する。	P.152
	演出効果ボタン	再生中や自動編集中、プログラムAEの効果を選択する。	P.136
	演出効果 入/切ボタン	再生映像にプログラムAEの効果を加える。	P.136
6	ここから/ここまでボタン	自動編集の開始と終了を指定する。	P.153
	修正ボタン	自動編集を修正する。	P.152
	● Ⅲ ビデオ準備ボタン	自動編集でビデオデッキを録画一時停止にする。	P.154
	入/切ボタン	自動編集表示画面を表示する。	P.153
7	リモートポーズ(入力) 端子	編集コードを接続する。	P.152
8	画面表示ボタン	テレビに出てくる日時表示を出したり、消したりする。	P.152
9	設定ボタン	編集に使用するビデオデッキのメーカーを設定する。	P.150
10	静止画ボタン	静止画を撮影する。 セルフタイマーをスタートまたはストップする。	P.72
111	◀◀ 巻戻しボタン	テープを巻き戻す。 前の静止画を再生する。	P.59 P.63
	▶ 再生ボタン	テープを再生する。 静止画を連続再生で再生する。	P.59 P.63
	▶▶ 早送りボタン	テープを早送りする。 次の静止画を再生する。	P.59 P.63
	■ 停止ボタン	テープを停止する。 連続再生をやめる。	P.58 P.63
	■ 一時停止ボタン	テープを一時停止する。	-

^{*1}回ずつ押すことでコマ送り再生になります。スロー再生するには、約2秒間押し続けます。

保証とアフターサービス

保証書(別途添付しています)

保証書は、必ず「お買い上げ 日・販売店名 などの記入を お確かめのうえ、販売店から受 取っていただき内容をよくお 読みの後大切に保管してくだ さい。保証期間は、お買い上げな部品です。 日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、デジタルビデオカメラ の補修用性能部品を、製造打ち 切り後、最低8年間保有してい 口上にお問い合わせください。 ます。性能部品とは、その製品 の機能を維持するために必要

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店または最 寄りの「ビクターサービス窓

修理を依頼される場合(持込修理)

191~197ページに従って調べてください。なお異常のあるときは、電源を切り、必ず バッテリーまたは AC アダプターを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。 本機、DV カセットテープなどの万一の不具合により、正常に録画・録音・再生ができな い場合、内容の補償についてはご容赦ください。

ご連絡していただきたい内容

品		名	デジタルビデオカメラ
型		名	GR-DVP9
おり	買い上げ	· 🖯	年 月 日
故	障の状	況	できるだけ具体的に
ご	住	所	
お	名	前	
電	話 番	号	() –

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示くださ い。

保証書の規定に従って販売店にて修理させ ていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望に より有料修理させていただきます。

愛情点検

●長年ご使用のビデオカメラの点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合に より部品が劣化し、故障したり、時には安全性 を損なって事故につながることもあります。



このような 症状は ありませんか

- ●再生しても映像や音声が出ない。 ●異常な臭いや音がする。
- ●水や異物が入った。
- ●その他の異常や故障がある。

中

ご使用を ıΕ

故障や事故防止のため、 電源を切り、必ず販売 店に点検をご相談くだ さい。

サービス窓口案内



ビクターサービス窓口案内

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご用命ください

ご贈答品等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、機種名をご確認の上、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

●修理についてのご相談窓口

ビクターサービスエンジニアリング株式会社

略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。

都府県名	拠	点名	TEL	•	所	在	地	都県	府名	拠	点名	TEL	•	所	在	地
			北	海道								東	京			
	札	幌S.C.	(011)898-1180	004-0005	札幌市厚別区	厚別東5億	条1丁目2-29			【出張	修理専門	】のご相談窓口	1			
	旭	JIJS.C.	(0166) 61-3659	070-8012	旭川市神居	二条3-2-	-15			首都圏サー	-ビスセンター	(03) 5803-2888	279-0001	千葉県浦安	市当代自	2-13-27
	北	見S.S.	(0157) 25-8557	090-0037	北見市山下	町4-7-19	9			【お預	かり修理	、補修用部品】	のご相談窓	80		
北海道	創	路S.S.	(0154) 24-0797	085-0005	釧路市松浦	町3-3				本				東京都文京区本	83-14-7 Ľ	クター本郷ビル1F
10/4/2	帯	広S.S.	(0155) 24-4493	080-0806	帯広市東六	条南12-	11			秋草	s原S.S.	(03) 3251-2128	101-0021	東京都千代	田区外神	田1-6-6
	函	館S.S.	(0138)52-5324	040-0001	函館市五稜郭町	[4-16函館]	五稜郭MFビル1F	東	京	練		(03) 3993-7520	176-0014	東京都練馬		
			l` '					1		大	FIS.C.	(03) 3727-9385	145-0062	東京都大田		
											子S.C.	(0426) 46-6914	192-0045	東京都八王子		
			東	北						/ \ _	, 0.0.	(0.20) 10 00 1	102 00 10	XXX MP7 CLL 1	(D) C(H)	4,500
	吉	森S.C.	(017)723-2261	030-0844	青森市桂木	4-6-17										
青森		₱S.S.	(0178) 44-4521	031-0803	八戸市諏訪					【業務	用機器専	門】のご相談窓		•		
	34	前S.S.	(0172) 28-0165	036-8084	弘前市高田					CS情報	日センター	(03)3874-5231	110-0003	東京都台東	区根岸5	-4-3
	盛	■S.C.	(019)637-0121	020-0835	盛岡市津志		24-1			•		埼	玉			
岩 手	水	沢S.S.	(0197) 22-2773	023-0815	水沢市天文			\vdash		r street	修理由門	】のご相談窓口				
	秋	⊞S.C.	(018)824-3189	010-0953	秋田市山王							(03) 5803-2888		工带 間 浦 安	- 444	12 12 27
秋田		館S.S.	(0186) 43-0980		大館市美園							(03)3003-2000			מוביו	92-13-27
D	棤	手S.S.	(0182)32-8873	013-0064	横手市赤坂		13-6	埼	玉	大の項	カリト 宮S.C.		330-0037	さいたま市!	*+##	TO 650 4
	仙	台S.C.	(022) 287-0151	984-0011	仙台市若林			~	_		当S.C. 谷S.S.	(048) 553-5105	361-0057	行田市城西2-7		
宮城		巻S.S.	(0225) 94-7711	986-0853	石巻市門脇					MR	☆ 5.5.	(048) 553-5105	361-0057	17田市城四2-7	39912	ハイツ石山B
	ш	形S.C.	(023)642-0279	990-2412	山形市松山		1-50 10									
山 形	洒	⊞S.S.	(0234) 26-7145	998-0842	酒田市亀ヶ											
	郡	ШS.C.	(024) 952-6331	963-0205	郡山市堤1-							神	奈 川			
	Man-	曲0.0. きS.S.	(0246) 27-7991	973-8409	いわき市内		SMT窑类6-1			【出張	修理専門	】のご相談窓口				
福島		若松S.S.	(0242) 38-1355	965-0831			/ンフォニー101号					(03) 5803-2888		千葉県浦安	市当代自	32-13-27
		島S.S.	(024) 553-9437	960-0103	福島市本内						かり修理				P = 1 0 P	0L 10 L1
	198	調り. り.	(024)333-9437	300-0103	福岡中学り	于用床4	0-1			横	浜S.C.	(045) 651-0403	231-0028		公田T1つ	1
								神須	奈川	JII	崎S.C.	(044) 975-1879	216-0024			
			関 東・	甲 信	越			1		亚	塚S.C.	(0463)36-2160	254-0065	平塚市南原2		ALLINCIV)
新潟	新	潟S.C.	(025) 242-3431	950-0084	新潟市明石						原S.C.	(042)776-2052	229-0004			
911 1/49	長	⊠S.S.	(0258)24-8391	940-0012	長岡市下下		6-1			10 15	mrs.c.	(042)770-2002	225-0004	和疾がリログ	hrl 3-7-4	
	上	越S.S.	(025) 545-1734	942-0081	上越市五智	1-11										
												静	岡	•		
長 野	長	野S.C.	(026) 221-6583	380-0913	長野市川合	新田962	!-1			静	岡S.C.	(054) 282-4141	422-8043	静岡市中田本	HT62-31	中田ビル1階
	松	本S.S.	(0263) 25-9165	390-0828	松本市庄内	2-4-21				沼	津S.S.	(055) 922-1557	410-0041	沼津市筒井		
								静	M		松S.S.	(053) 421-3441	435-0041	浜松市北島		
群馬	前	橋S.C.	(027) 255-5921	371-0854	前橋市大渡	町1-19-1	1	1 102	1-3	//\	140.0.	(000) 121 0111	100 00 11	NOTA ID NOTES	.,,,,,	
			l` <i>'</i>													
Arr 1	eta den	ma a	/	321-0953		eta ima		⊢								
栃木	于 郁	宮S.C.	(028) 638-1639	321-0953	宇都宮市東	伯卿3-5-	-22						事・北 陸			
											屋S.C.	(0568) 25-3235	481-0041			坪鴨田121-1
	±	浦S.C.	(0298) 21-8756	300-0813	土浦市富士					Ξ	河S.C.	(0564)51-5931	444-0833	岡崎市柱曙:		
茨 城	水	戸S.C.	(029) 246-1560	310-8526	水戸市元吉			愛	知	豊	橋S.S.	(0532) 64-0815	440-0028	豊橋市多米	東町1丁	目1-1
					日本ビクター	(株) 水戸工	場技術ビル1F									
山梨	⊞	府S.S.	(055) 237-4016	400-0864	甲府市湯田	2-11-5										
ш ж	-1-	n:0.0.	(000)207 1010	100 0001	11/11/11/11/11/11			岐	阜	岐	阜S.S.	(058) 274-1947	500-8367	岐阜市宇佐	有3-1-28	3
-	-		Ŧ	葉	1			L_								
	F LLL 2FF	空田書 88	<u>T</u> 】のご相談窓口	果				=	重	Ξ	重S.S.	(0593) 52-0841	510-0076	四日市市堀		
					or stress to the			-	_	1	# S.S.	(059) 229-7780	514-0815	津市大字藤	5485-1	8
1			(03) 5803-2888			中当代是	az-13-27									
1		かり修理						L_								
L	Ŧ	葉S.C.	(043) 246-2588	261-0001	千葉市美浜			富	Щ	富	ЩS.C.	(076) 425-2397	939-8211	富山市二口印	74丁目	1-3
千 葉	柏	S.C.	(04) 7175-4322		柏市豊四季											
1	浦	安S.S.	(047) 353-6189	279-0001	浦安市当代	島2-13-2	27	石	Ш	金	沢S.C.	(076) 269-4821	921-8062	金沢市新保	本4丁目	65-17
1												'				
								福	Ħ	福	井S.S.	(0776) 53-6916	910-0843	福井市西開	能3-211	
 所在¹ 	e ore	千来 早か	変更になる場合	・ポーギロ	±オので 2	ちらかじ	めごて承くが	: +11								1002

・所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

都府県名	拠点名	TEL	●	所	在	地	1 相	府 名	拠	点 名	TEL	Ѿ	FIT	在	地
			近 畿								中	国			
滋賀	滋 賀S.S.	(077) 582-5812	524-0033	守山市浮気町	T268		岡	Щ	岡		(086) 243-1566				
	【出張修理専門	引のご相談窓口							広		(082) 243-9839				
京都	大 阪S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川区	区田川2	-4-28	広	島	福	ЩS.S.	(084) 931-6984	721-0973	福山市南京	注王町3-4	5-15
示 110	【お預かり修理	里、補修用部品)	】のご相談	窓口											
	京 都S.C.	(075) 644-0247	612-8401	京都市伏見区深	草下川原	町31番地の1			ш	∏S.C.	(083) 973-3708	754-0022	吉敷郡小君	细花園	⊞T5-28
							Ш	П	徳		(0834)27-1331				
京都北部	福知山S.S.	(0773) 22-8664	620-0059	福知山市厚爽	東町145	i-2			下	関S.S.	(0832)51-1040	751-0852	下関市熊野	間2-14	-23
											79	3			
	「出碼修理車P	 ¶】のご相談窓[香	Ш		松S.C.	(087) 866-1200		高松市田村	町205-	1
		(06)6304-5731		士阪市淀川区	⊽ III II 2	1 20	徳	島	徳		(088) 622-7387				
奈 良		. ,			<u>-</u> Д///2	-4-20	高	知	高		(088) 882-0546				143
		里、補修用部品)							松		(089) 923-0372				
	奈 良S.C.	(0744) 24-6271	634-0007	橿原市葛本田	∏834-2		愛	媛	宇	和島S.S.	(0895) 20-1018	798-0087	宇和島市場	下津甲	407-40
	【出張修理専門	引】のご相談窓[-		九り	M·沖 縄			
	大 阪S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川区	区田川2	-4-28			福	岡S.C.	(092) 431-1261	812-0011	福岡市博多	区博多	駅前4-16-1
	【お預かり修理	里、補修用部品)	】のご相談	窓口			2≘	[10]			(0942) 39-3495				
	大 阪S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川区	X⊞JII2	-4-28	佐	智	北力	ル州S.C.	(093) 921-3981	802-0064	北九州市小	倉北区.	片野2-15-12
大 阪		(072) 254-2881													
	【業務用機器基		窓口				長	崎	長		(095) 862-5522				
		(06) 6304-6715		大阪市淀川区	₹ ⊞ JII 2	-4-28	11				(0956) 33-5568				
	, , , , , , ,	(00)00000		7 (130-1-130-1-10					熊		(097) 543-1422 (096) 353-4536				<u>'</u>
							熊	4	常		(0985) 24-5401				
和歌山		(073) 472-6799					宮	崎	延		(0982) 35-7077				
THRACE	田 辺S.S.	(0739) 22-9976	646-0031	田辺市湊158	31-12		飾	児島			(099) 282-8818				19-8
								縄	沖		(098) 898-3631				
	【出張修理専門	引】のご相談窓!					۱Ŀ								
兵 庫	大 阪S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川区	☑田川2	-4-28	l				Щ.	陰			
	【お預かり修理	里、補修用部品)	】のご相談	窓口				陰ヒ根		販売(村			- 40		110.00
		(078) 252-0562			区磯上通	₫3-2-16	局	佷	MG.	ĭIS.C.	(0852)31-890	0 690-082	5 松江市字	園1」目	116-39
							اا	TTD.	_	m	 		. du ma -t	m 1m	
兵庫西部	姫 路S.S.	(0792)34-3833	670-0075	施路市山+a-a	5月T11 ·	1	馬	取	鳥	取S.C.	(0857) 23-215	1 680-091	1 鳥取市干	1七水1丁	目22-1
八津四部	xm 対3.3.	(0/92)34-3833	010-0915	ᄣᄪᇄᅲᄱᄤ	#J#J -										
							_				•	_			

●海外主要都市でのビデオムービーご相談窓口

カナダ JVC CAN	J. D. T. H. C.		•••	(U.K.) LIMITED
・トロント	(416-293-1311) 21 Finchdene Square, Scarborough, Ontario, M1X 1A7	・ロン	ドン	 (020-8450-3282) JVC House, JVC BUSINESS PARK, PRIESTLEY V
				LONDON, NW2 7BA
アメリカ JVCS	ERVICE & ENGINEERING COMPANY OF AMERICA	フランス	JVC	FRANCE S.A.
・ロサンゼルス	[714-229-8011]	- 15	- 11	J [0825-800-811]
	5665 Corporate Avenue Cypress, CA 90630-0024	,,	_	BP50, 78422 Carrieres Sur Seine Cedex
・ニュージャージー	(973-396-1000)			Di 30, 70422 Cameres du Ceme Ocuex
	10 New Maple Avenue, Pine Brook, NJ 07058-9641	シンガポー	- ル	JVC ASIA PTE. LTD.
・ホノルル	(808-833-5828)	・シンガオ	ペール	V (6255-8155)
	2969 Mapunapuna Place, SUITE 105, Honolulu, HI 96819-2040			31Kaki Bukit Roard 3, #06-18 Techlink, Singapore 417


^{- (}注)・その他の地域に関しては、おでかけの前にお客様ご相談センターにご相談ください。・海外では日本の保証書は適用されません。 ・日本語での対応はできないサービスセンターもございます。

海外でお使いになるときは

本機は海外でも使用可能です

別売のACアダプターを使ってバッテリーを充電したりコンセントから直接電源を確保で きます。ただし、コンセントの形状は国によって異なります。訪問国のコンセントに合っ た変換プラグをご用意ください。詳細は旅行代理店、またはビクターサービス窓口にご相 談ください。

コンセントの形状と使用する変換プラグ

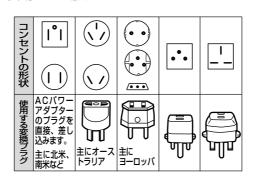

現地のテレビで再生画像を見る

NTSC 方式の映像、音声入力端子付きテレビが必要です。NTSC 方式を採用している 国、および地域は以下の通りです。

- ●アメリカ合衆国
- ●プエルトリコ ●バルバドス
- ●米領サモア
- ●キューバ ●フィリピン
- ●チリ
- ●コロンビア
- ●台湾

- ●バミューダ
- ・バハマ
- ●カナダ
- ●韓国
- ●コスタリカ
- ●メキシコ
- ●ニカラグア

- ・パナマ
- ●エルサルバドル
- ●ペルー ●グアム
- ●グァテマラ
- ●ミクロネシア
- ●スリナム
- ●ハイチ

- ●エクアドル
- ●ベネズエラ
- ●ミャンマー
- ●ボリビア
- ●ホンジュラス
- ●ドミーカ
- ●トリニダード・トバコ



再生できるテープは

日本と同じ NTSC 方式で撮影したミニ DV テープが再生できます。

● 海外で故障したときは

「サービス窓口案内 | (LGS P.206) の 「海外主要都市でのビデオムービーご相談窓口 | にご相談ください。日本語での対応ができない窓口もあります。海外では日本の保証 書は適用されません。

その他の地域に関しては、日本にお持ち帰りになった後、お買い上げ販売店にご相談く ださい。

主な仕様

一般

項目	仕 様
電源	DC 6.3 V(ACアダプター使用時)DC 7.2 V(バッテリー使用時)
消費電力	3.9 W(ファインダー使用時)、4.7 W(液晶画面使用時)
外形寸法	43 mm × 115 mm × 80 mm (幅×高さ×奥行き)
質量	本体質量 約 350 g 撮影時質量 約 420 g (グリップベルト、バッテリーBN-V107-S、カセットM-DV30ME含む)
許容動作温度	0 °C ~ 40 °C
許容相対湿度	35 % ~ 80 %
許容保存温度	-20 °C ~ 50 °C

カメラ部

項目	仕 様				
撮像素子	1/4型 133万画素CCD (撮像エリア ビデオ時:69万画素 静止画時:125万画素)				
レンズ F1.8 f=3.8 mm ~ 38 mm (35 mmカメラ換算: ビデオ時: 49.0 mm ~ 490 mm) 静止画時: 36.7 mm ~ 367 mm)					
ズーム倍率	光学10倍、最大200倍(デジタル使用)				
最低照度	8ルクス(ナイトアイ時:約1ルクス)				

液晶画面/ファインダー部

項目	仕 様			
液晶画面 2.0型、20万画素 ポリシリコンカラー液晶				
ファインダー	0.44型、11.3万画素 ポリシリコンカラー液晶			

デジタルビデオカメラ部

項目	仕 様
録画/再生方式	DV方式(SD仕様) 映像:デジタルコンポーネント記録 音声:PCMデジタル記録、32 kHz 4チャンネル(12BIT)、 48 kHz 2チャンネル(16BIT)、44.1kHz(再生のみ)
信号方式	NTSC日米標準信号方式
使用カセット	ミニDVカセット
録画/再生時間	SPモード:80分、LPモード:120分(DVM80テープ使用時)
早送り/巻き戻し時間	約3分(DVM60テープ使用時)

デジタルスチルカメラ部

項目	仕 様		
記憶メディア	SDメモリーカード、マルチメディアカード		
圧縮方式	JPEG準拠		
画像サイズ	1600×1200ドット 1280×960ドット 1024×768ドット 640×480ドット		
画質	2モード(ファイン/スタンダード)		
静止画撮影可能枚数	640×480ドット (ファイン:約39枚、スタンダード:約134枚) 1024×768ドット (ファイン:約17枚、スタンダード:約55枚) 1280×960ドット (ファイン:約11枚、スタンダード:約37枚) 1600×1200ドット (ファイン:約7枚、スタンダード:約24枚) アクセサリーキット (VU-P9K) 付属のSDメモリーカード [8MB] 使用時		
動画撮影可能秒数	160×120ドット:約5分40秒 アクセサリーキット (VU-P9K) 240×176ドット:約2分 付属のSDメモリーカード[8MB]使用時		
	160×120ドット:約8分10秒 240×176ドット:約3分 別売マルチメディアカード[8MB]使用時		
	160×120ドット:約16分20秒 別売マルチメディアカード[16MB]使用時 240×176ドット:約6分		

撮影可能枚数と撮影可能秒数は、メモリーカードの購入時のものです。 DVナビの頭出しデータや効果音などを記録すると、それぞれ減少することがあります。

端子部

項目	仕 様				
DV入力/出力端子	4ピン(i.LINK/IEEE1394準拠)				
S/AV入/出力端子	S2映像入/出力端子 アナログ入力(Y:0.8 V _(PP) ~1.2 V _(PP) 、75Ω C:0.2 V _(PP) ~0.4 V _(PP) 、75Ω) アナログ出力(Y:1.0 V _(P-P) 、75Ω C:0.29 V _(P-P) 、75Ω)				
	映像入/出力端子 アナログ入力(0.8 V _(p-p) ~1.2 V _(p-p) 、75Ω) アナログ出力(1.0 V _(p-p) 、75Ω)				
	音声入/出力端子 ステレオ/アナログ入力(300 mVrms、50 kΩ) ステレオ/アナログ出力(300 mVrms、1 kΩ)				
	編集端子				
ヘッドホン端子	φ3.5 mmミニジャック				
USB端子	ミニUSB-Bタイプ				

●仕様および外観は、改良のため予告無く変更することがありますので、ご了承ください。

● 本機は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。

本機は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。この取扱説明書に従って正しく取り扱いをしてください。

メニュー一覧

撮影時

電源ダイヤルを「M」に設定し、「メニュー/決定」レバーを押すと表示されます。

7 (7)	-/-		
アイコン	メニュー		
	場面切替 切 □ □ フェーダー:白 ■フェーダー:黒 ■ □ フェーダー: 黒 ■ □ フェーダー: 白黒 □ ワイプ: コーナー □ ワイプ: スライド □ ワイプ: ドア □ ワイプ: スクロール □ ワイプ: シャッター		
	プログラムAE 切		
63	明るさ補正 オート マニュアル		
Ω	白バランス オート □ワンタッチ ★はれ △くもり 余ハロゲン		

■は初期値



• メニューを表示したときに、メニューの文字が消えている機能は動作しません。

				■■は初期値
アイコン	メニュー		サブメニュー	-
A	フルオート 録画モード 音声モード ズーム 記念写真モード 感度アップ ナビ	SP 配 128IT 10倍 フル フレーム 切 マニュアル 30秒	LP IP 16BIT 40倍 ネガ AGC 5秒 60秒	200倍 ピンナップ オ ート※A 15秒
M	マニュアル 手ぶれ補正 セルフタイマー 55 テレマクロ ワイド効果 ボイスポジション 団戻る	切 切 切 切 切 デジタルワイド 切	入 心 入 め 5S 入 シネマ ロ 辺	アニメ ワイド 団
 「「「「」」	システム ブザー タリー リモコン デモモード 音声入力切替 動画記録 優先設定 プリセット 1 戻る	切 切 切 切 マイク/AUX 160×120 液晶モニター 実行	ブザー 入 入 入 効果音 240×176 ファインダー 戻る	メロディー
0	撮影日時/表示 画面表示切替 日時表示 タイムコード 年月日時計合わせ 団 戻る	モニター 切 切	モニター/TV オート 入	λ
(a)	静止画撮影 画質設定 画像サイズ 記録選択 団戻る	ファイン を 640×480 1600×1200 → ・	スタンダード © 1024×768 →™ / → □	[1280×960]
X	終了			

再生時

モード選択スイッチを「ビデオ」に合わせ、電源ダイヤルを「再生」に設定したあと、「メニュー」ボタンを押すと表示されます。

「メモリー再生時のメニュー」を選択するには、モード選択スイッチを「メモリー」に 合わせてください。

■は初期値

アイコン	メニュー	サブメニュー		
Φ.	ビデオ再生モード 音声切替 12BIT音声 シンクロ補正 録画モード 【① → M コピー ナビ画像削除 ブランクサーチ アナログ入力 ① 戻る	ステレオ ► □ ミックス	音声 1	音声 2 すべて 戻る
1	システム ブザー タリー リモコン デモモード 音声入力切替 動画記録 優先設定 プリセット ① 戻る	切 切 切 切 マイク/AUX 160×120 液晶モニター 実行	ブザー 入 入 入 効果音 240×176 ファインダー 戻る	メロディー
Ø	再生日時/表示 画面表示切替 日時表示 タイムコード ① 戻る	切 切 切	モニター オート 入	モニター/TV 入
X	終了			

メモリー再生時のメニュー	プロテクト	削除	DPOF※1
	番号リセット※2	フォーマット	画面表示※3

※1:静止画再生モード時のみ表示されます。

※2:静止画再生モード、または動画再生モードで表示されます。

※3:静止画再生モードで表示されます。

メニューの使い方

ここでは、撮影時のメニューを例に使い方を説明します。

1 「メニュー」ボタンを押す

次の画面が表示されます。



- **2** 「+」・「-」ボタンを押してメ ニューを選択する
- **3** 「決定」ボタンを押す

メニューの最初の項目が選択されます。

サブメニュー有:



サブメニューなし:



- 4 メニューから項目を選択する
 - サブメニューなし→手順7へ進みます
- **5** 「決定」ボタンを押す

サブメニューが表示されます。




- **6** サブメニューの項目を選択する
- 7 「決定」ボタンを押す
- 8 元の画面に戻る
 - 「終了」が選択されているとき
 - →「決定」ボタンを押します。
 - 「戻る」が選択されているとき
 - → 「決定」ボタンを2回押します。


画面表示の見かた

撮影時の表示

ビデオ撮影時の表示

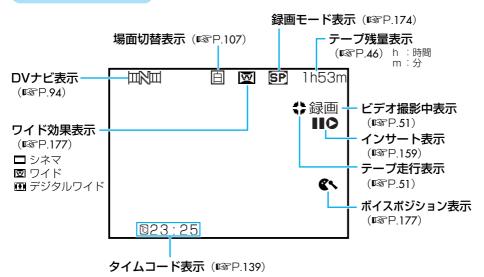


静止画撮影時の表示

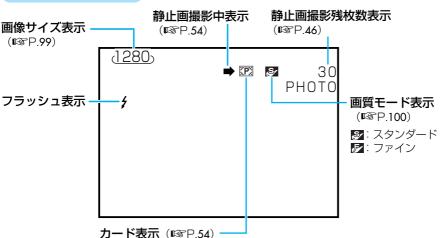


- カードが入っていないと点滅します。
 - ■: カードを入れたとき
- カード情報を読み込んでいるときは、黄色く点滅します。 (DVナビ、効果音、動画メモリー、記念写真など)

動画撮影時の表示

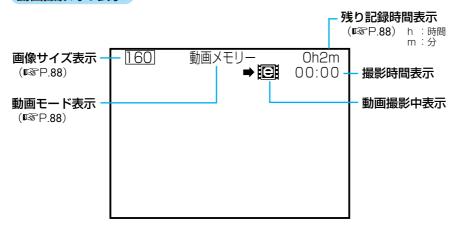

ビデオ/静止画/動画撮影に共通の表示

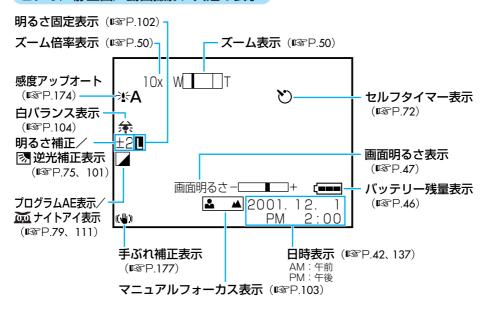





- アイコンが青く点滅しているとき、またはアイコンが表示されないときは、その機能 は動作しません。
- 場面切替表示、プログラム AE表示、白バランス表示のアイコンの詳細については、 上図の参照ページまたは「メニュー一覧」(瓜舎 P.214) を参照してください。

再生時の表示


ビデオ再生

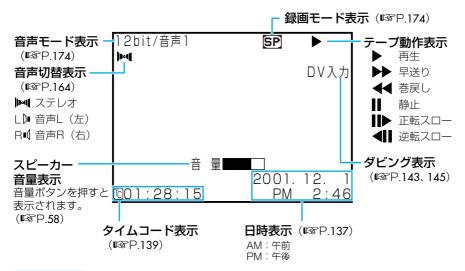

静止画再生

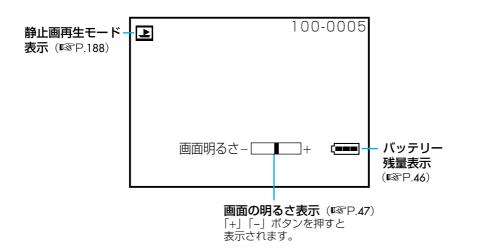

効果音再生

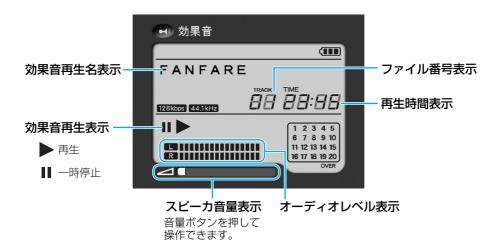

動画再生



撮影/再生時の確認表示

メッセージ	対処	参照
E01、E02、E06 保護回路が働きました バッテリーを外して付け直して下さい	バッテリーと電源をはずして付けなおしてください 動作させて同じメッセージが表示されなければ問題ありません	P.29, 64
E03、E04 保護回路が働きました テープを取り出し入れ直して下さい	テープを取り出して入れなおしてください 動作させて同じメッセージが表示されなければ問題ありません	P.31
●露が付きました● しばらくお待ち下さい	1時間以上待ってください	P.196
◇ ヘッドが汚れています◇ クリーニングカセットを試して下さい	クリーニングカセットを使用してください	P.195
インサート録画できません	モード選択スイッチを「ビデオ」にしてください カセットのツマミが「REC」側になっていることを確認して ください 録画モードをSPにして撮影したテープに交換してください	P.44 P.199 P.52, 164
音声 16bit(12bit)	撮影時の音声モードを表示しています	P.164
音声アフレコできません	カセットのツマミが「REC」側になっていることを確認して ください 録画モードを SP、音声モードを 12BIT にして撮影したテー プに交換してください 効果音が記録されているメモリーカードを入れてください	P.199 P.52, 164 P.115
メモリーカードエラー	メモリーカードを入れなおしてください メモリーカードを交換してください	P.33
静止画(動画/効果音)がありま せん	メモリーカードに静止画、または動画、効果音を記録してく ださい	P.54
このテープはナビ画像を作成でき ません	本機で録画したテープを入れてください	P.97
テープへ記録できません テープの誤消去防止ツマミを確認し て下さい	カセットのツマミを「REC」側にしてください	P.199
コピーガードがかかっています	再生側のテープを交換してください	P.31
効果音がありません	サウンドファイル(効果音)の記録されたメモリーカードに 交換してください メモリーカードにサウンドファイルをコピーしてください	P.115 P.117
未対応のファイルです	選択した効果音を削除してください(本機で再生できない形 式のファイルです)	P.118
しばらくお待ち下さい	しばらくお待ちください	

メッセージ	対処	参照
テープ終り	テープを交換してください	P.31
テープを入れて下さい	テープを入れてください	P.31
日時を設定して下さい	日時を設定しなおしてください	P.42
メモリー容量がありません	メモリーカードを交換するか、ファイルを削除してください	P. 33, 67
メモリーカードへ記録できません	メモリーカードを交換するか、ファイルを削除してください SD メモリーカードのライトプロテクトをはずしてください	P.33, 67 P.35
メモリーカードを入れてください	メモリーカードを入れてください	P.33
メモリーカードをフォーマットし て下さい	メモリーカードを初期化(フォーマット)してください	P.189
ライトプロテクトがかかっています	メモリーカードを交換するか、SDメモリーカードのライト プロテクトをはずしてください	P.33, 35
プロテクトがかかっています	ファイルのプロテクトをはずしてください	P.35
このメモリーカードではできません ナビ画像がありません	テープを撮影したときに入れていたメモリーカードに交換し てください	P.33, 98
ナビできません 検出できませんでした	本機で録画したテープを入れてください	P.33, 97
パッテリー残量がありません	ACアダプターを接続してください	P.64
撮影中は変更できません	テープへの撮影をいったん停止してから操作してください	P.51

五十音順索引

■ あ	効果音 · · · · · · · · · · 115, 162
アイコン108, 111, 212	コピー・・・・・・・・128, 130
青い画面195	コマ送り再生・・・・・・・59
明るさ固定 ・・・・・・・102	
明るさ調整 ·············75, 101	さ
明るさ補正 ・・・・・・・・・101	再生演出効果136
アクセサリーキット ・・・・・・202	再生画面の拡大135
頭出し・・・・・・・・・・93	再生時の表示218
アナログ入力・・・・・・・145, 214	再生日時/表示設定メニュー ・・・・171
アニメ177	撮影時間 · · · · · · · 52
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	撮影時の表示216
色合い調節 ·······104	撮影日時/表示設定メニュー ・・・・171
インサート編集 ・・・・・・・159	撮影枚数 · · · · · · 55
インデックス画面 ・・・・・・121	撮影ランプ・・・・・・・24
インフォ ・・・・・・・・・・124	実撮影時間 · · · · · · · 52
映画効果・・・・・・・・112, 136	自動編集147
液晶画面 · · · · · · · · 25, 47	シネマ177
音声 L と音声 R ・・・・・・・164	シャッタースピード111
音声切替164	充電時間 · · · · · · · 28
音声入力切替 · · · · · · · · 162	充電ランプ・・・・・・27
音声モード ・・・・・・・・174	白黒108, 112, 136
音量調整 · · · · · · · 58	白バランス104
	シンクロ補正 ・・・・・・156
■ か■	ズーム撮影・・・・・・50
確認表示 · · · · · · · · · · · · 220	スタンダード ・・・・・・・55, 176
画質設定100	ステレオ音声164
カセットテープ31, 199	ステレオマイク24
画像サイズ(静止画)・・・・・・・99	ストラップ・・・・・・38
画像サイズ(動画)・・・・・・86	ストロボ・・・・・・・112, 136
カメラリハーサル・・・・・・56	スノー111
カメラセンサー・・・・・・24	スポーツ111
画面表示切替 · · · · · · · · · 171	スポットライト111
画面の明るさ·······47	スロー再生・・・・・・・59
感度アップ174	静止画を見る・・・・・・・62
記念写真モード・・・・・・・・・83	静止画画質 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
逆光補正······75 クイックパワーオフ·····40	静止画再生ズーム134静止画撮影設定メニュー176
クリーニングカセット · · · · · · · 195	静止画撮影残枚数 · · · · · · · · 46
グリップベルト・・・・・・36	静止画の削除 · · · · · · · 67

接写50, 177	ビデオを見る · · · · · · · · · · · · · · · · · · 57
セピア112, 136	ピント103
セルフタイマー撮影 · · · · · · · · · · · · 72	ピンナップ・・・・・・83
	ファイル名186
■た■	フォルダ名186
タイムコード139	ファイン55, 176
対面撮影 · · · · · · 56	ファインダー ・・・・・・・・25, 48
ダビング141	ファインダーの清掃 · · · · · · · 197
タリー180	ファインダーの調節48
つゆつき196	フェーダー効果 ・・・・・・・107
テープ残量46	フェードアウト107
デジタルズーム · · · · · · · · 50, 174	フェードイン107
デジタルダビング143	フォーマット(初期化) ・・・・・189
デジタルワイド · · · · · · · 178	ブザー180
手ぶれ補正 ·······177	ブランクサーチ・・・・・・・・・・60
デモモード ・・・・・・・・・15, 180	プリセット180
テレビに接続・・・・・・・・・・・65	フル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83
テレマクロ ······177	フルオート設定メニュー ・・・・・174
電源ランプ・・・・・・・・・26	フレーム························83
動画 · · · · · · 86	プログラム AE · · · · · · · 111, 113, 147
動画メモリー88, 132	プロテクト(削除防止)168
時計用電池198	変換プラグ・・・・・・・・・・208
	編集延長コード · · · · · · · · · · · 152
<u> </u>	ボイスポジション · · · · · · · · · · · 177
ナイトアイ・・・・・・79	バイスパンフョン 177
日時表示 · · · · · · · 42, 137, 217, 218	■ ま
ネガ・・・・・・83	巻戻し再生・・・・・・59
■ は ■	マクロ撮影 ・・・・・・・・・50, 177
パソコンに接続 ・・・・・・・・166	マニュアル設定メニュー ・・・・・・177
バッテリー · · · · · · · · · · · · 27, 200	マニュアルフォーカス103
バッテリーの充電··········27	マルチメディアカード33
バッテリーの取り付けかた・・・・・29	ミラー112
バッテリー残量表示・・・・・・・46	メモリー・・・・・・・・・45
場面切替107, 148, 153	メモリーカード33, 189, 199
早送り再生・・・・・・・・・・59	メモリーセレクト画面63
デスティー	モザイクノイズ195
ビデオ機器に接続 ・・・・・・145	モード選択スイッチ · · · · · · · 44
ビデオ再生ズーム135	モニター ・・・・・・・・・・171
	》次へ続く

五十音順索引


■や■	■アルファベット/数字■
夜景111	12BIT 音声 · · · · · · · · · · 164, 174
■5 ライトプロテクトスイッチ・・・・35 Jモコン・・・・・203 Jモコンに登録・・・・150 車写・・・・・85 車続再生・・・・63 車続撮影時間・・・・52 录画モード・・・・174	16BIT 音声 174 5 秒撮影 177 AC アダプター 27, 64 B/W 112 DC コード 64 DPOF 182 DV ケーブル 143 DV ナビ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
□わ □ ワイド効果 · · · · · · · · 177 ワイプアウト · · · · · · · 107 ワイプイン · · · · · · 107, 148 ワイプ効果 · · · · · · · 107, 148	LP・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・









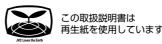

製品についてのご相談や修理のご依頼は

お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談 ビクターサービスエンジニアリング

本製品についての技術的なお問い合わせは DVご相談窓口

206~207ページをご覧ください。

電話: (045)450-2770

お買い物情報や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター

東京 電話: (03) 5684-9311

Fax: (03) 5684-9317

〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル

大阪 電話: (06) 6765-4161

Fax: (06) 6765-4891

〒550-0013 大阪市西区新町3-1-31 新町レナウンビル

ビクターホームページ http://www.jvc-victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

ホームAVネットワークビジネスユニット 〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地